




T600e/T600

WALK-BEHIND FLOOR SCRUBBER

Machine Serial Number Range
(S/N 00001-)

Parts Manual

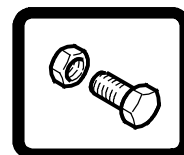

Hygenic® Fully Cleanable Recovery Tank
TennantTrue® Parts
IRIS® a Tennant Technology
Pro-Panel® Controls
Insta-Fit™ Adapter
Smart-Fill™ Automatic Battery Watering



Europe





For the latest Parts manuals and other
language Operator manuals, visit:

www.tennantco.com/manuals

9016611
Rev. 02 (06-2021)

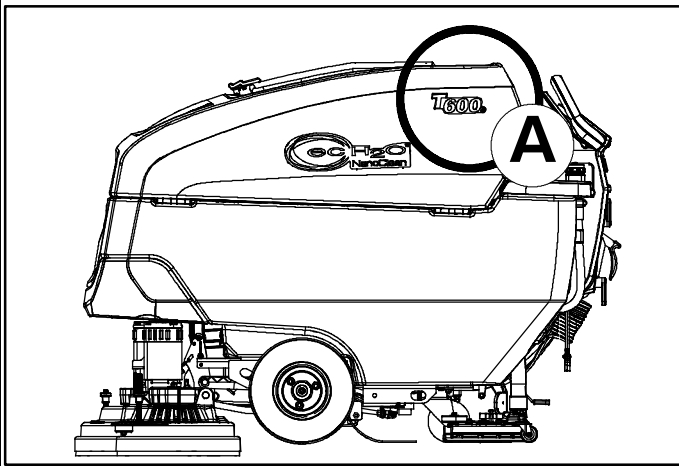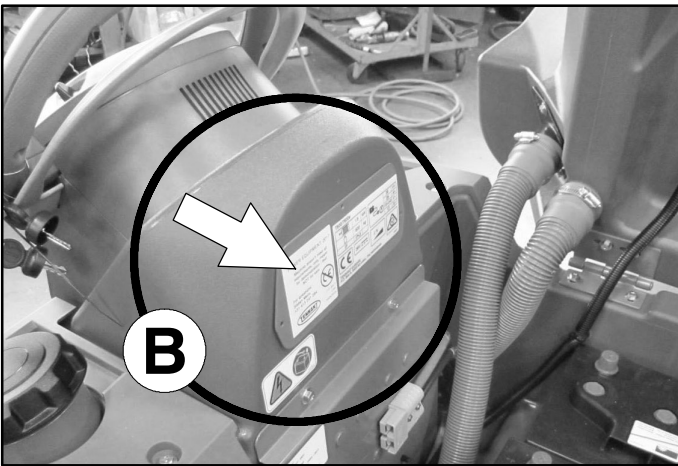

				
Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000-)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000-)	Latch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000-)	Nut Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000-)	Tie, Cable	3
	82556	(000000- 001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000-)	Vaporizer, LPG	1

EN	HOW TO ORDER PARTS - See diagram above	
	Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.	
	Follow the steps below to ensure prompt delivery.	
	1. (A) Identify the machine model. 2. (B) Identify the machine serial number from the data label. 3. (C) Ensure the proper serial number is used from the parts list. 4. Identify the part number and quantity. Do not order by page or reference numbers. 5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number. 6. Provide detail shipping instructions.	
	(D) ▽ - identifies an assembly ▲ - identifies parts included in assembly	Please fill out at time of installation for future reference. Model No. - _____ Serial No. - _____ Machine Options - _____ Sales Rep. - _____ Sales Rep. phone no. - _____ Customer ID Number - _____ Installation Date - _____

Tennant N.V.
 Industrielaan 6 5405 AB
 P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands
 europe@tennantco.com
 www.tennantco.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2018 - 2021 TENNANT Company. All Rights Reserved.

BG	КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ ЧАСТИ - Вижте схемата по-горе Използвайте само части, доставени от TENNANT или техни еквиваленти. Частите и доставките могат да се поръчат онлайн, по телефон, факс или по пощата. Следвайте долупосочените стъпки, за да си осигурите бърза и точна доставка. (A) Посочете модела на машината. (B) Посочете серийния номер на машината от табелката с техническите данни. (C) Уверете се, че сте използвали точния сериен номер от списъка с части. - Посочва номера на частта и количеството. Не поръчвайте части според страницата или референтните номера. - Посочете своето име, наименованието на фирмата, клиентския номер, адреса за получаване на сметката и доставката, тел.номер и номера на поръчката. - Посочете подробни инструкции за доставката.	Моля, попълнете по време на монтажа за бъдеща справка. Модел Э - _____ Сериен Э - _____ Опции на машината - _____ Търговски представител - _____ Тел. Э на търг. представител - _____ Клиентски Э - _____ Дата на монтаж - _____
	(D) ▽ - посочва начин на монтаж ▲ - посочва частите, включени в монтажа	

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 (A) 确定机器型号。 (B) 从数据标签确定机器序列号。 (C) 确保使用部件列表中的正确序列号。 - 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 - 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、电话号码和采购单编号。 - 提供详细的送货说明。	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
	(D) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件	

CZ	OBJEDNÁVÁNÍ DÍLŮ - Viz schéma výše. Pou ívejte pouze díly dodané společností TENNANT Company nebo jim odpovídající. Díly a materiál lze objednat online, telefonem, faxem nebo poštou. Aby bylo zajištěno rychlé dodání, postupujte podle kroků uvedených ní e. (A) Zjistěte model stroje. (B) Zjistěte sériové číslo stroje z výrobního štítku. (C) Pou íjte správné sériové číslo ze seznamu dílů. - Uřčete číslo a mno ství dílů. Neobjednávejte podle stran nebo referenčních čísel. - Uveďte jméno, název společnosti, číslo ID zákazníka, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo a číslo objednávky. - Uveďte podrobné pokyny pro dodání.	Vyplňte během sestavování pro budoucí potřebu. Číslo modelu - _____ Sériové číslo - _____ Doplňky zařízení - _____ Obchodní zástupce - _____ Tel. č. obchodního zástupce - _____ Číslo ID zákazníka - _____ Datum instalace - _____
	(D) ▽ - označuje sestavu ▲ - označuje díly v sestavě	

DE	BESTELLEN VON ERSATZTEILEN - Siehe oben stehendes Diagramm. Verwenden Sie nur von TENNANT gelieferte oder gleichwertige Ersatzteile. Ersatz- und Verschleißteile können online, telefonisch, per Fax oder per E-Mail bestellt werden. Befolgen Sie für eine umgehende Lieferung die folgenden Schritte. (A) Geben Sie das Modell der Maschine an. (B) Geben Sie die Seriennummer der Maschine an (auf dem Datenaufkleber). (C) Achten Sie darauf, dass die richtigen Seriennummer aus der Ersatzteilliste verwendet wird. - Geben Sie die Ersatzteilnummer und die Menge an. Bestellen Sie nicht nach Seitenzahl oder Referenznummern. - Geben Sie Ihren Namen, den Firmennamen, die Kundennummer, die Rechnungs- und Lieferadresse, die Telefonnummer und die Einkaufsauftragsnummer an. - Erteilen Sie genaue Versandanweisungen.	Bitte bei der Inbetriebnahme als Referenzangabe ausfüllen. Modellnr. - _____ Seriennr. - _____ Maschinenoptionen - _____ Verkäufer - _____ Telefonnummer des Verkäufers - _____ Kundennummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - steht für eine Einheit ▲ - steht für Einzelteile einer Einheit	

DK	BESTILLING AF RESERVEDELE - Se ovenstående tabel. Brug kun reservedele, der er fremstillet af TENNANT, eller dele af tilsvarende kvalitet. Reservedele og tilbehør kan bestilles online, pr. telefon, pr. fax eller pr. brev. Følg nedenstående trin for at sikre hurtig levering.	
	1. (A) Identificér maskinmodellen. 2. (B) Identificér maskinens serienummer på datamærkaten. 3. (C) Kontrollér, at det rigtige serienummer bruges i reservedelslisten. 4. Identificér reservedelsnummeret og antallet. Bestil ikke efter side- eller referencenumre. 5. Angiv dit navn, firmanavn, kunde-id-nummer, faktureringsadresse og leveringsadresse, telefonnummer og indkøbsordrenummer. 6. Angiv detaljerede instruktioner til forsendelse.	Udfyld venligst på installationstidspunktet til fremtidig brug. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Maskineks-traudstyr - _____ Salgskonsulent. - _____ Salgskonsulentens tif. - _____ Kunde-id-nr. - _____ Installationsdato - _____

EE	KUIDAS VARUOSI TELLIDA – vaadake alltoodud joonist Kasutage ainult TENNANT Company poolt tarnitud või samaväärseid varuosid. Varuosi ja tarvikuid saab tellida Interneti, telefoni, faksi või posti teel. Kiire kohaletoimetamise tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.	
	1. (A) Märkige masina mudel. 2. (B) Märkige andmesildil olev masina seerianumber. 3. (C) Veenduge, et olete valinud varuosade loendist õige seerianumbri. 4. Märkige varuosa number ja kogus. Ärge tellige lehekülje- või viitenumbri alusel. 5. Märkige oma nimi, ettevõtte nimi, kliendinumbr, arveldus- ja saatmisadress, telefoninumber ja ostutellimuse number. 6. Lisage täpsed saatmisjuhised.	Palun täitke paigaldamise ajal edaspidiseks viitamiseks. Mudeli number - _____ Seerianumber - _____ Masina lisavarustus - _____ Müügiesindus - _____ Müügiesinduse telefoninumber - _____ Kliendinumber - _____ Paigaldamise kuupäev - _____

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida.	
	1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (B) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (C) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío.	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____

FI	KUINKA VARAOSIA TILATAAN - katso kuvaa yllä. Käytä ainoastaan TENNANTIN toimittamia tai niitä vastaavia varaosia. Voit tilata varaosia ja tarvikkeita internetistä, puhelimitse, faksilla tai sähköpostilla. Noudata seuraavia ohjeita täsmällisen toimituksen varmistamiseksi.	
	1. (A) Katso koneen malli. 2. (B) Katso koneen sarjanumero sen tunnustarrasta. 3. (C) Varmista, että osaluettelosta, että käytät oikeaa sarjanumeroa. 4. Katso osanumero ja kappalemäärä. Älä tilaa ilmoittamalla sivu- tai viitenumeroita. 5. Ilmoita nimesi, yrityksesi nimi, asiakasnumero, laskutus- ja toimitusosoite, puhelinnumero ja ostotilauksen numero. 6. Ilmoita yksityiskohtaiset toimitusosoitteet.	Ole hyvä ja täytä ottaessasi koneen käyttöön myöhempiä tarpeita varten. Mallinnumero - _____ Sarjanumero - _____ Koneen lisävarusteet - _____ Myyntiedustaja - _____ Myyntiedustajan puhelinnumero - _____ Asiakasnumero - _____ Asennuspäivä - _____

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus.	
	Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (B) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (C) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées.	
	(D) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. N° du modèle - _____ N° de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ N° tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____

GR	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - Βλ. παραπάνω διάγραμμα.	
	Χρησιμοποιήστε μόνο ανταλλακτικά παρεχόμενα από την TENNANT Company ή ισοδύναμα. Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα μπορούν να παραγγελθούν online, τηλεφωνικά, με fax ή ταχυδρομικά. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εξασφαλίσετε την έγκαιρη αποστολή τους. 1. (A) Βρείτε το μοντέλο μηχανήματος. 2. (B) Βρείτε τον αριθμό σειράς του μηχανήματος από την ετικέτα στοιχείων. 3. (C) Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός αριθμός σειράς από τον κατάλογο ανταλλακτικών. 4. Βρείτε κωδικό ανταλλακτικού και ποσότητα. Μην παραγγέλνετε βάσει σελίδας ή αριθμών αναφοράς. 5. Δώστε το όνομα σας, όνομα εταιρείας, ID (κωδικό) πελάτη, διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό εντολής προμήθειας. 6. Δώστε λεπτομερείς πληροφορίες αποστολής.	
	(D) ▽ - υποδηλώνει υποσύστημα ▲ - υποδηλώνει τα μέρη που περιλαμβάνονται στο υποσύστημα	Παρακαλούμε συμπληρώστε κατά την ώρα της εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά. Αρ. Μοντέλου - _____ Αρ. σειράς - _____ Επιλογές Μηχανήματος - _____ Εκπ. πωλήσεων - _____ Τηλ. εκπροσώπου πωλήσεων - _____ Αριθμός πελάτη - _____ Ημερομηνία εγκατάστασης - _____

HU	HOGYAN RENDELJÜNK ALKATRÉSZEKET - Lásd: fenti diagramm.	
	Kizárólag TENNANT vagy azzal egyenértékű cserealkatrészeket használjon. Az alkatrészeket és anyagokat meg lehet rendelni az Interneten keresztül, vagy telefonon, faxon és e-mailben. A pontos szállítás érdekében kövesse az alábbi lépéseket. 1. (A) Adja meg a gép típusát. 2. (B) Az adatcímké alapján adja meg a gép gyártási számát. 3. (C) Ügyeljen arra, hogy a megfelelő gyártási számot válassza ki az alkatrészlistáról. 4. Adja meg a rendelési számot és a mennyiséget. A rendeléshez ne az oldalszámot vagy a hivatkozási számot használja. 5. Adja meg a nevét, a cége nevét, az ügyfélaazonosító számát, a számlázási és szállítási címét, a telefonszámát és a rendelési számot. 6. Adjon részletes szállítási utasításokat.	
	(D) ▽ - a jel csomagra utal ▲ - a jel a csomagban található alkatrészekre utal	A későbbi visszakeresések érdekében kérjük, hogy a rovatokat az első üzembehelyezéskor töltsse ki. Típuszám - _____ Gyártási szám. - _____ A gép felszereltsége - _____ Kereskedelmi képviselő - _____ Kereskedelmi képviselő telefonszáma - _____ Ügyfél azonosító száma - _____ Üzembehelyezés dátuma - _____

IT	COME ORDINARE LE PARTI - Vedere schema precedente.	
	Utilizzare solo ricambi forniti da TENNANT o equivalenti. Ricambi e forniture possono essere ordinati online, per telefono, via fax o per posta elettronica. Per ottenere una consegna rapida, seguire i passaggi indicati di seguito. 1. (A) Identificare il modello della macchina. 2. (B) Identificare il numero di serie della macchina dall'etichetta dei dati. 3. (C) Utilizzare il numero di serie corretto presente nell'elenco delle parti di ricambio. 4. Identificare numero di parte e quantità. Non ordinare per numero di pagina o di riferimento. 5. Fornire nome del contatto, nome della società, numero di ID cliente, indirizzo di fatturazione e di spedizione, numero di telefono e numero di ordine di acquisto. 6. Fornire istruzioni dettagliate per la spedizione.	
	(D) ▽ - identifica un gruppo ▲ - identifica parti comprese in un gruppo	Compilare il modulo al momento dell'installazione per poterlo consultare in futuro in caso di necessità. N. Modello - _____ N. Serie - _____ Opzioni della macchina - _____ Venditore - _____ Tel. venditore - _____ Numero ID cliente - _____ Data di installazione - _____

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。 パーツやサブライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (B) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (C) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログのページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション- _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
	(D) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します	

LT	KAIP UŽSISAKYTI DALIS - žr. diagramą viršuje Naudokite tik "Tennant" kompanijos tiekiamas arba lygiavertes joms dalis. Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei elektroniniu paštu. Kad užsakymas būtų greitai įvykdytas, laikykitės išvardytų taisyklių. 1. (A) Nurodykite mašinos modelį. 2. (B) Norodykite mašinos serijos numerį, kurį rasite ant duomenų žymės. 3. (C) Įsitikinkite, kad nurodomas tikslus serijos numeris iš dalių sąrašo. 4. Nurodykite dalies numerį ir reikiamą kiekį. Neužsakinėkite pagal puslapius ar nuorodos numerius. 5. Nurodykite savo vardą, kompanijos pavadinimą, kliento ID numerį, sąskaitos išrašymo ir vežimo adresą, telefono numerį ir pirkimo užsakymo numerį. 6. Nurodykite išsamias gabenimo instrukcijas.	Prašome užpildyti montavimo metu, siekiant gauti informaciją ateityje. Modelio nr. - _____ Serijos nr. - _____ Mašinos parinktys - _____ Prekybos atstovas - _____ Komivojažieriaus tel. nr. - _____ Pirkėjo ID numeris - _____ Sumontavimo data - _____
	(D) ▽ - žymi sistemą ▲ - nurodo sistemos dalis	

LV	KĀ PASŪTĪT REZERVES DETALĀS - Skat. diagrammu iepriekš izmantojiet tikai TENNANT Company piegādātās vai tām līdzvērtīgas rezerves detaļas. Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa faksu vai pastu. Lai nodrošinātu savlaicīgu piegādi, sekojiet zemāk aprakstītajiem soļiem. 1. (A) Nosakiet mašinas modeli. 2. (B) Nosakiet mašinas sērijas numuru uz tehnisko datu uzlīmes. 3. (C) Pārliecinieties, ka tiek uzrakstīts attiecīgais sērijas numurs no detaļu saraksta. 4. Nosakiet detaļas numuru un skaitu. Veicot pasūtījumus neatsaucieties uz lappušu vai norādes numuriem. 5. Uzrakstiet savu vārdu, uzņēmuma nosaukumi, klienta identitātes numuru, adresi rēķina piesūtīšanai un piegādei un pirkuma pasūtījuma numuru. 6. Sniedziet detalizētu informāciju par piegādi.	Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo informāciju izmantošanai turpmāk. Modeļa Nr. - _____ Sērijas Nr. - _____ Iekārtas papildaprīkojums- _____ Pārdošanas pārst. - _____ Pārdošanas pārst. tālr. Nr. - _____ Klienta identitātes numuru- _____ Uzstādīšanas datums- _____
	(D) ▽ - nosaka ierīci i ▲ - nosaka detaļas, kas ir komplektā ar ierīci	

NL	HOE ONDERDELEN TE BESTELLEN - Zie schema hierboven. Gebruik alleen onderdelen die door TENNANT Company zijn geleverd of soortgelijke onderdelen. Onderdelen en voorraden kunnen online, per telefoon, fax of schriftelijk besteld worden. Volg de stappen hieronder om een juiste levering te garanderen. 1. (A) Bepaal het machinemodel. 2. (B) Lees het serienummer van de machine af van het gegevenslabel. 3. (C) Zorg dat het juiste serienummer wordt gebruikt uit de onderdelenlijst. 4. Bepaal het artikelnummer en het aantal. Bestel niet aan de hand van pagina's of referentienummers 5. Geef uw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer en bestelnummer op. 6. Geef gedetailleerde leveringsinstructies op.	Vul tijdens installatie de onderstaande gegevens in voor eventueel toekomstig gebruik. Modelnr. - _____ Serienr. - _____ Machine- opties - _____ Verkoopvert. - _____ Telnr. verkoopvert. - _____ Klantnummer - _____ Installatiedatum - _____
	(D) ▽ - geeft een eenheid aan ▲ - geeft de onderdelen van de eenheid aan	

NO	HVORDAN BESTILLE DELER - Se diagram over. Bruk kun deler levert av TENNANT Company eller ekvivalente deler. Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon, per faks eller per post. Følg trinnene under for å sikre rask levering.	Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Maskinens tillegg - _____ Salgsrep. - _____ Salgsrep. telefonnr. - _____ Kunde- ID- nummer - _____ Installasjonsdato - _____
	1. (A) Angi maskinmodellen. 2. (B) Angi maskinens serienummer fra typeskiltet. 3. (C) Forsikre deg om at korrekt serienummer brukes fra delelisten. 4. Angi delenummer og antall. Bestill ikke ut fra side- eller referansenumre. 5. Angi ditt navn, firmanavn, kunde- ID- nummer, fakturerings- og forsendelsesadresse, telefonnummer og innkjøpsordrenummer. 6. Angi detaljerte forsendelsesinstruksjoner.	
	(D) ▽ - angir en delegruppe ▲ - angir deler inkludert i en delegruppe	

PL	JAK ZAMAWIAĆ CZĘŚCI - patrz schemat powyżej. Należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę TENNANT Company lub równoważnych. Części i dostawy mogą być zamawiane online, przez telefon, faksem lub pocztą. Aby zapewnić szybką dostawę, należy przestrzegać następujących wskazówek.	Prosimy wpisać datę instalacji do późniejszego wykorzystania. Nr modelu- _____ Nr seryjny - _____ Opcje maszyny - _____ Przedst. sprzedaży - _____ Nr tel. przedst. sprzed. - _____ Nr ident. klienta - _____ Data instalacji - _____
	1. (A) Określić model maszyny. 2. (B) Określić numer seryjny maszyny znajdujący się na tabliczce znamionowej. 3. (C) Odszukać ten numer seryjny w wykazie części. 4. Określić numer części i ilość. Nie zamawiać na podstawie numeru strony lub liczby porządkowej wykazu. 5. Podać swoje nazwisko, nazwę firmy, numer identyfikacyjny klienta, adres dostawy i dostarczenia rachunku, numer telefonu i numer zamówienia zakupu. 6. Podać dokładne instrukcje dotyczące dostawy.	
	(D) ▽ - oznacza zespół ▲ - oznacza część w zespole	

PT G	COMO ENCOMENDAR PEÇAS - Consulte o diagrama acima. Utilize apenas peças fornecidas pela TENNANT Company ou equivalentes. As peças e consumíveis podem ser encomendados online, por telefone, fax ou correio. Siga os passos abaixo para garantir uma entrega rápida.	Preencha na altura da instalação para futura referência. Modelo nº - _____ Nº de série - _____ Opções da máquina - _____ Vendedor - _____ Telefone do vendedor - _____ Número de ID do cliente - _____ Data de instalação - _____
	1. (A) Identifique o modelo da máquina. 2. (B) Identifique o número de série da máquina que se encontra na etiqueta de dados. 3. (C) Certifique-se de que usa o número de série correcto da lista de peças. 4. Identifique o número de produto e a quantidade. Não encomende através de números de página ou de referência. 5. Forneça o seu nome, o nome da empresa, o número de ID do cliente, os endereços de facturação e entrega, o número de telefone e o número da nota de encomenda. 6. Forneça instruções de entrega detalhadas.	
	(D) ▽ - identifica uma unidade ▲ - identifica peças incluídas numa unidade	

RU	КАК ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ - См. схему ниже. Используйте только запчасти, поставляемые компанией TENNANT или их аналоги. Запасные части и расходные материалы можно заказать в режиме онлайн, телефоном, факсом или электронной почтой. Для своевременной доставки следуйте описанным ниже инструкциям.	Во время установки заполните, пожалуйста, эти сведения для того, чтобы ссылаться в дальнейшем. Модель Э - _____ Серийный Э - _____ Опции машины - _____ Торговый представитель - _____ Телефон торгового представителя - _____ Идент. номер покупателя - _____ Дата установки - _____
	1. (A) Укажите модель машины. 2. (B) Укажите серийный номер машины, обозначенный на табличке технических данных. 3. (C) Удостоверьтесь, что надлежащий серийный номер перечислен в списке запчастей. 4. Укажите номер детали и нужное количество. Не используйте номера страниц или ссылок. 5. Укажите свое имя, название компании, идентификационный номер покупателя, расчетный адрес и адрес доставки, телефонный номер и номер заказа на покупку. 6. Укажите подробные сведения о доставке.	
	(D) ▽ - означает узел ▲ - обозначает деталь узла	

SE	BESTÄLLNING AV RESERVDELAR - Se ovanstående schema.	
	Använd endast delar från Tennant Company eller likvärdiga. Delar och material kan beställas online, telefoniskt, per fax eller post. Följ nedanstående steg för en snabb leverans. (A) Identifiera maskinens modell. (B) Identifiera maskinens serienummer på typskylten. (C) Kontrollera att rätt serienummer används från dellistan. - Identifiera artikelnumret och mängden. Beställ inte med hjälp av sido- eller referensnummer. - Uppge ditt namn, företagets namn, kundens ID-nummer, faktura- och leveransadress, telefonnummer och ordernumret vid inköp. - Ge detaljerade transportanvisningar.	Fyll i vid installation och spar för framtida bruk. Modellnr. - _____ Serienr. - _____ Tilvalsutrustning - _____ Försäljare - _____ Försäljarens tel.nr. - _____ Kundnummer - _____ Installationsdatum - _____
	(D) ▽ - identifierar en modul ▲ - identifierar delar som ingår i en modul	

SK	POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ ČASTÍ - Pozri vyššie uvedený diagram.	
	Využívať výhradne dielce dodané spoločnosťou TENNANT, alebo ich ekvivalenty. Dielce a položky je možné objednať online, telefonicky, faxom, alebo poštou. Na zabezpečenie promptného doručenia sa riadte nasledovnými krokmi. (A) Identifikujte model stroja. (B) Z etikety s údajmi identifikujte sériové číslo stroja. (C) Ubezpečte sa, že ste zadali správne sériové číslo zo zoznamu dielcov. - Identifikujte číslo dielu a množstvo. Neobjednávajte pomocou čísel strán, alebo referenčných čísel. - Zadajte Vaše meno, meno spoločnosti, ID číslo zákazníka, fakturačnú a prepravnú adresu, telefónne číslo a objednávacie číslo dielu. - Uveďte podrobné prepravné pokyny.	Vyplňte prosím pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti. č. modelu - _____ Sériové č. - _____ Zvláštne príslušenstvo stroja - _____ Obchodné zastúpenie - _____ Obch. zastúpenie tel. č. - _____ ID č. zákazníka - _____ Dátum inštalácie - _____
	(D) ▽ - identifikuje sadu ▲ - identifikuje časti sady	

SL	NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV - glejte zgornjo sliko.	
	Uporabljajte samo originalne nadomestne dele Tennant ali enakovredne dele. Dele in potrošni material lahko naročite prek spleta, po telefonu, faksu ali pošti. Za zagotovitev čimbolj hitre dostave sledite spodnjim navodilom. (A) Ugotovite model stroja. (B) Na ploščici s podatki poiščite serijsko številko stroja. (C) Poskrbite, da na seznamu nadomestnih delov poiščete pravilno serijsko številko. - Poiščite številko dela in potrebno količino. Pri naročilih ne navajajte strani ali referenčne številke. - Navedite svoje ime, ime podjetja, ID številko stranke, naslova za dostavo in izdajo računa, telefonsko številko in številko naročila. - Navedite podrobna navodila za dostavo.	Prosimo, da ob vgradnji izpolnite te podatke, da vam bodo v prihodnje na voljo. Št. modela - _____ Serijska številka - _____ Dodatna oprema stroja - _____ Prodajni predstavnik - _____ Telefonska št. prodajnega predstavnika - _____ Številka stranke - _____ Datum vgradnje - _____
	(D) ▽ - označuje sklop ▲ - označuje dele sklopa	

TR	PARÇALARIN SİPARİ EDİLMESİ - Yukarıdaki emaya bakınız.	
	Sadece TENNANT Company'den sağlanan veya eşdeğer parçaları kullanınız. Parça veya sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla, faksla veya postayla sipariş edilebilir. Zamanında teslimat sağlamak için aşağıdaki adımları izleyin. (A) Makine modelini belirtin. (B) Veri etiketinden makine seri numarasını belirtin. (C) Parça listesinden uygun seri numarasını kullanarak emin olun. - Parça numarasını ve miktarı belirtin. Sayfa veya referans numaraları kullanarak sipariş vermeyin. - Adınızı, şirketinizin adresini, müşteri kimlik numarasınızı, faturalama ve sevkiyat adreslerini, telefon numarasını ve satış alma siparişi numarasını belirtin. - Ayrıntılı sevkiyat talimatlarını belirtin.	Bu tarihlerde başvurmak için lütfen kurulum sırasında doldurun. Model No. - _____ Seri No. - _____ Makine Seçenekleri - _____ Satış Temsilcisi - _____ Satış Temsilcisi telefon no. - _____ Müşteri Kimlik Numarası - _____ Kurulum Tarihi - _____
	(D) ▽ - bir tertibatı belirtir ▲ - tertibattaki parçaları belirtir	

STANDARD PARTS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS	11	LOWER CONSOLE GROUP, ON- BOARD CHARGER	62
REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK	14	LOWER CONSOLE GROUP, OFF- BOARD CHARGER	64
REPLACEMENT BRUSHES CYLINDRICAL	16	CONSOLE HANDLE, MEMBRANE PANEL (T600e MODEL)	66
REPLACEMENT PADS ORBITAL	17	CONSOLE HANDLE, PRO- MEMBRANE PANEL (T600 MODEL)	68
SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN ...	18	CONSOLE HANDLE, PRO- PANEL LCD (T600 MODEL)	70
SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN ...	20	SQUEEGEE LIFT GROUP	72
SCRUB HEAD GROUP, DISK 900MM / 36IN ...	22	SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Intended for 700MM Scrub Head Size) (Upgraded Style)	74
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN	24	SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Intended for 700MM Scrub Head Size) (Original Style - Replaced By 9018098)	76
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN - CONT'D	26	SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Intended for 800MM Scrub Head Size) (Upgraded Style)	78
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 800MM / 32IN	28	SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Intended for 800MM Scrub Head Size) (Original Style - Replaced By 9018086)	80
SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 800MM / 32IN - CONT'D	30	SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Intended for 900MM Scrub Head Size) (Upgraded Style)	82
SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN	32	SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Intended for 900MM Scrub Head Size) (Original Style - Replaced By 9018127)	84
RECOVERY TANK GROUP	34	STANDARD SOLUTION GROUP	86
RECOVERY TANK COVER GROUP	36	STANDARD LABEL GROUP	88
RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH TWIST CAP	38	ELECTRICAL DIAGRAM T600e MODEL	90
RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE	40	ELECTRICAL DIAGRAM T600 MODEL	94
SOLUTION TANK GROUP, STANDARD FILL ...	42	ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600e MODEL .	98
SOLUTION TANK GROUP, AUTO- FILL	44	ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION T600e MODEL	104
STANDARD ELECTRICAL GROUP (T600e MODEL)	46	ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600 MODEL ..	106
STANDARD ELECTRICAL GROUP (T600 MODEL)	48	ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION T600 MODEL	112
FRAME AND DRIVE GROUP, WITHOUT PARK LOCK	50	ELECTRICAL HARNESS, BAIL SWITCH	114
FRAME AND DRIVE GROUP, WITH PARK LOCK	52		
HEAD LIFT GROUP, DISK	54		
HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL	56		
HEAD LIFT GROUP, ORBITAL	58		
SHROUD GROUP, DISK AND ORBITAL	60		

TABLE OF CONTENTS

OPTIONS

BATTERY GROUP, WET 180AH C/5 116

BATTERY GROUP, WET 180AH C/5 BFS 118

BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE
180AH C/5 120

BATTERY GROUP, WET 210AH C/5 122

SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING
GROUP 124

MANUAL BATTERY WATERING KIT 126

TELEMETRY GROUP (T600e MODEL) 128

TELEMETRY GROUP (T600 MODEL) 130

ec-H2O SOLUTION GROUP 132

SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP
(T600 MODEL) 134

RECOVERY TANK RINSE, WITH CONVENTIONAL
(T600 MODEL) 136

RECOVERY TANK RINSE, WITH ec- H2O
(T600 MODEL) 138

RECOVERY TANK HOSE GROUP, TWIST CAP 140

SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT 141

TALL WET FLOOR SIGN HANGER KIT 142

DOCUMENTATION GROUP 143

BREAKDOWNS

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN
9020643 (S/N 00420 -) 144

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN
9011810 (S/N 00001 - 00419) 146

ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE
BREAKDOWN 148

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1246592	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 14.0d, Pyp	2
1246591	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 14.0d, Nyl	2
1246593	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 14.0d, Sab	2
995626	(00001-	) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[3m, 5pc]	2
995619	(00001-	) Pad, Scb, 14.0inch /355 [3m Blu, 5pc]	2
995611	(00001-	) Pad, Buff, 14.0/355, Red [3m, 5pc]	2
1243667	(00001-	) Pad, Surf Prep, 14.0d Maroon[1pick=1ctn]	2
1215462	(00001-	) Pad, Polish, 14.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
1215454	(00001-	) Pad, Polish, 14.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
994520	(00001-	) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[5pc]	2
994519	(00001-	) Pad, Scb, 14.0inch /355, Blu [5pc]	2
994518	(00001-	) Pad, Buff, 14.0/355, Red [5pc]	2
994754	(00001-	) Pad, Polish, 14.0/355, White [5pc]	2
1246596	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Pyp	2
1246598	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Hd Pyp	2
1246595	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Nyl	2
1246597	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Sab	2
995627	(00001-	) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[3m, 5pc]	2
995620	(00001-	) Pad, Scb, 16.0inch /406 [3m Blu, 5pc]	2
995612	(00001-	) Pad, Buff, 16.0/406, Red [3m, 5pc]	2
994522	(00001-	) Pad, 16.0/406 [3m, Hi- Pro, 5pc]	2
1243668	(00001-	) Pad, Surf Prep, 16.0d Maroon[1pick=1ctn]	2
1215463	(00001-	) Pad, Polish, 16.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
1215455	(00001-	) Pad, Polish, 16.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
994523	(00001-	) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[5pc]	2
994524	(00001-	) Pad, Scb, 16.0inch /406, Blu (5pc)	2
994525	(00001-	) Pad, Buff, 16.0/406, Red [5pc]	2
994526	(00001-	) Pad, Polish, 16.0/406, White [5pc]	2
1246601	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0d, Pyp	2
1246600	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0d, Nyl	2
1246602	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0d, Sab	2
995629	(00001-	) Pad, Stripping, 18.0/457, Brown[3m, 5pc]	2
995622	(00001-	) Pad, Scb, 18.0inch /457 [3m Blu, 5pc]	2
995614	(00001-	) Pad, Buff, 18.0d /457, Red [3m, 5pc]	2
994535	(00001-	) Pad, 18.0/457 [3m, Hi- pro, 5pc]	2
1215465	(00001-	) Pad, Polish, 18.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
1215457	(00001-	) Pad, Polish, 18.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
222304	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Pyp, Spl (Cylindrical Head)	2
222305	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Nyl, Spl (Cylindrical Head)	2
222306	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Abr, Spl (Cylindrical Head)	2
222307	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Pyp, Spl [Grout] (Cylindrical Head)	2
374042	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Hd Pyp, Spl (Cylindrical Head)	2
222308	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Nyl, Spl (Cylindrical Head)	2
222309	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Abr, Spl (Cylindrical Head)	2
1223247	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Blu [1pick=1pc] (Orbital Head)	1
1218157	(00001-	) Pad, Buff, 28 X 14, Red [1pick=1pc] (Orbital Head)	1
1223246	(00001-	) Pad, Polish, 28 X 14, White [1pick=1pc] (Orbital Head)	1
1223248	(00001-	) Pad, Surf Prep, 28 X 14, Mar [1pick=1pc] (Orbital Head)	1
1223250	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Green [1pick=1ctn] (Orbital Head)	1
1228002	(00001-	) Pad, Melamine, 14" X 28" [Case Of 5] (Orbital Head)	1
1221839	(00001-	) Pad, Backer, 28 X 14 (Orbital Head)	1

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9015734	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲	1221585	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲	1232680	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▽	9015735	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	1228909	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	1228915	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
▽	9015733	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	1228910	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	1228919	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1
▽	9015737	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲	1221572	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲	1232679	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▽	9015738	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	1228904	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	1228906	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
▽	9015736	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	1228905	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	1228907	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1
▽	9015740	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲	1221115	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲	1232681	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▽	9015741	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	1228920	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	1228922	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
▽	9015739	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	1228921	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	1228923	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1

RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS


GENERAL RECOMMENDED MAINTENANCE ITEMS

	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1231617	(00001- 00137	) Strainer, Port, Fill, Taper	1
	1230171	(00001-	) Tray, Debris [T600]	1
	609531	(00001-	) Float, Shutoff, Vacuum, 1- Ball, 1.50d	1
	1211537	(00001-	) Filter, In- Line, Pf06/Pf06 080m 2.6l Epd	1
▽	1247144	(00327-	) Hose Assy, Drain, 1.5id X 21.0l [Pu] (Gray)	1
▲	1232386	(00327-	) Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲	1008637	(00327-	) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▽	9017510	(00001- 00326	) Hose Kit, Drain, W/Valve, Pu, Ci [T600] (Gray) (No Longer Available - Replaced By 1247144)	1
▲	1051986	(00001- 00326	) Valve, Ball, 2way, 1.0id Pvc, W/Handle (No Longer Available - Replaced By 1247144)	1
▲	1228335	(00001- 00326	) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 022l 2.0/1.5[Pu] (Gray)	1
▽	1228242	(00001- 00326	) Hose Assy, Drain, 1.5d 024l 2/1.5cap[Pu] (No Longer Available - Replaced By 1247144)	1
▲	1232386	(00001-	) Cap, Drain Assy [Gray]	1
	1232325	(00001-	) Bumper, Head, 70cm, Skirt, 1m (Disk)	1
	1232326	(00001-	) Bumper, Head, 80cm, Skirt, 1m (Disk)	1
	1226723	(00001-	) Bumper, Head, 90cm, Skirt, 1m (Disk)	1
	1218573	(00001-	) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500] (Cylindrical)	2
	222403	(00001-	) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b (Disk)	2
	630477	(00001-	) Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray (Cylindrical)	6
	1014918AM	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr (Orbital)	2
	1244372	(00327-	) Tire Assy, Pneu, Blk, 4.10/3.5- 06 3.5bc (Standard - Non Marking)	2
	1059450	(00001- 00326	) Tire Assy, Pneu, Blk, 4.10/3.5- 06 3.5bc (Standard) (Replaced By 1244372)	2
	1231001	(00250-	) Tire Assy, Foam, 4.10/3.5- 06 3.5bc/3bolt (Option)	2
	1236073	(00001- 00249	) Tire Assy, Solid, 4.1/3.5- 06 3.5bc/3bolt (Standard) (Replaced By 1231001 - Order Qty 2)	2
▽	1063103	(00001-	) Motor, Ele, 36vdc 200rpm .75hp Gear (T600e Disk Models - Also Requires Ferrites)	2
▲	1066573	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
▽	1063463	(00001-	) Motor, Ele, 36vdc 300rpm 1.0hp Gear (T600 Disk Models - Also Requires Ferrites)	2
▲	1066573	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
▽	1230332	(00001-	) Motor, Ele, 36vdc 1800rpm 0.9hp (Cylindrical Models - Also Requires Ferrites)	2
▲	9011916	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor	1
▽	1230329	(00001-	) Motor, Ele, 36vdc, 2200rpm, 0.75hp 18.5a (Orbital Models - Also Requires Ferrites)	1
▲	1059370	(00001-	) Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4]	1
▽	9017504	(00001-	) Fan Kit, Vacuum, Ci [T600/T600e] (Ferrite Included)	1
▲	1206774	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor, Fan	1
▽	9016885	(00001-	) Belt Kit, Motor, Afmkt (Includes Qty 2 Belts & Install Tool)	1
▲	1231688	(00001-	) Belt, 7 Rib, 19.5l	1
▲	1234733	(00001-	) Tool, Installation, Belt	1
▽	9020643*	(00420-	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02]	1
	9011810*	(00001- 00419	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Replaced By 9020643)	1
▲	9013646	(00001-	) Cartridge, Ec- H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
▽	1243083	(00001-	) Vr, Motor Kit, Transaxle [T600/T600e]	1
▲	1072555	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor 1072554/1243083	1

* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK

355620

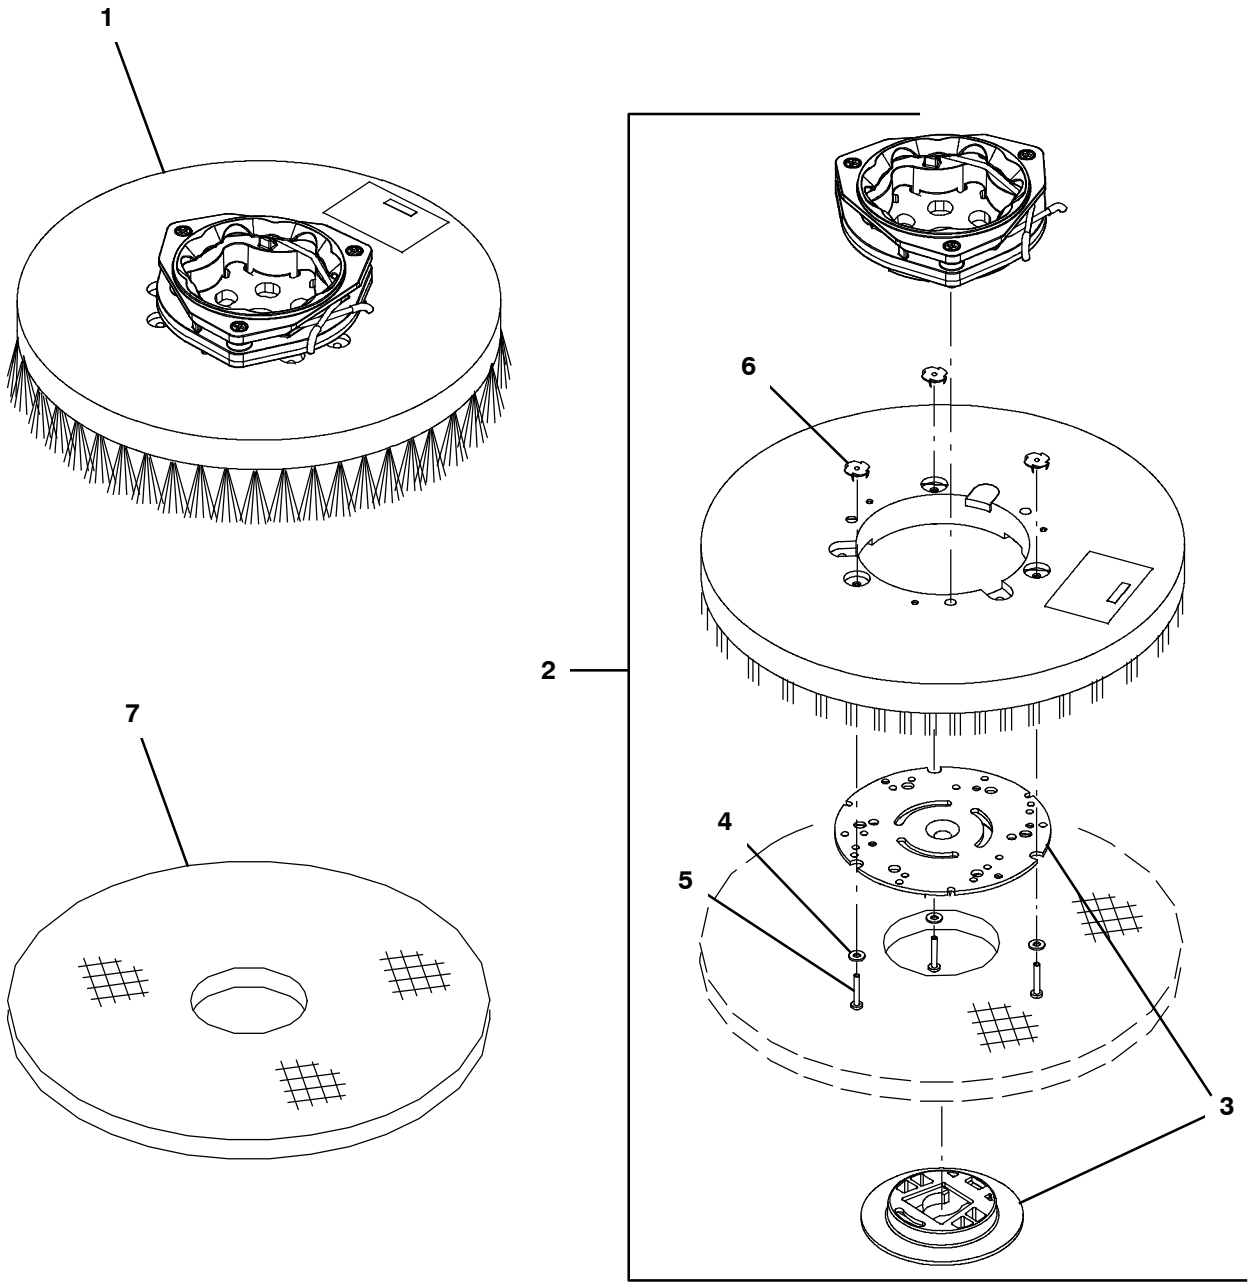

REPLACEMENT BRUSHES AND PAD DRIVER DISK


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1246592	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 14.0d, Pyp	2	
1	1246591	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 14.0d, Nyl	2	
1	1246593	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 14.0d, Sab	2	
1	1246596	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Pyp	2	
1	1246598	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Hd Pyp	2	
1	1246595	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Nyl	2	
1	1246597	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 16.0d, Sab	2	
1	1246601	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0d, Pyp	2	
1	1246600	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0d, Nyl	2	
1	1246602	(00001-	) Brush Assy, Disk, Scb, 18.0d, Sab	2	
▽	2	1246590	(00001-	) Driver Assy, Pad, 14.0d, Brush	2
▽	2	1246594	(00001-	) Driver Assy, Pad, 16.0d, Brush	2
▽	2	1246599	(00001-	) Driver Assy, Pad, 18.0d, Brush	2
▲	3	370095	(00001-	) Device, Centering, Clip On, TI [Gf Pp]	1
▲	4	41579	(00001-	) Washer, Flat, 08, Ss	3
▲	5	04403	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 25, NI, Ss	3
▲	6	10908	(00001-	) Nut, T, M4 X 0.70	3
	7	995626	(00001-	) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[3m, 5pc]	2
	7	995619	(00001-	) Pad, Scb, 14.0inch /355 [3m Blu, 5pc]	2
	7	995611	(00001-	) Pad, Buff, 14.0/355, Red [3m, 5pc]	2
	7	1243667	(00001-	) Pad, Surf Prep, 14.0d Maroon[1pick=1ctn]	2
	7	1215462	(00001-	) Pad, Polish, 14.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
	7	1215454	(00001-	) Pad, Polish, 14.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
	7	994520	(00001-	) Pad, Stripping, 14.0/355, Brown[5pc]	2
	7	994519	(00001-	) Pad, Scb, 14.0inch /355, Blu [5pc]	2
	7	994518	(00001-	) Pad, Buff, 14.0/355, Red [5pc]	2
	7	994754	(00001-	) Pad, Polish, 14.0/355, White [5pc]	2
	7	995627	(00001-	) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[3m, 5pc]	2
	7	995620	(00001-	) Pad, Scb, 16.0inch /406 [3m Blu, 5pc]	2
	7	995612	(00001-	) Pad, Buff, 16.0/406, Red [3m, 5pc]	2
	7	994522	(00001-	) Pad, 16.0/406 [3m, Hi- Pro, 5pc]	2
	7	1243668	(00001-	) Pad, Surf Prep, 16.0d Maroon[1pick=1ctn]	2
	7	1215463	(00001-	) Pad, Polish, 16.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
	7	1215455	(00001-	) Pad, Polish, 16.0d, Purple [1pick=5pcs]	2
	7	994523	(00001-	) Pad, Stripping, 16.0/406, Brown[5pc]	2
	7	994524	(00001-	) Pad, Scb, 16.0inch /406, Blu (5pc)	2
	7	994525	(00001-	) Pad, Buff, 16.0/406, Red [5pc]	2
	7	994526	(00001-	) Pad, Polish, 16.0/406, White [5pc]	2
	7	995629	(00001-	) Pad, Stripping, 18.0/457, Brown[3m, 5pc]	2
	7	995622	(00001-	) Pad, Scb, 18.0inch /457 [3m Blu, 5pc]	2
	7	995614	(00001-	) Pad, Buff, 18.0d /457, Red [3m, 5pc]	2
	7	994535	(00001-	) Pad, 18.0/457 [3m, Hi- pro, 5pc]	2
	7	1215465	(00001-	) Pad, Polish, 18.0d, Sienna [1pick=5pcs]	2
	7	1215457	(00001-	) Pad, Polish, 18.0d, Purple [1pick=5pcs]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

REPLACEMENT BRUSHES CYLINDRICAL


355427

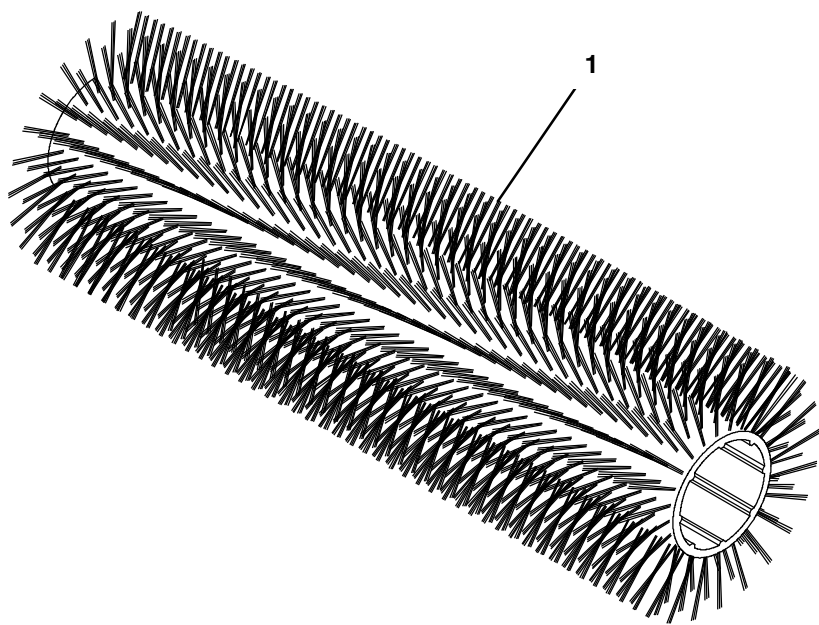

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	222304	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Pyp, Spl	2
1	374041	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Hd Pyp, Spl	2
1	222305	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Nyl, Spl	2
1	222306	(00001-	) Brush, Scb, 28l, 18sr, Abr, Spl	2
1	222307	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Pyp, Spl [Grout]	2
1	374042	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Hd Pyp, Spl	2
1	222308	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Nyl, Spl	2
1	222309	(00001-	) Brush, Scb, 32l, 18sr, Abr, Spl	2

REPLACEMENT PADS ORBITAL


355478

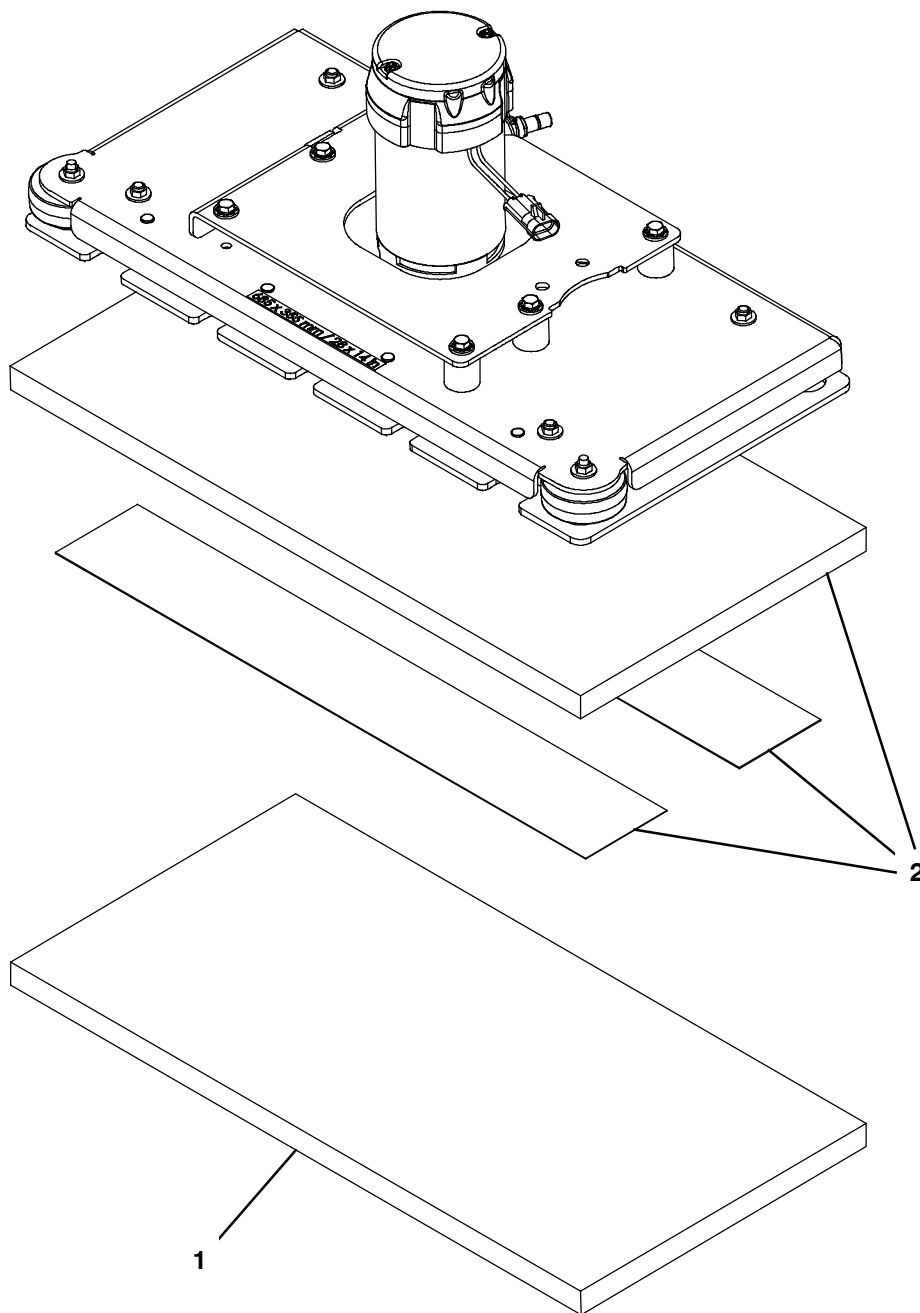

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1223247	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Blu [1pick=1pc]	1
1	1218157	(00001-	) Pad, Buff, 28 X 14, Red [1pick=1pc]	1
1	1223246	(00001-	) Pad, Polish, 28 X 14, White [1pick=1pc]	1
1	1223248	(00001-	) Pad, Surf Prep, 28 X 14, Mar [1pick=1pc]	1
1	1223250	(00001-	) Pad, Scb, 28 X 14, Green [1pick=1ctn]	1
1	1228002	(00001-	) Pad, Melamine, 14" X 28" [Case Of 5]	1
2	1221839	(00001-	) Pad, Backer, 28 X 14 (Includes Velcro Fasteners)	1

SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN

355622

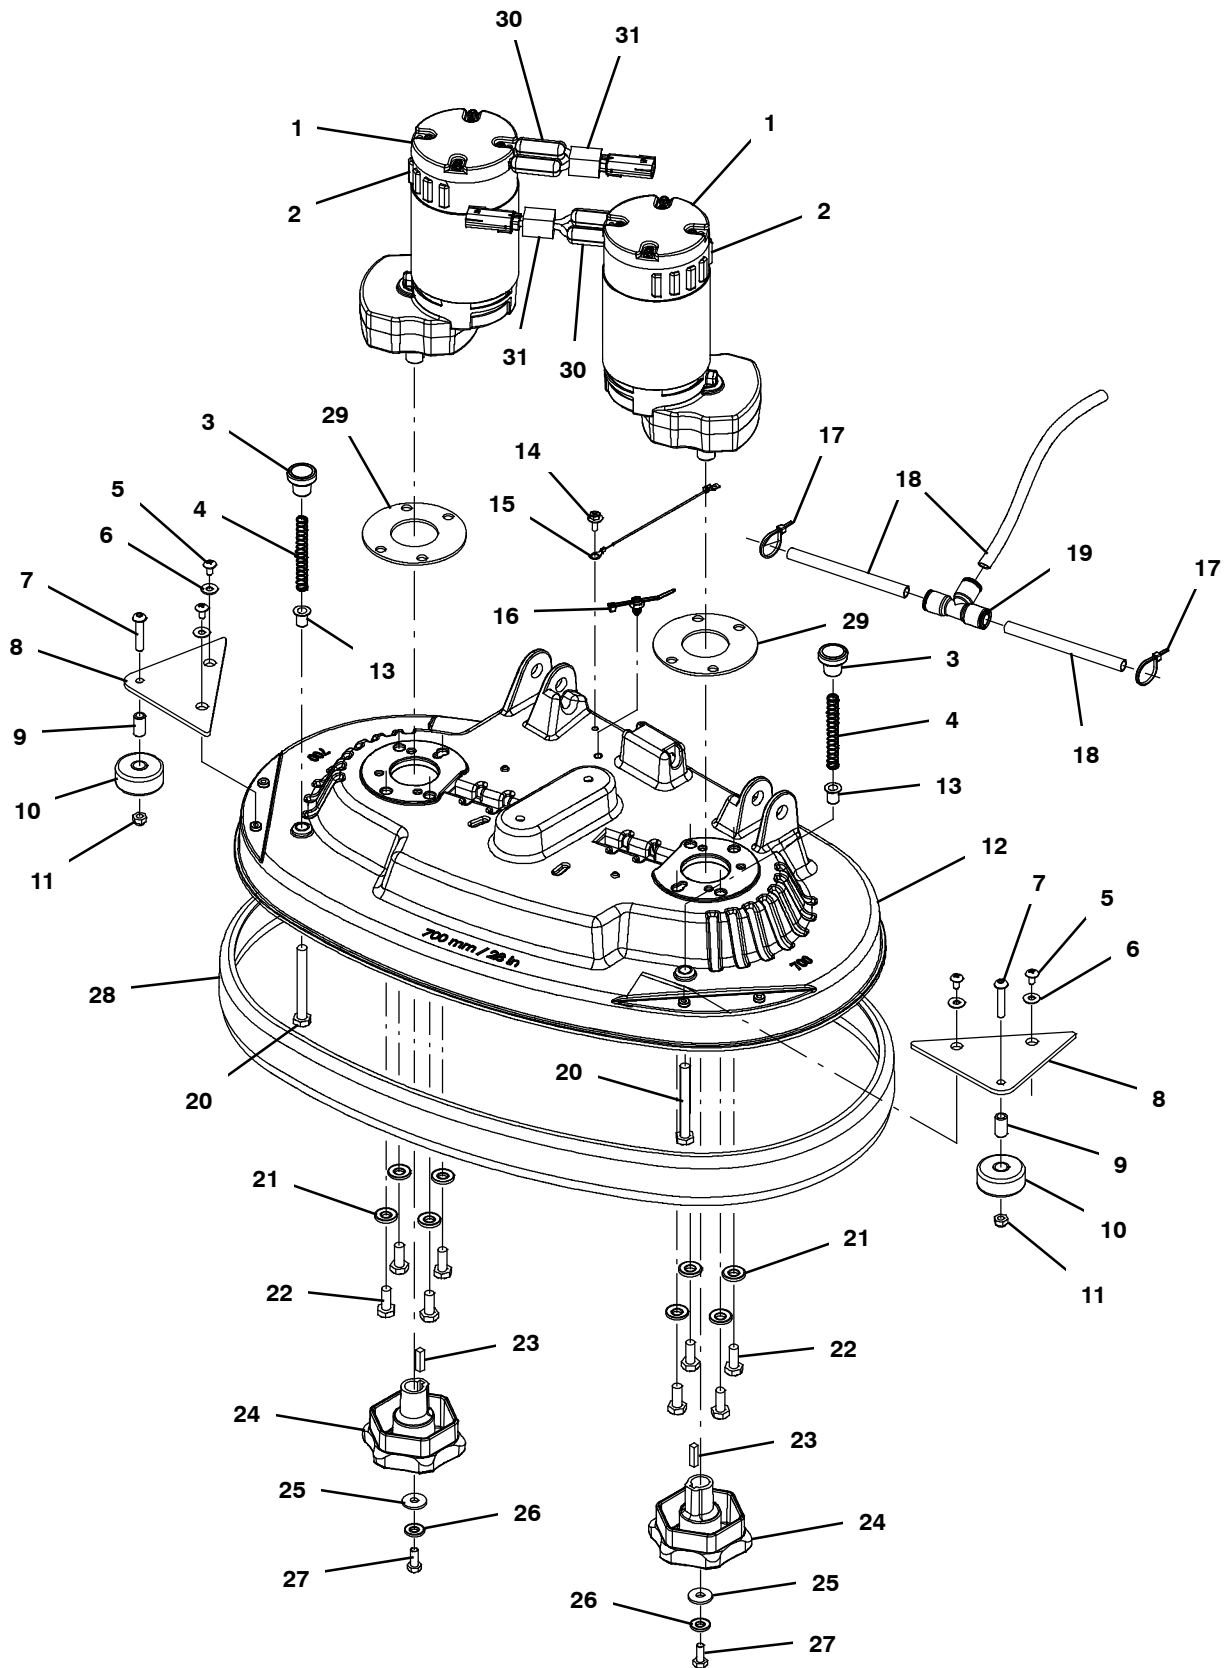

SCRUB HEAD GROUP, DISK 700MM / 28IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1063103	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 200rpm .75hp Gear (T600e Models) (Also Requires Ferrites)	2
▲	2	1066573	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
▽	1	1063463	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 300rpm 1.0hp Gear (T600 Models) (Also Requires Ferrites)	2
▲	2	1066573	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
	3	1222988	(00001-) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	4	626081	(00001-) Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	5	1227865	(00001-) Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, NI	4
	6	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	7	397826	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	8	1227709	(00001-) Bracket, Roller, Wall	2
	9	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	10	222403	(00001-) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	11	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽	12	9018824	(00001-) Housing, Disc, 70cm, Afmkt [T600, Na,Ce] (With Label)	1
▲	13	1247152	(00001-) Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	14	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	15	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	16	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	17	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	18	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	19	1212858	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	20	09746	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	21	41187	(00001-) Washer, Flat, Belleville, .38	8
	22	09028	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	8
	23	00928	(00001-) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	2
	24	1240229	(00001-) Hub, Drive, Brush, Disk	2
	25	1017218	(00001-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	26	41186	(00001-) Washer, Flat, Belleville, .31	2
	27	12273	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	2
	28	1232325	(00001-) Bumper, Head, 70cm, Skirt, Im	1
	29	1238822	(00001-) Spacer, Rbr, Motor	2
	30	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
	31	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN

355623

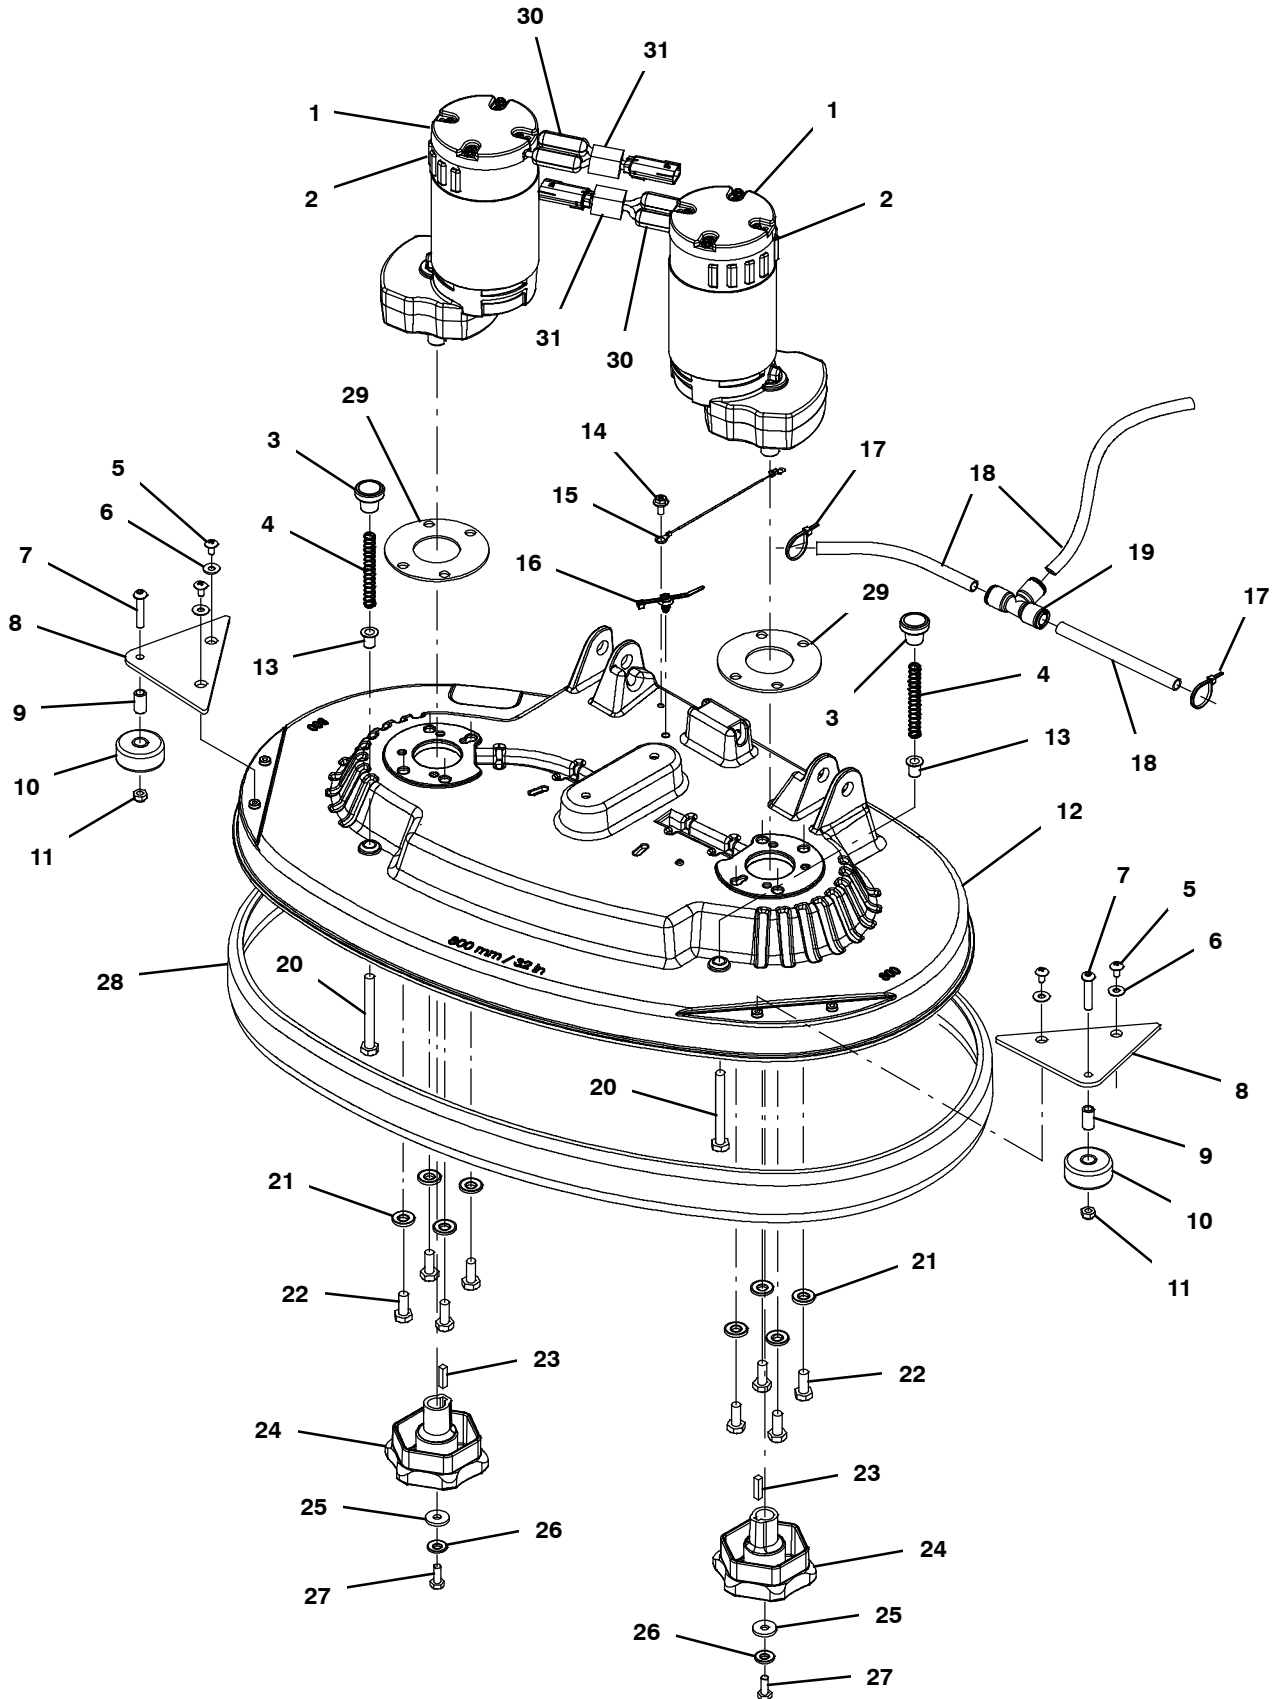

SCRUB HEAD GROUP, DISK 800MM / 32IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1063103	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 200rpm .75hp Gear (T600e Models) (Also Requires Ferrites)	2
▲	2	1066573	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
▽	1	1063463	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 300rpm 1.0hp Gear (T600 Models) (Also Requires Ferrites)	2
▲	2	1066573	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
	3	1222988	(00001-) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	4	626081	(00001-) Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	5	1227865	(00001-) Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, NI	4
	6	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	7	397826	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	8	1227709	(00001-) Bracket, Roller, Wall	2
	9	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	10	222403	(00001-) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	11	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽	12	9018823	(00001-) Housing, Disc, 80cm, Afmkt [T600, Na,Ce] (With Label)	1
▲	13	1247152	(00001-) Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	14	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	15	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	16	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	17	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	18	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	19	1212858	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	20	09746	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	21	41187	(00001-) Washer, Flat, Belleville, .38	8
	22	09028	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	8
	23	00928	(00001-) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	2
	24	1240229	(00001-) Hub, Drive, Brush, Disk	2
	25	1017218	(00001-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	26	41186	(00001-) Washer, Flat, Belleville, .31	2
	27	12273	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	2
	28	1232326	(00001-) Bumper, Head, 80cm, Skirt, Im	1
	29	1238822	(00001-) Spacer, Rbr, Motor	2
	30	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
	31	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, DISK 900MM / 36IN

355624

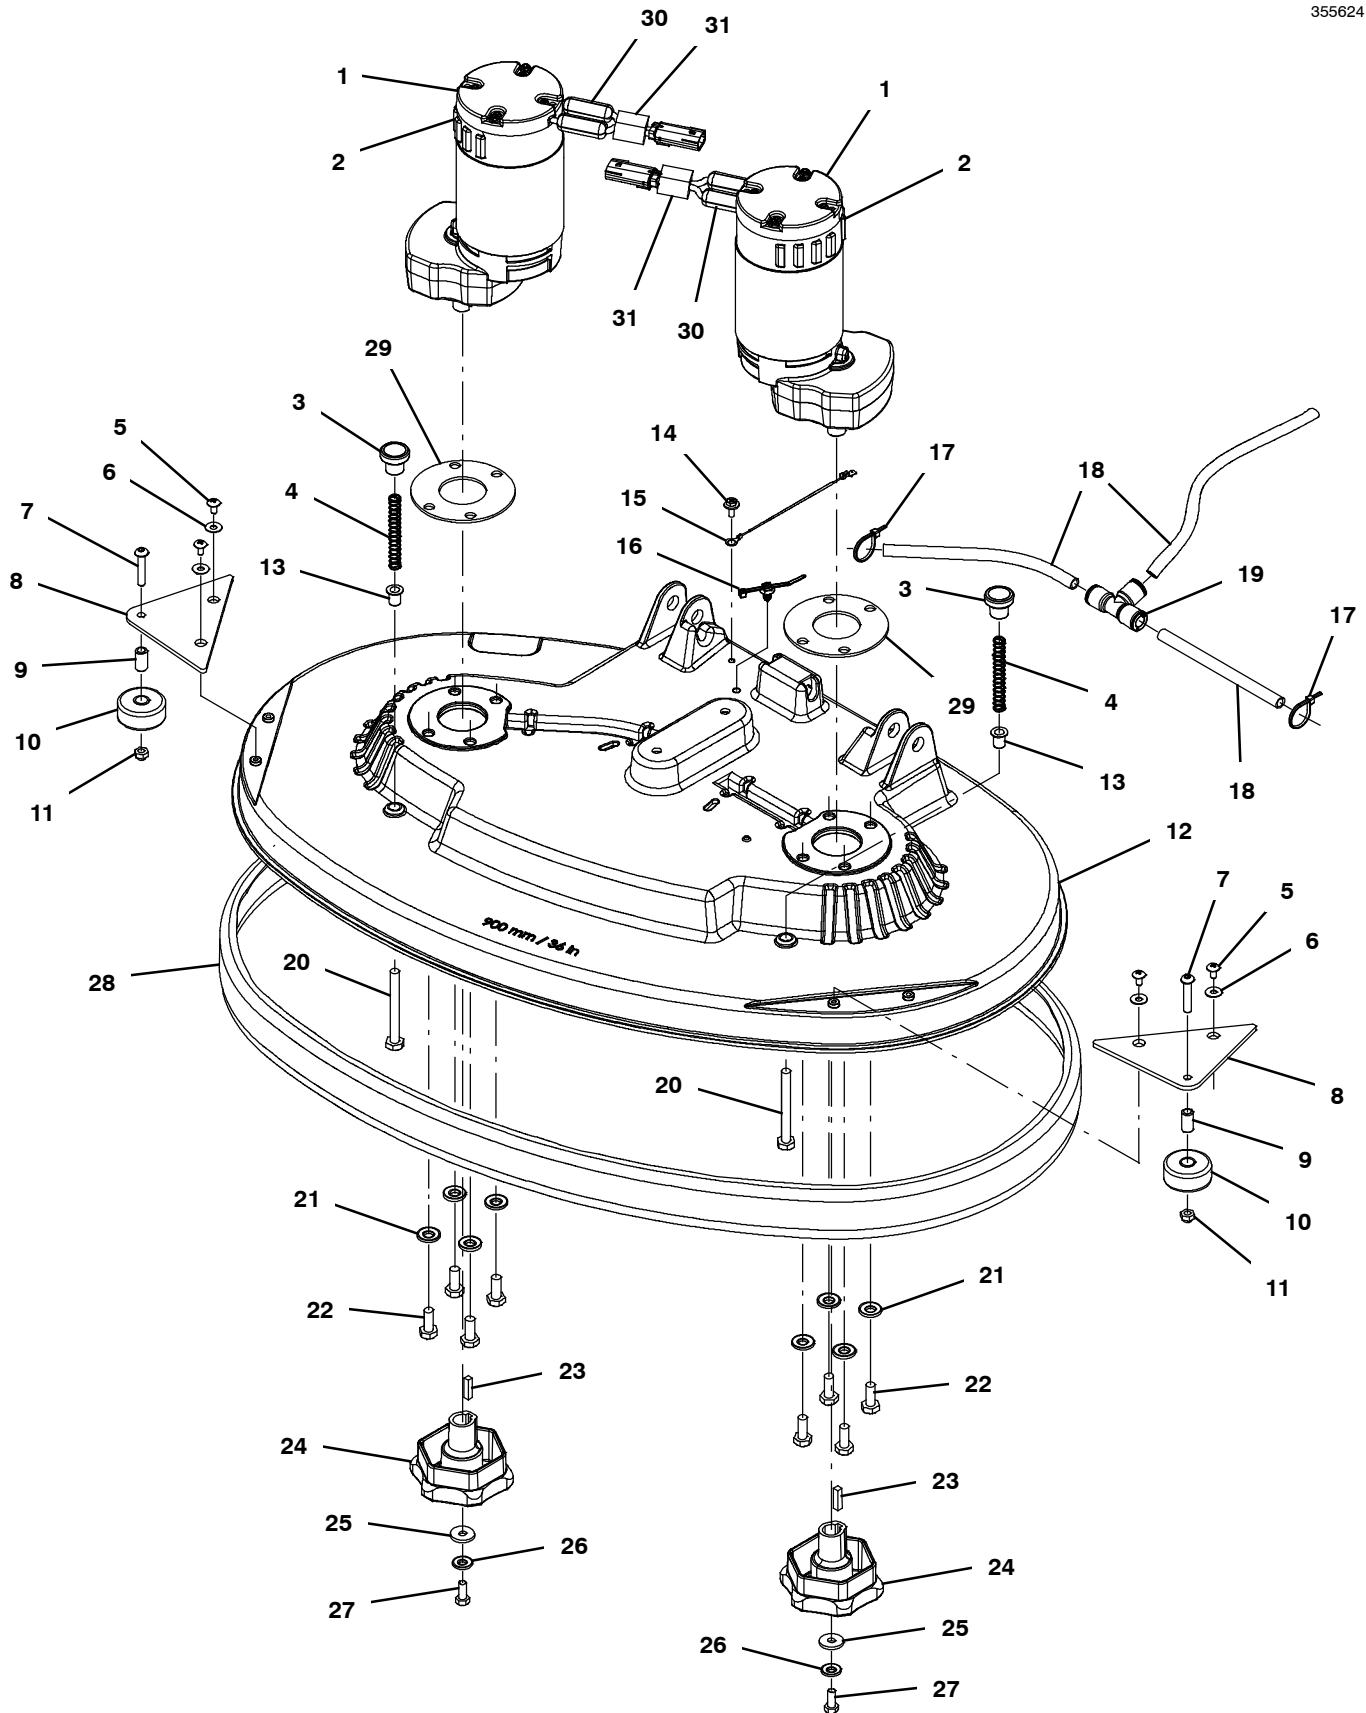

SCRUB HEAD GROUP, DISK 900MM / 36IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1063103	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 200rpm .75hp Gear (T600e Models) (Also Requires Ferrites)	2
▲	2	1066573	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
▽	1	1063463	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 300rpm 1.0hp Gear (T600 Models) (Also Requires Ferrites)	2
▲	2	1066573	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor 1 Pick = 4 Pcs	1
	3	1222988	(00001-) Knob, Rnd, 31.0d 27.0l M10, Plstc	2
	4	626081	(00001-) Spring, Cmpr, 0.48od .04wir 03.5l	2
	5	1227865	(00001-) Screw, Trs, M6 X 1.0 X 12, Phl, Ss, NI	4
	6	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	4
	7	397826	(00001-) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 40, Ss	2
	8	1227709	(00001-) Bracket, Roller, Wall	2
	9	222496	(00001-) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
	10	222403	(00001-) Wheel, 02.0d 0.88w 0.50b	2
	11	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
▽	12	9018825	(00001-) Housing, Disc, 90cm, Afmkt [T600, Na,Ce] (With Label)	1
▲	13	1247152	(00001-) Bushing, Flng, 10mmb 12mmd 17mml	2
	14	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	15	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	16	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	17	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	18	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	19	1212858	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qf08	1
	20	09746	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 90, Ss	2
	21	41187	(00001-) Washer, Flat, Belleville, .38	8
	22	09028	(00001-) Screw, Hex, M10 X 1.50 X 25, Ss	8
	23	00928	(00001-) Key, Sq, 0.25 X 0.25, 1.00l	2
	24	1240229	(00001-) Hub, Drive, Brush, Disk	2
	25	1017218	(00001-) Washer, Flat, 0.32b 1.00d .12, Ss	2
	26	41186	(00001-) Washer, Flat, Belleville, .31	2
	27	12273	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, NI, Ss	2
	28	1226723	(00001-) Bumper, Head, 90cm, Skirt, Im	1
	29	1238822	(00001-) Spacer, Rbr, Motor	2
	30	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4
	31	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN

355625

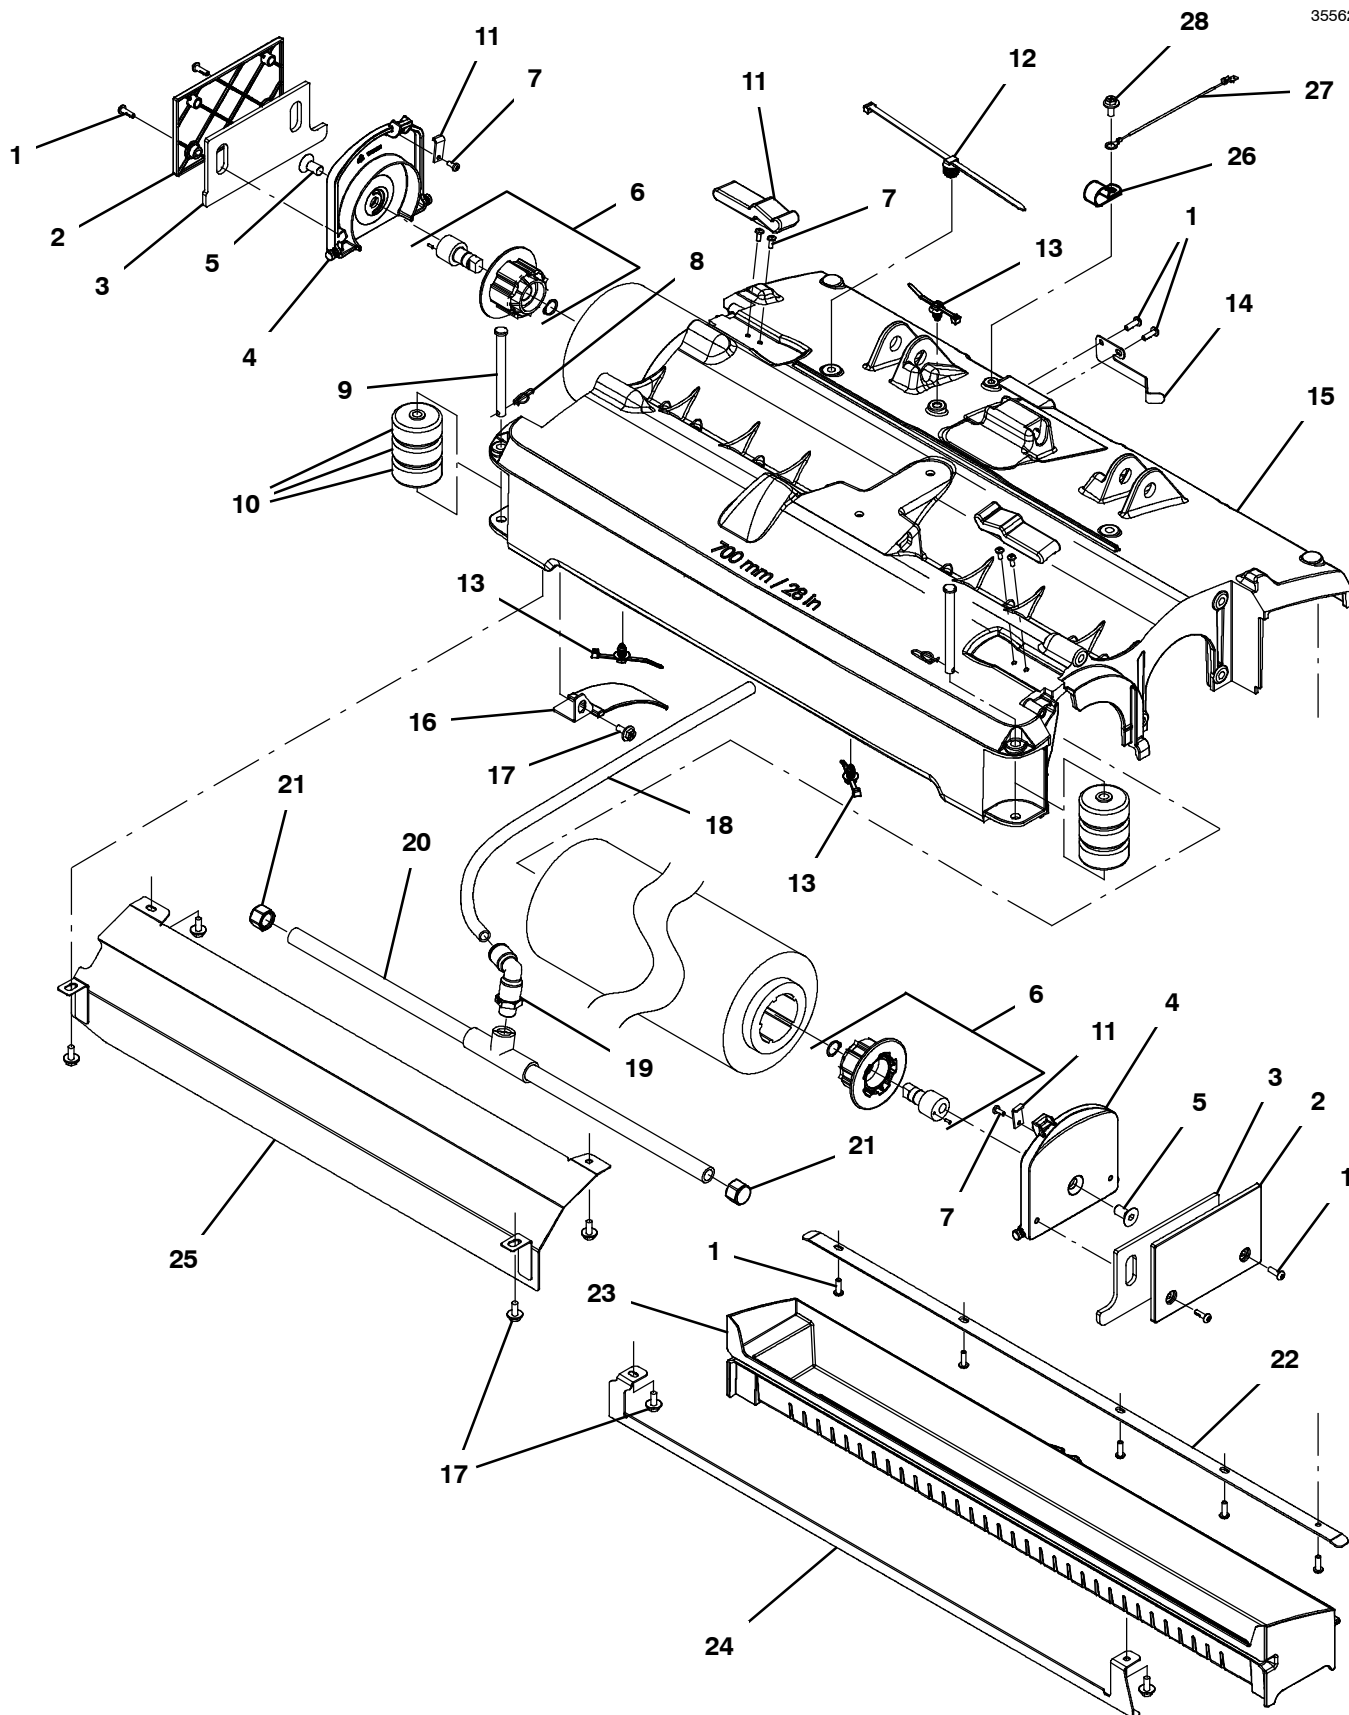

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ ▲	1	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	11
	2	1218032	(00001-) Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
	3	1218573	(00001-) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500]	2
	4	9017656	(00001-) Door Assy, Idler, Cylrc	2
	5	390996	(00001-) Screw, Flt, Soc, M10 X 1.50 X 20,10.9,NI	1
▲	6	222752	(00001-) Plug Assy, Idler, Brush (Includes Idler Plug, Shaft, Retaining Ring & Roll Pin - Not Available Separately)	1
	7	49697	(00001-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
	8	1216647	(00001-) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	2
	9	49914	(00001-) Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l	2
	10	630477	(00001-) Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	6
	11	1207285	(00001-) Latch, Draw, Rbr, W/ Keeper, Yellow	2
	12	1221161	(00001-) Tie, Cable, Nyl, Push Mount, 76mm Max D	1
	13	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3
	14	1218242	(00001-) Bracket, Spring, Tray, Debris [T500]	1
	15	9016854	(00001-) Housing, Cyl, 70cm, Afmkt [T600, Na,Ce] (With Label)	1
	16	1029358	(00001-) Deflector, Water, Cyl Head	1
	17	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	7
	18	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	19	1212987	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
	20	1046049	(00001-) Tube Assy, Bar, Spray, 70cm [T5, 5680]	1
	21	1025580	(00001-) Fitting, Pipe, Cap, P06, Nyl	2
	22	1218153	(00001-) Bracket, Tray, Debris [T500]	1
	23	1218144	(00001-) Tray, Debris, 700mm [1m] [Rhine]	1
	24	1218577	(00001-) Bracket, Slide, Tray, Debris	1
	25	1219969	(00001-) Panel Wldt, Wrap, Brush [T500]	1
	26	33584	(00001-) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.50w, 1hole	1
	27	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	28	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN - CONT'D

355637

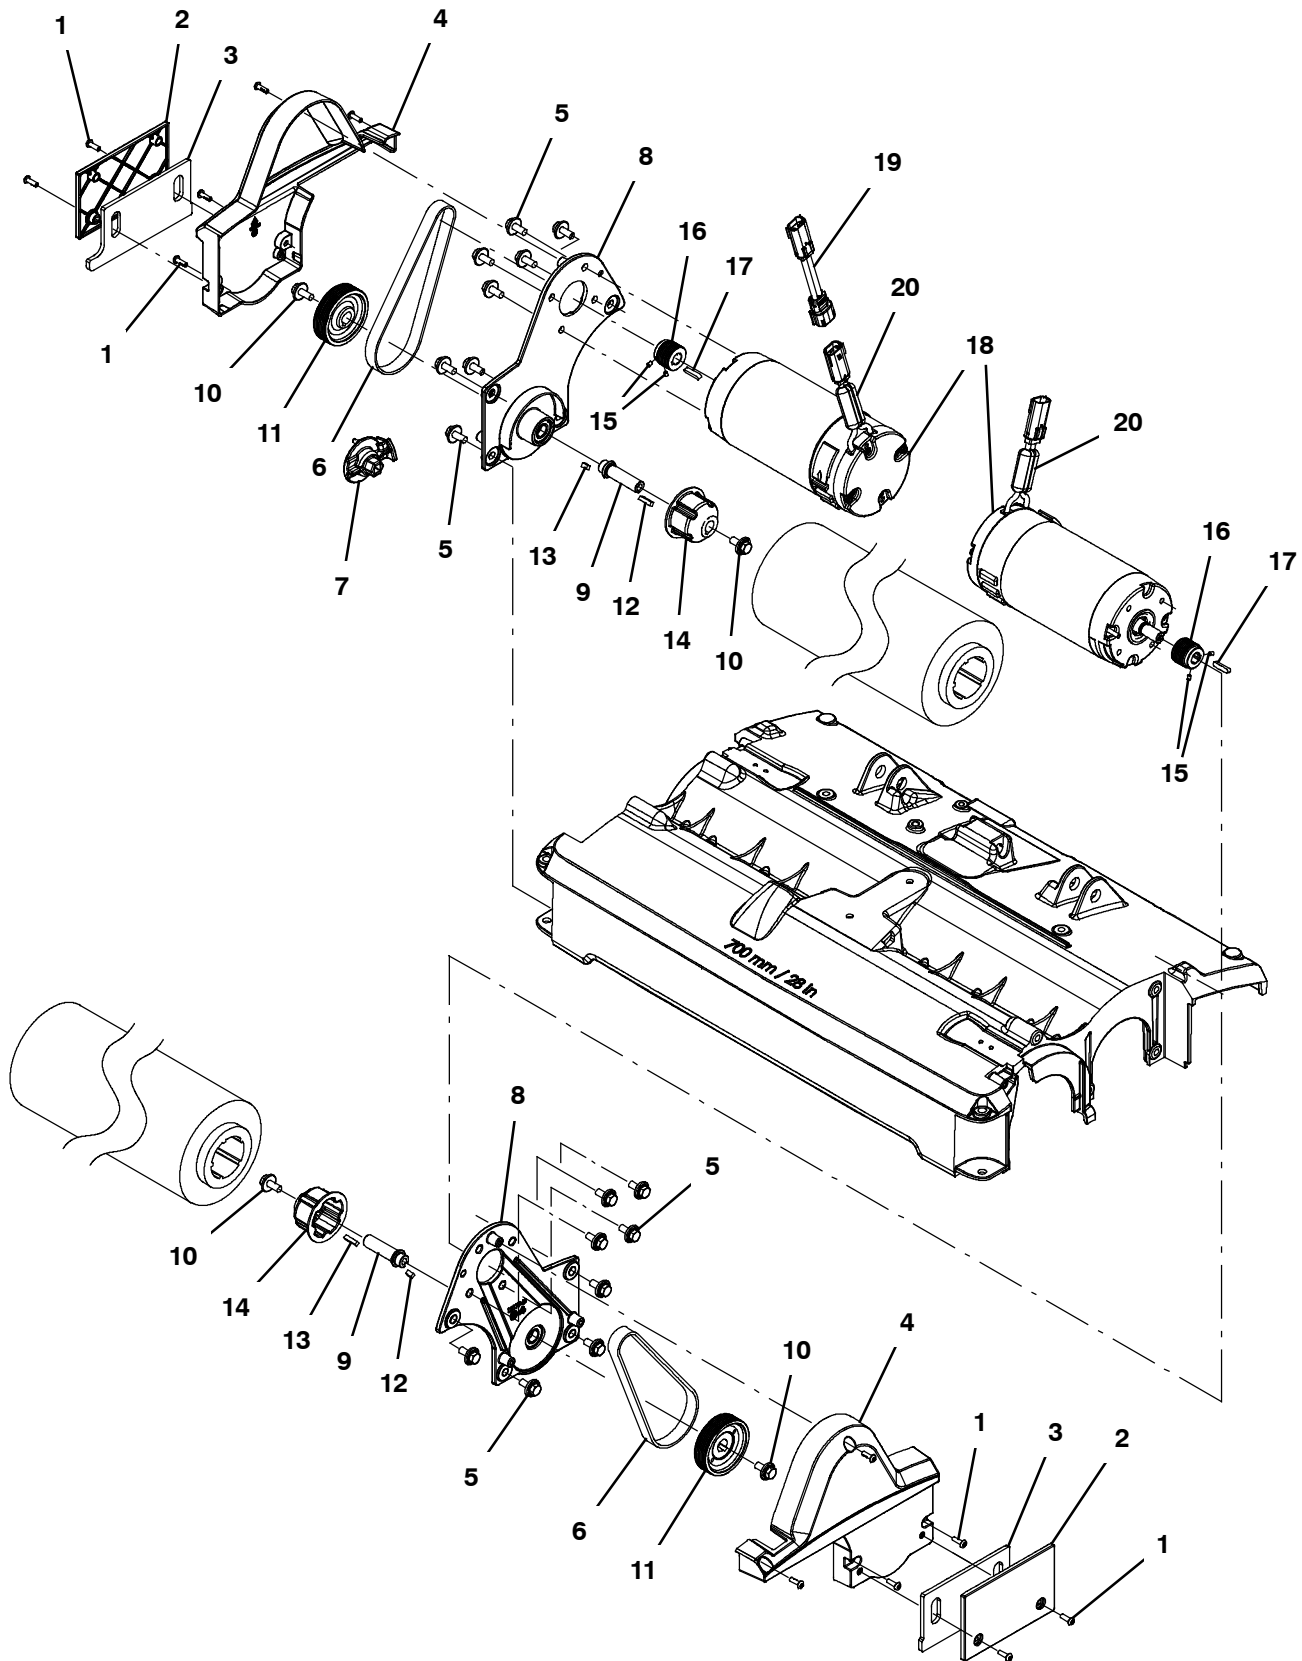

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 700MM / 28IN - CONT'D


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	12
2	1218032	(00001-	) Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
3	1218573	(00001-	) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500]	2
4	1218012	(00001-	) Cover, Belt, 2 Cyl [T500]	2
5	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	16
▽	6	9016885	(00001-) Belt Kit, Motor, Afmkt (Includes Qty 2 Belts & Install Tool)	1
▲		1231688	(00001-) Belt, 7 Rib, 19.5l	1
▲	7	1234733	(00001-) Tool, Installation, Belt	1
▽	8	9016863	(00001-) Bracket, Assy, Motor, Afmkt [T600] (Also Includes Bearing And Spacer - Not Available Separately)	2
▲	9	1233393	(00001-) Shaft, Drive	1
▲	10	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
▲	11	1231277	(00001-) Sheave, 07grv, 2.89pd 0.63b	1
▲	12	1233950	(00001-) Key, Sq, 5mm X 5mm X 9mm	1
▲	13	00911	(00001-) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	1
▲	14	378805	(00001-) Plug, Drive, Brush, Mach	1
▲	15	222818	(00001-) Screw, Set, Soc, 08- 32 X 0.25, NI	2
▲	16	1236053	(00001-) Sheave, 07Grv, 1.22Pd 0.55B [Pj]	1
	17	1014328	(00001-) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
▽	18	1230332	(00001-) Motor, Ele, 36vdc 1800rpm 0.9hp (Also Requires Ferrites)	2
▲		9011916	(00001-) Vr, Brush Kit, Motor	1
	19	1075585	(00001-) Harness, Ele [Motor Rev., Molex Mx150l]	1
	20	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 800MM / 32IN

355626

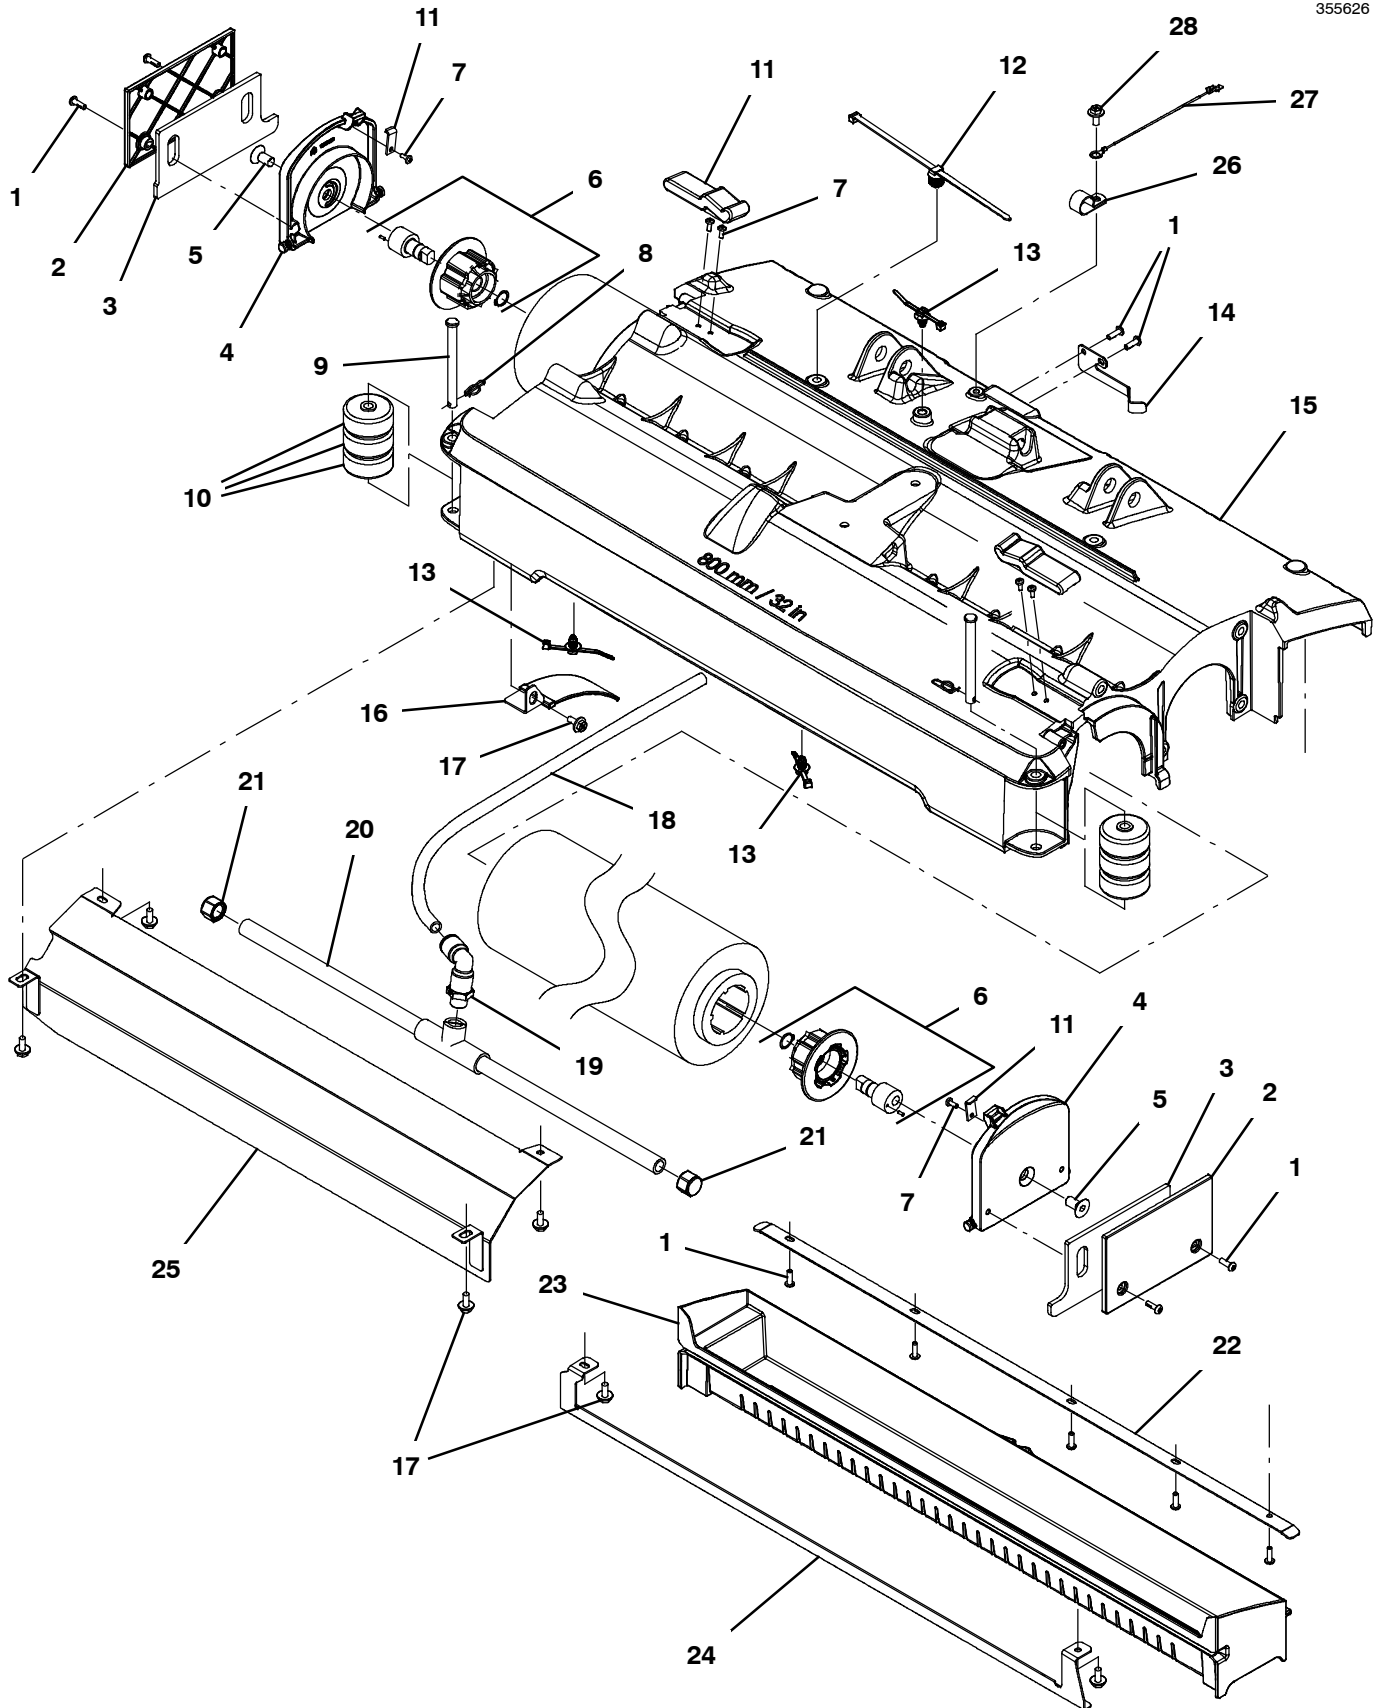

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 800MM / 32IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ ▲	1	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	11
	2	1218032	(00001-) Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2
	3	1218573	(00001-) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500]	2
	4	9017656	(00001-) Door Assy, Idler, Cylrc	2
	5	390996	(00001-) Screw, Flt, Soc, M10 X 1.50 X 20,10.9,NI	1
▲	6	222752	(00001-) Plug Assy, Idler, Brush (Includes Idler Plug, Shaft, Retaining Ring & Roll Pin - Not Available Separately)	1
	7	49697	(00001-) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 10, Ss	6
	8	1216647	(00001-) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	2
	9	49914	(00001-) Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l	2
	10	630477	(00001-) Wheel, Pyu, 02.0d 0.38w, Gray	6
	11	1207285	(00001-) Latch, Draw, Rbr, W/ Keeper, Yellow	2
	12	1221161	(00001-) Tie, Cable, Nyl, Push Mount, 76mm Max D	1
	13	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3
	14	1218242	(00001-) Bracket, Spring, Tray, Debris [T500]	1
	15	9016855	(00001-) Housing, Cyl, 80cm, Afmkt [T600, Na,Ce] (With Label)	1
	16	1029358	(00001-) Deflector, Water, Cyl Head	1
	17	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	7
	18	9014145	(00001-) Hose, Afmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	19	1212987	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
	20	1046049	(00001-) Tube Assy, Bar, Spray, 70cm [T5, 5680]	1
	21	1025580	(00001-) Fitting, Pipe, Cap, P06, Nyl	2
	22	1230278	(00001-) Bracket, Tray, Debris	1
	23	1226867	(00001-) Tray, Debris, 800mm	1
	24	1226875	(00001-) Bracket, Slide, Tray, Debris, 800mm	1
	25	1226910	(00001-) Panel Wldt, Wrap, Brush, 800mm	1
	26	33584	(00001-) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.50w, 1hole	1
	27	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	28	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 800MM / 32IN - CONT'D

355638

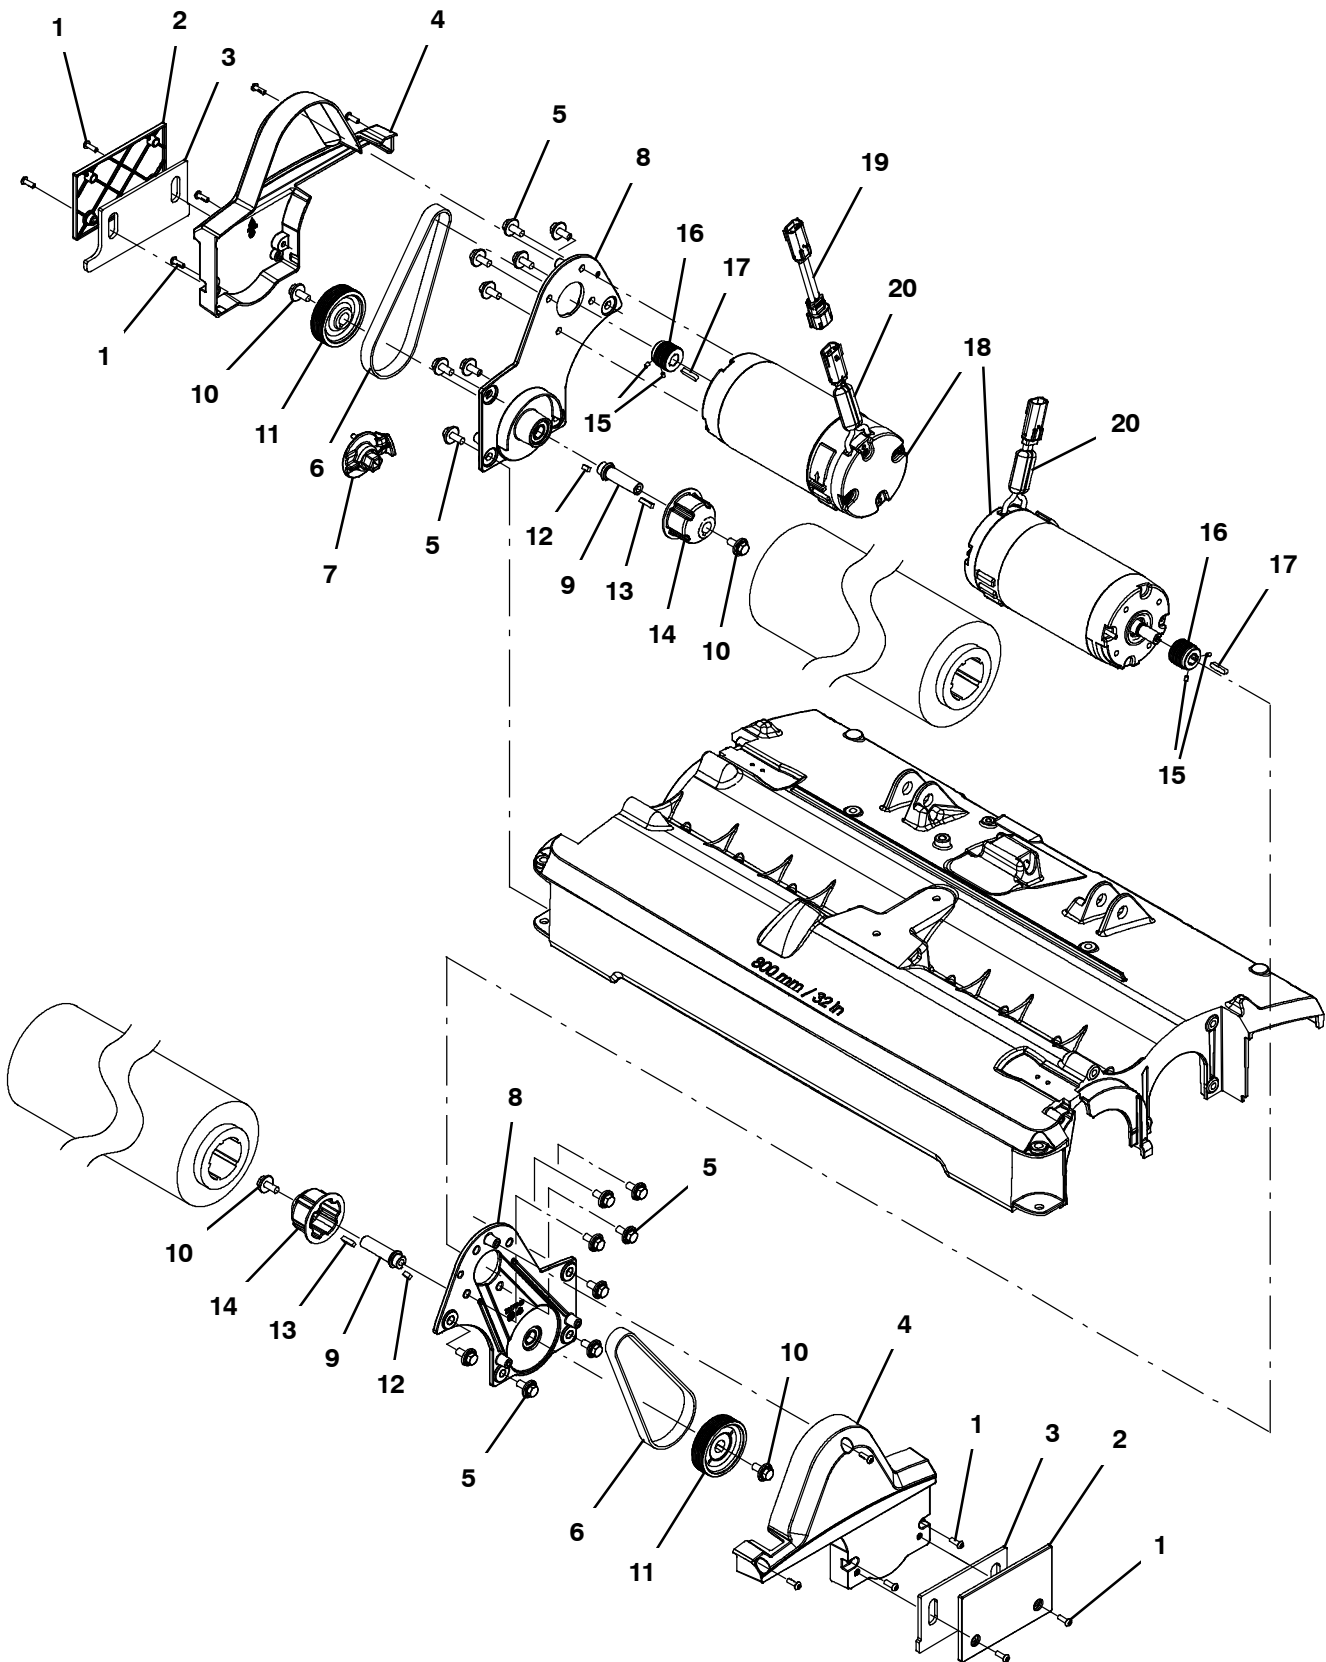

SCRUB HEAD GROUP, CYLINDRICAL 800MM / 32IN - CONT'D


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	12	
2	1218032	(00001-	) Cover, Skirt, 2cyl [T500]	2	
3	1218573	(00001-	) Skirt, Side, Scrub, Cyl [T500]	2	
4	1218012	(00001-	) Cover, Belt, 2 Cyl [T500]	2	
5	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	16	
▽	6	9016885	(00001-	) Belt Kit, Motor, Afmkt (Includes Qty 2 Belts & Install Tool)	1
▲		1231688	(00001-	) Belt, 7 Rib, 19.5l	1
▲	7	1234733	(00001-	) Tool, Installation, Belt	1
▽	8	9016863	(00001-	) Bracket, Assy, Motor, Afmkt [T600] (Also Includes Bearing And Spacer - Not Available Separately)	2
▲	9	1233393	(00001-	) Shaft, Drive	1
▲	10	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
▲	11	1231277	(00001-	) Sheave, 07grv, 2.89pd 0.63b	1
▲	12	1233950	(00001-	) Key, Sq, 5mm X 5mm X 9mm	1
▲	13	00911	(00001-	) Key, Sq, 0.19 X 0.19, 0.75l	1
▲	14	378805	(00001-	) Plug, Drive, Brush, Mach	1
▲	15	222818	(00001-	) Screw, Set, Soc, 08- 32 X 0.25, NI	2
▲	16	1236053	(00001-	) Sheave, 07Grv, 1.22Pd 0.55B [Pj]	1
	17	1014328	(00001-	) Key, Sq, 05mm X 05mm, 25mml	2
▽	18	1230332	(00001-	) Motor, Ele, 36vdc 1800rpm 0.9hp (Also Requires Ferrites)	2
▲		9011916	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor	1
	19	1075585	(00001-	) Harness, Ele [Motor Rev., Molex Mx150l]	1
	20	1227867	(00001-	) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	4

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN

355627

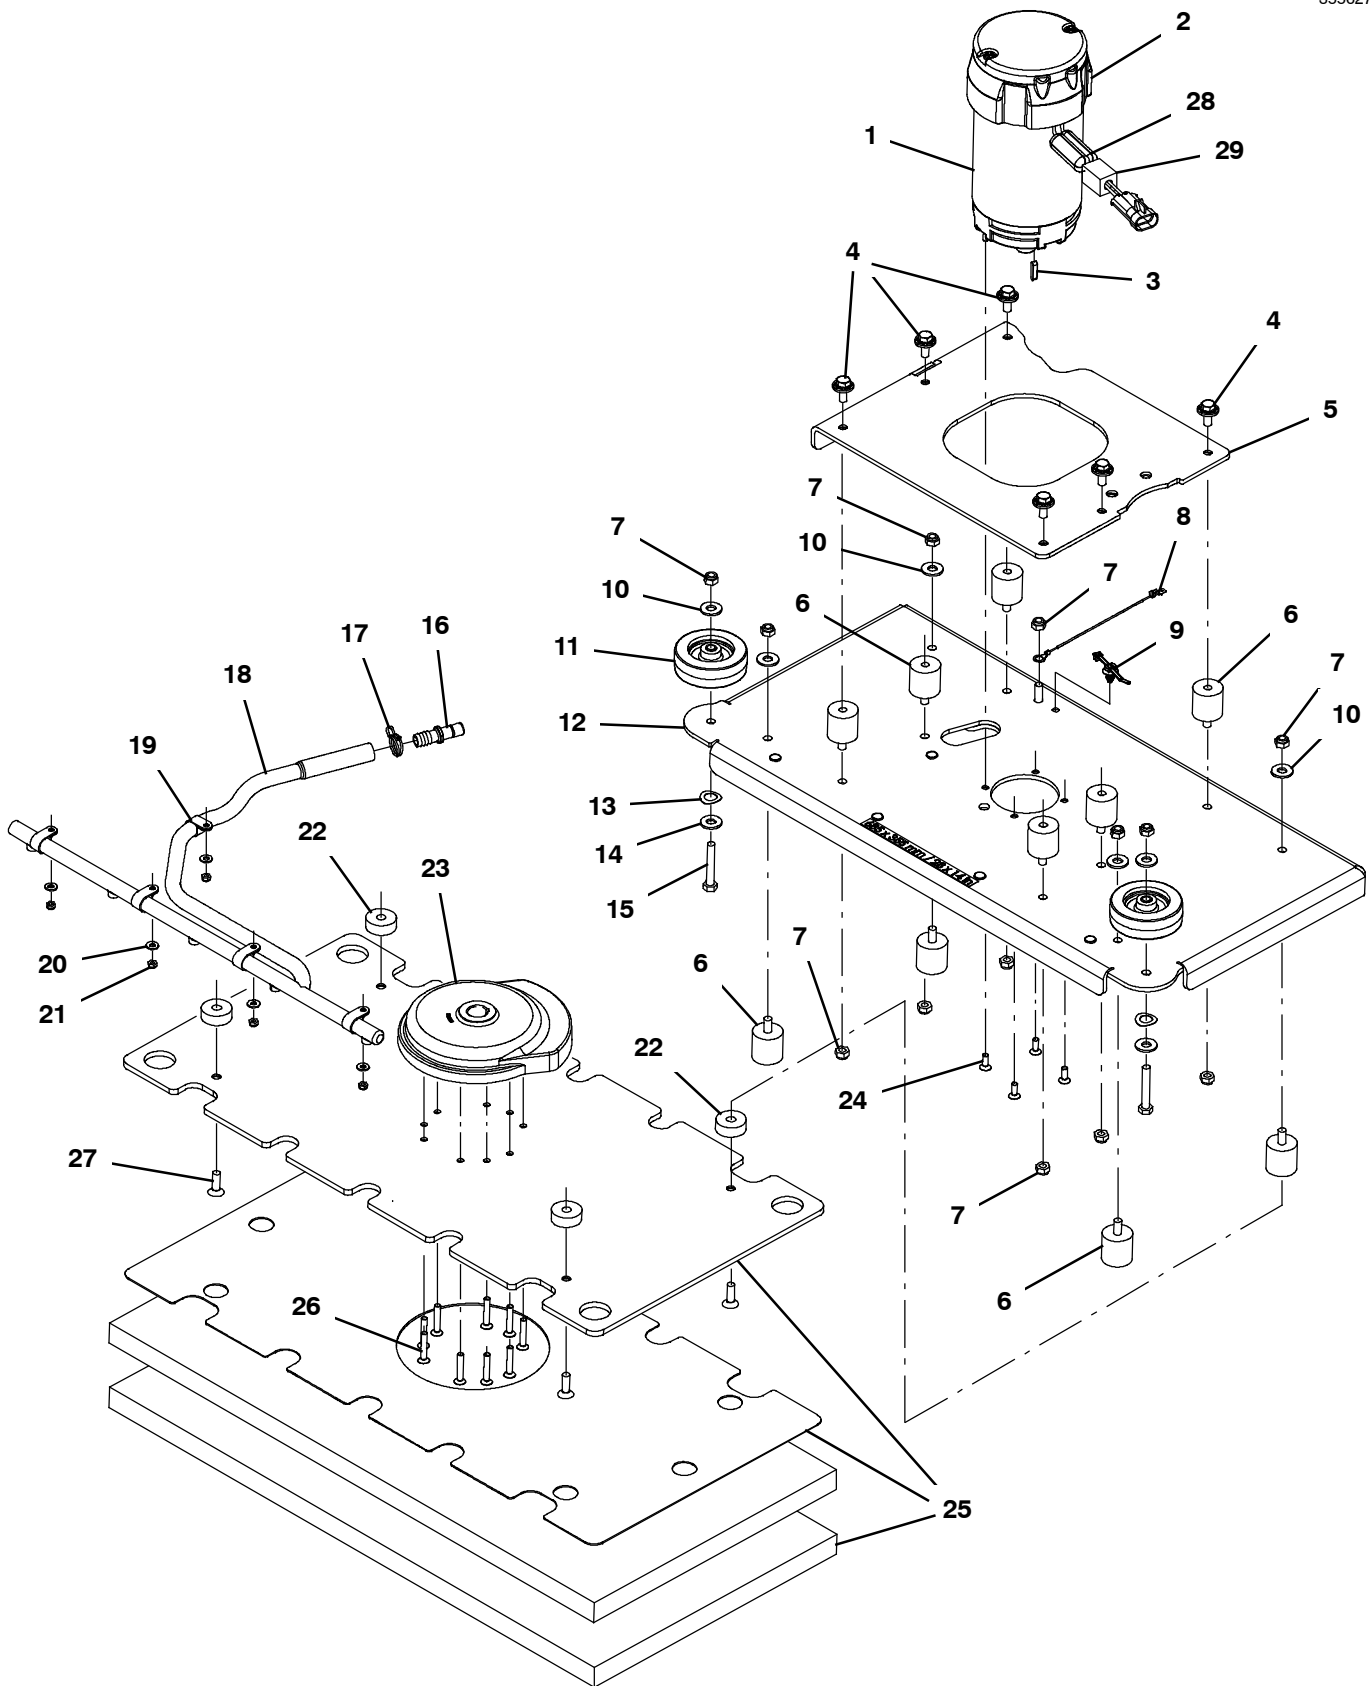

SCRUB HEAD GROUP, ORBITAL 700MM / 28IN


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1230329	(00001-) Motor, Ele, 36vdc, 2200rpm, 0.75hp 18.5a (Also Requires Ferrites)	1
▲	2	1059370	(00001-) Brush, Motor, Replmt [Bag Of 4]	1
	3	1231238	(00001-) Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm	1
	4	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	6
	5	1220910	(00001-) Bracket Wldt, Mtg, Head	1
	6	1212543	(00001-) Isolator, Neoprene, 1.25" X 1.25", M8	10
	7	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	12
	8	1074344	(00001-) Harness, Ele [Ring With .250m Tail]	1
	9	1210807	(00001-) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	10	01685	(00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	6
	11	1014918AM	(00001-) Wheel, 03.0d 0.88w 0.31b, W/ Bshg, Rbr	2
	12	1221766	(00001-) Housing Wldt, Brush	1
	13	1210221	(00001-) Washer, Wave, .515b, .875d, .013, Ss	2
	14	01685	(00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
	15	33401	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, FI, Ss	2
	16	1212807	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Qm08/Bm08	1
	17	607776	(00001-) Clamp, Hose, Wir, .73 - .77, Silver	1
	18	1234853	(00001-) Manifold, Bar, Spray [28in]	1
	19	140916	(00001-) Clamp, Cable, Nyl, 0.62d, Nat	5
	20	01683	(00001-) Washer, Flat, 10, Ss	5
	21	09739	(00001-) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	5
	22	1221850	(00001-) Spacer, Head	4
	23	9015774	(00001-) Eccentric Drive Kit, Orbital	1
	24	09163	(00001-) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 16, 18- 8,Ss	4
	25	9015416	(00001-) Driver Kit, Pad, Ci [T500] (Includes Driver Plate, Driver Face, & Red Buffing Pad)	1
	26	1212710	(00001-) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 35, 10.9,NI	9
	27	74077	(00001-) Screw, Flt, Soc, M8 X 1.25 X 25, Ss	4
	28	1227867	(00001-) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	2
	29	1065665	(00001-) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK GROUP

355619

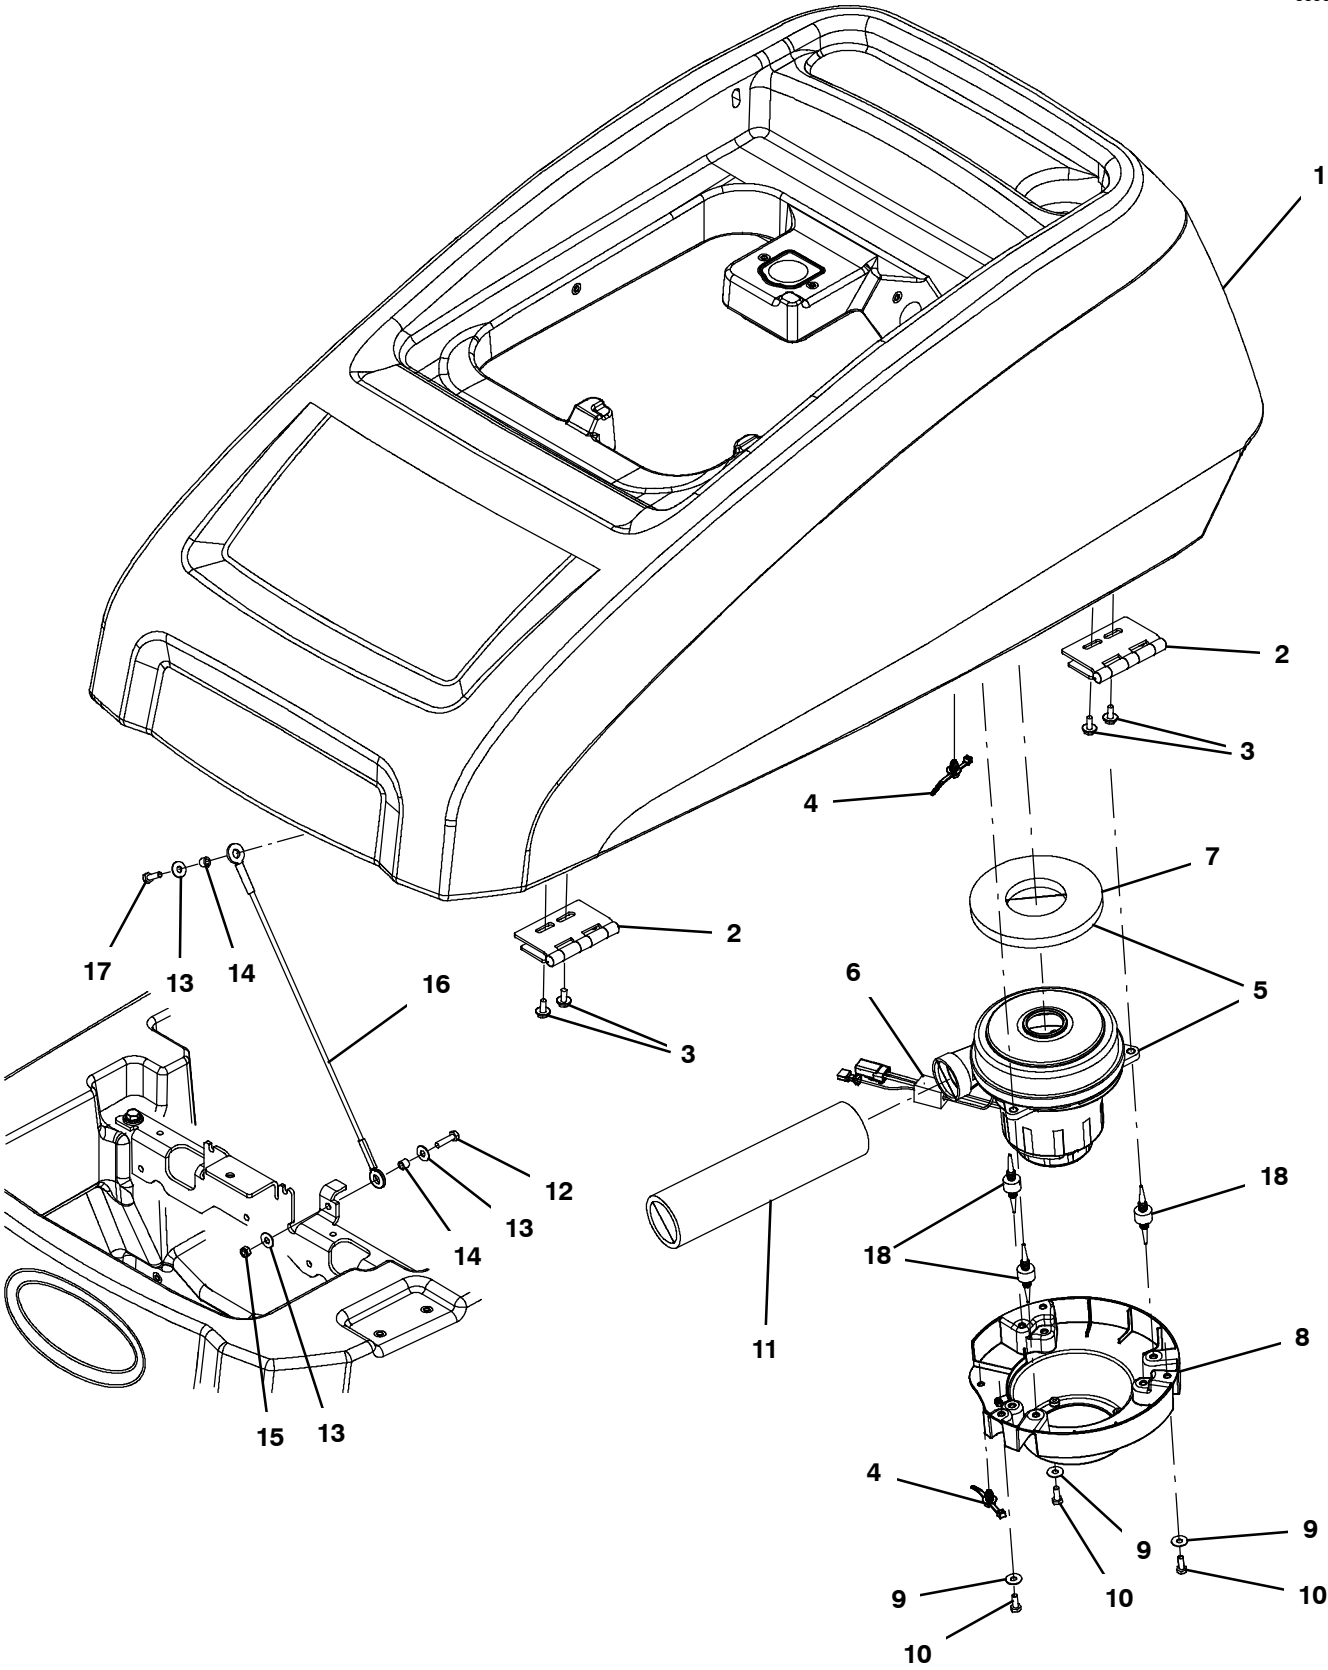

RECOVERY TANK GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	9016815	(00001-	) Tank, Recvy, W/Labels, Afmkt [T600e, Ce]	1	
1	9016813	(00001-	) Tank, Recvy, W/Labels, Afmkt [T600, Ce]	1	
2	1217669	(00001-	) Hinge Assy, 7.0 Pin, 11 Ga, 100l X 105w	2	
3	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4	
4	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2	
▽	5	9017504	(00001-	) Fan Kit, Vacuum, Ci [T600/T600e] (Ferrite Included)	1
▲		1206774	(00001-	) Vr, Brush Kit, Motor, Fan	1
▲	6	1065665	(00001-	) Inductor, 32.3mml [Ferrite 10- 250mhz]	1
▲	7	100038	(00001-	) Gasket, .50, 02.63id 05.75od, Adh [Epdm]	1
	8	1233700	(00001-	) Mount, Vacfan	1
	9	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
	10	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	3
	11	1054231	(00001-	) Muffler, Vacfan	1
	12	06944	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, 8.8	1
	13	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
	14	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	2
	15	08712	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
	16	1230075	(00001-	) Cable, Glv .13d 15.0l .38eye /.38eye	1
	17	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
	18	1062016	(00001-	) Isolator, Vib, .75d	3

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK COVER GROUP

355602

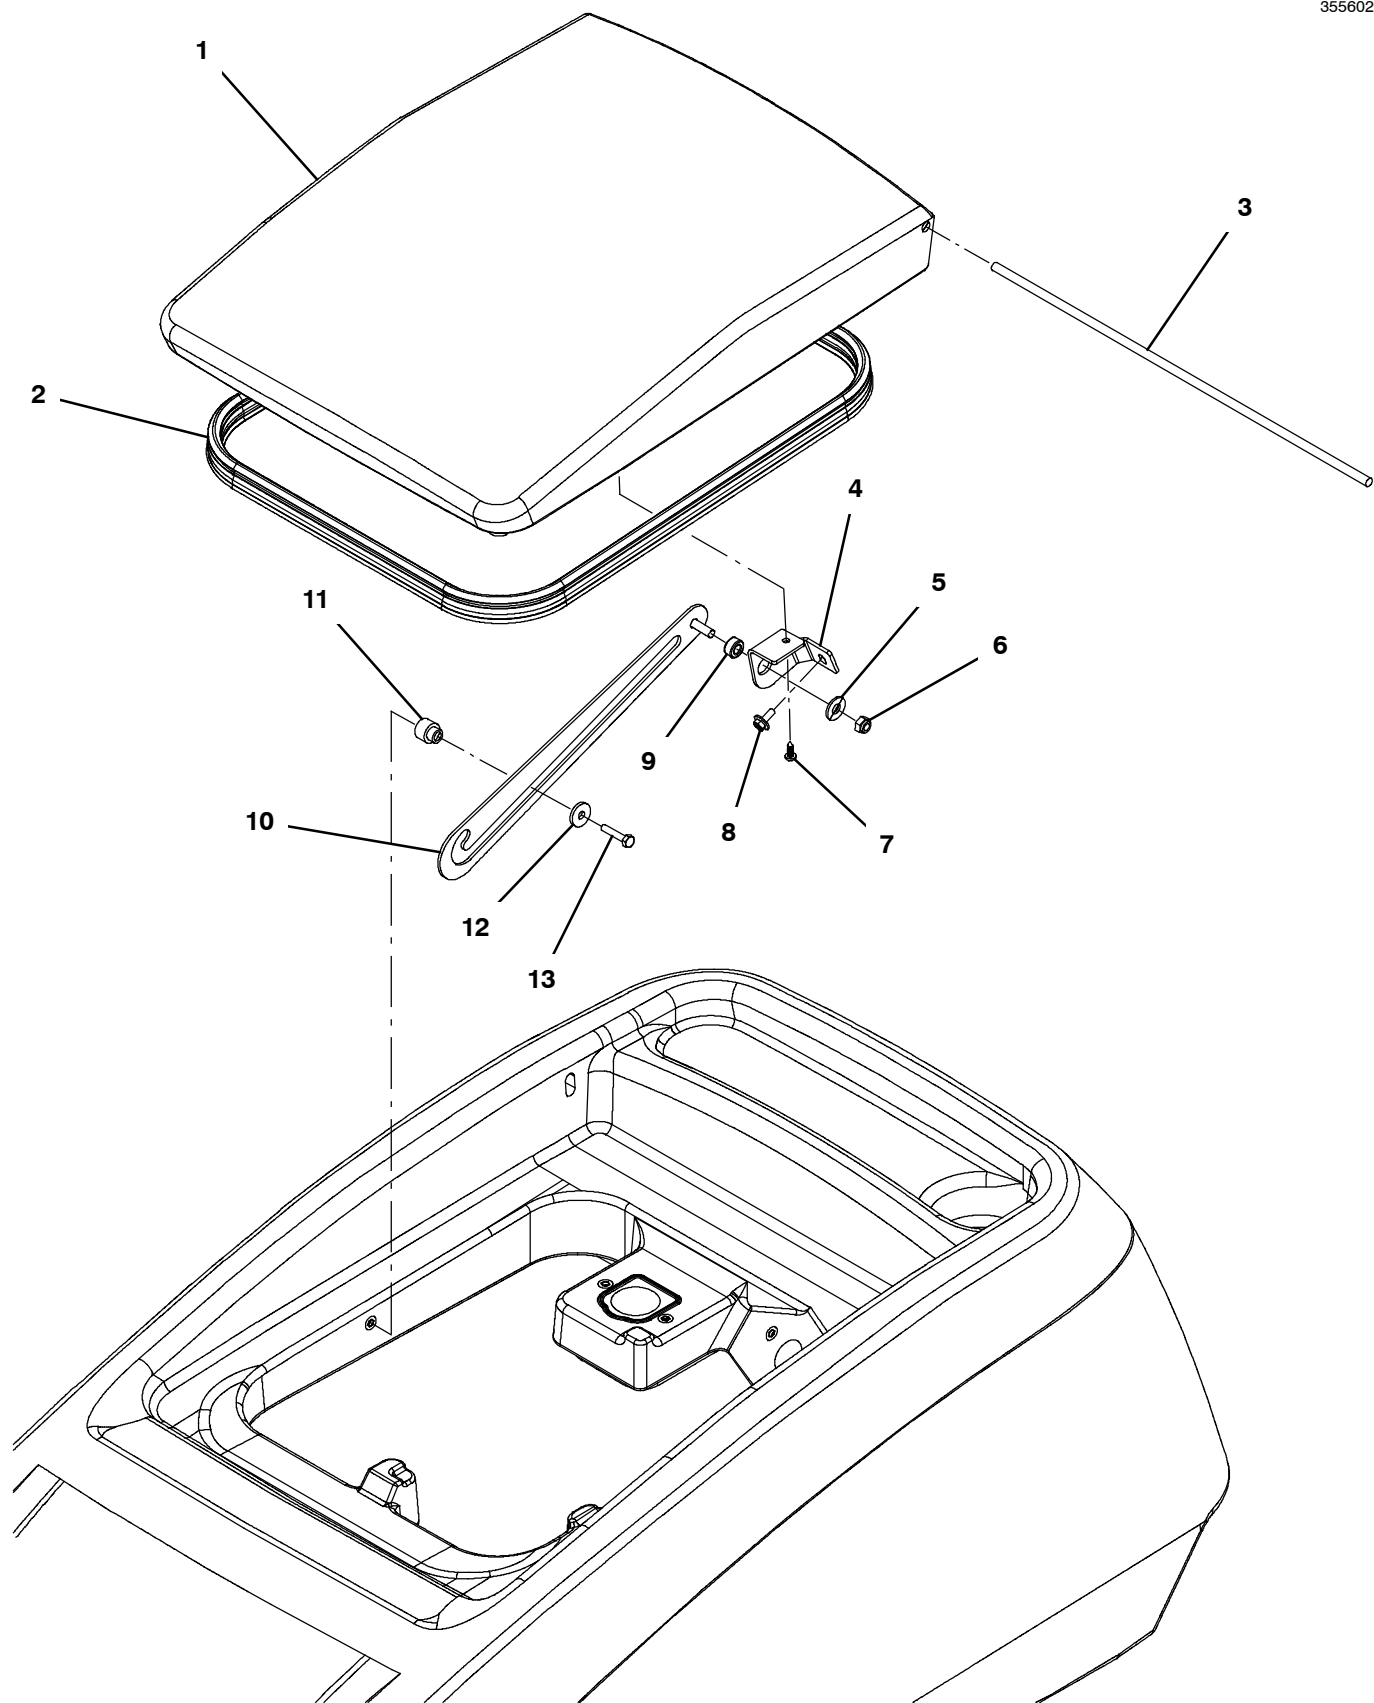

RECOVERY TANK COVER GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9016889	(00001-) Cover, Tank, Recvy, Afrmkt [T600, Ce]	1
▲	2	1066433	(00001-) Seal, Afrmkt, Bulb, Dual, 08ft [F/.30gap]	1
	3	1230116	(00001-) Bar, Rnd, Plstc, 0.31d 18.4l	1
	4	1229908	(00001-) Bracket, Mtg, Rod, Prop	1
	5	01685	(00001-) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
	6	08713	(00001-) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	1
	7	1018155	(00001-) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	1
	8	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	1
	9	360460	(00001-) Sleeve, P/M, 0.34b 0.63d 0.4l, Ss / Oil	1
	10	1229911	(00001-) Plate Wldt, Cover, Rcvy	1
	11	230735	(00001-) Sleeve, P/M, Flng, 0.33b 0.75/0.50d 0.8l	1
	12	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
	13	12277	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH TWIST CAP

355811

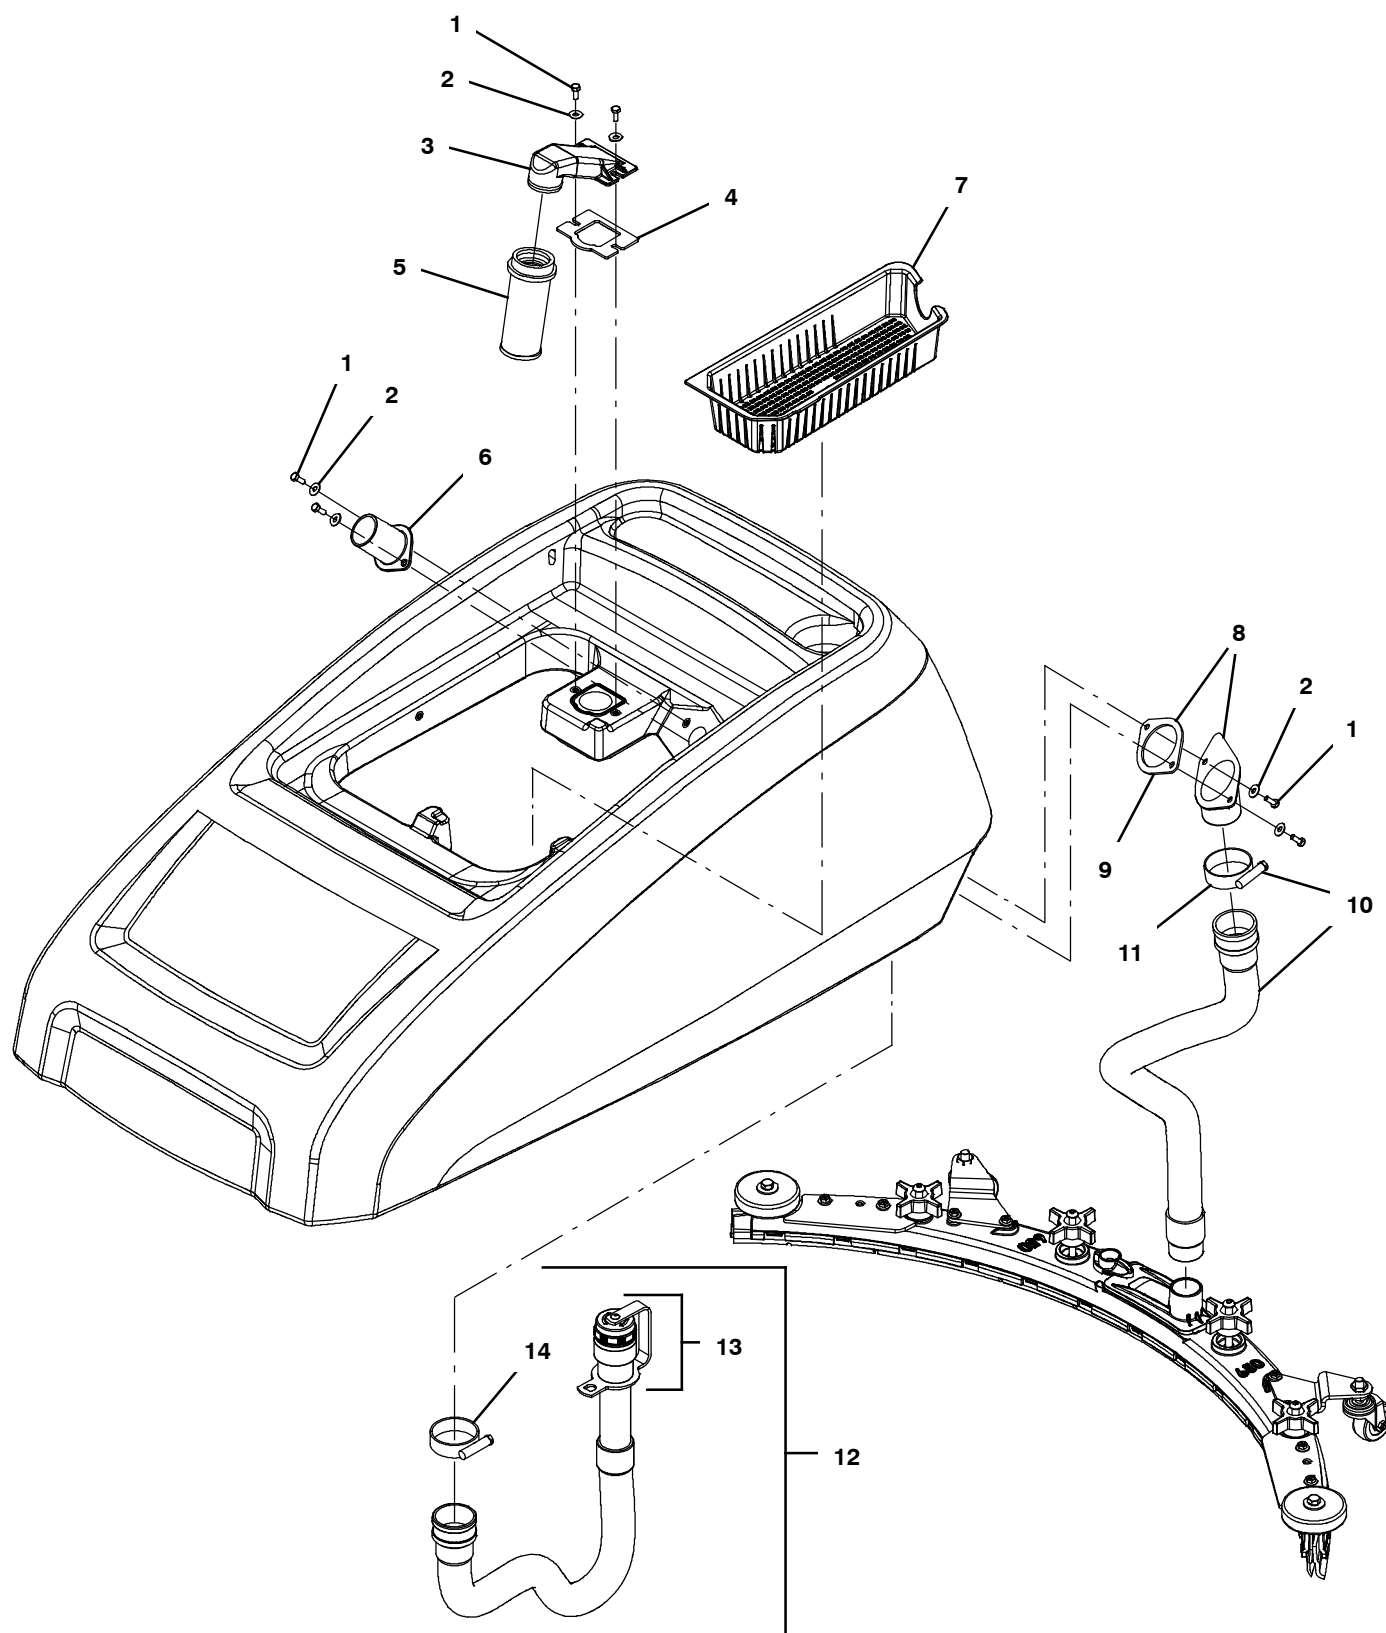

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, PINCH TWIST CAP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	6
2	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
3	1011777	(00001-	) Mount, Float, Mold	1
4	1013628	(00001-	) Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
5	609531	(00001-	) Float, Shutoff, Vacuum, 1- Ball, 1.50d	1
6	1229076	(00001-	) Tube, Adapter, 1.7d [T600]	1
7	1230171	(00001-	) Tray, Debris [T600]	1
▽	8	9017581	(00001-) Tube Kit, Adapter, Afrmkt [T600/T600e]	1
▲	9	1230613	(00001-) Gasket, Adapter, Hose, Neo	1
▽	10	9017506	(00001-) Hose Kit, Recvy, Pu, Ci [T600/T600e] (Gray)	1
▲	11	22297	(00001-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1
▽	12	1247144	(00327-) Hose Assy, Drain, 1.5id X 21.0l [Pu] (Gray)	1
▲		1008637	(00327-) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▲	13	1232386	(00327-) Cap, Drain Assy [Gray]	1
▲	14	22297	(00327-) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE

355601

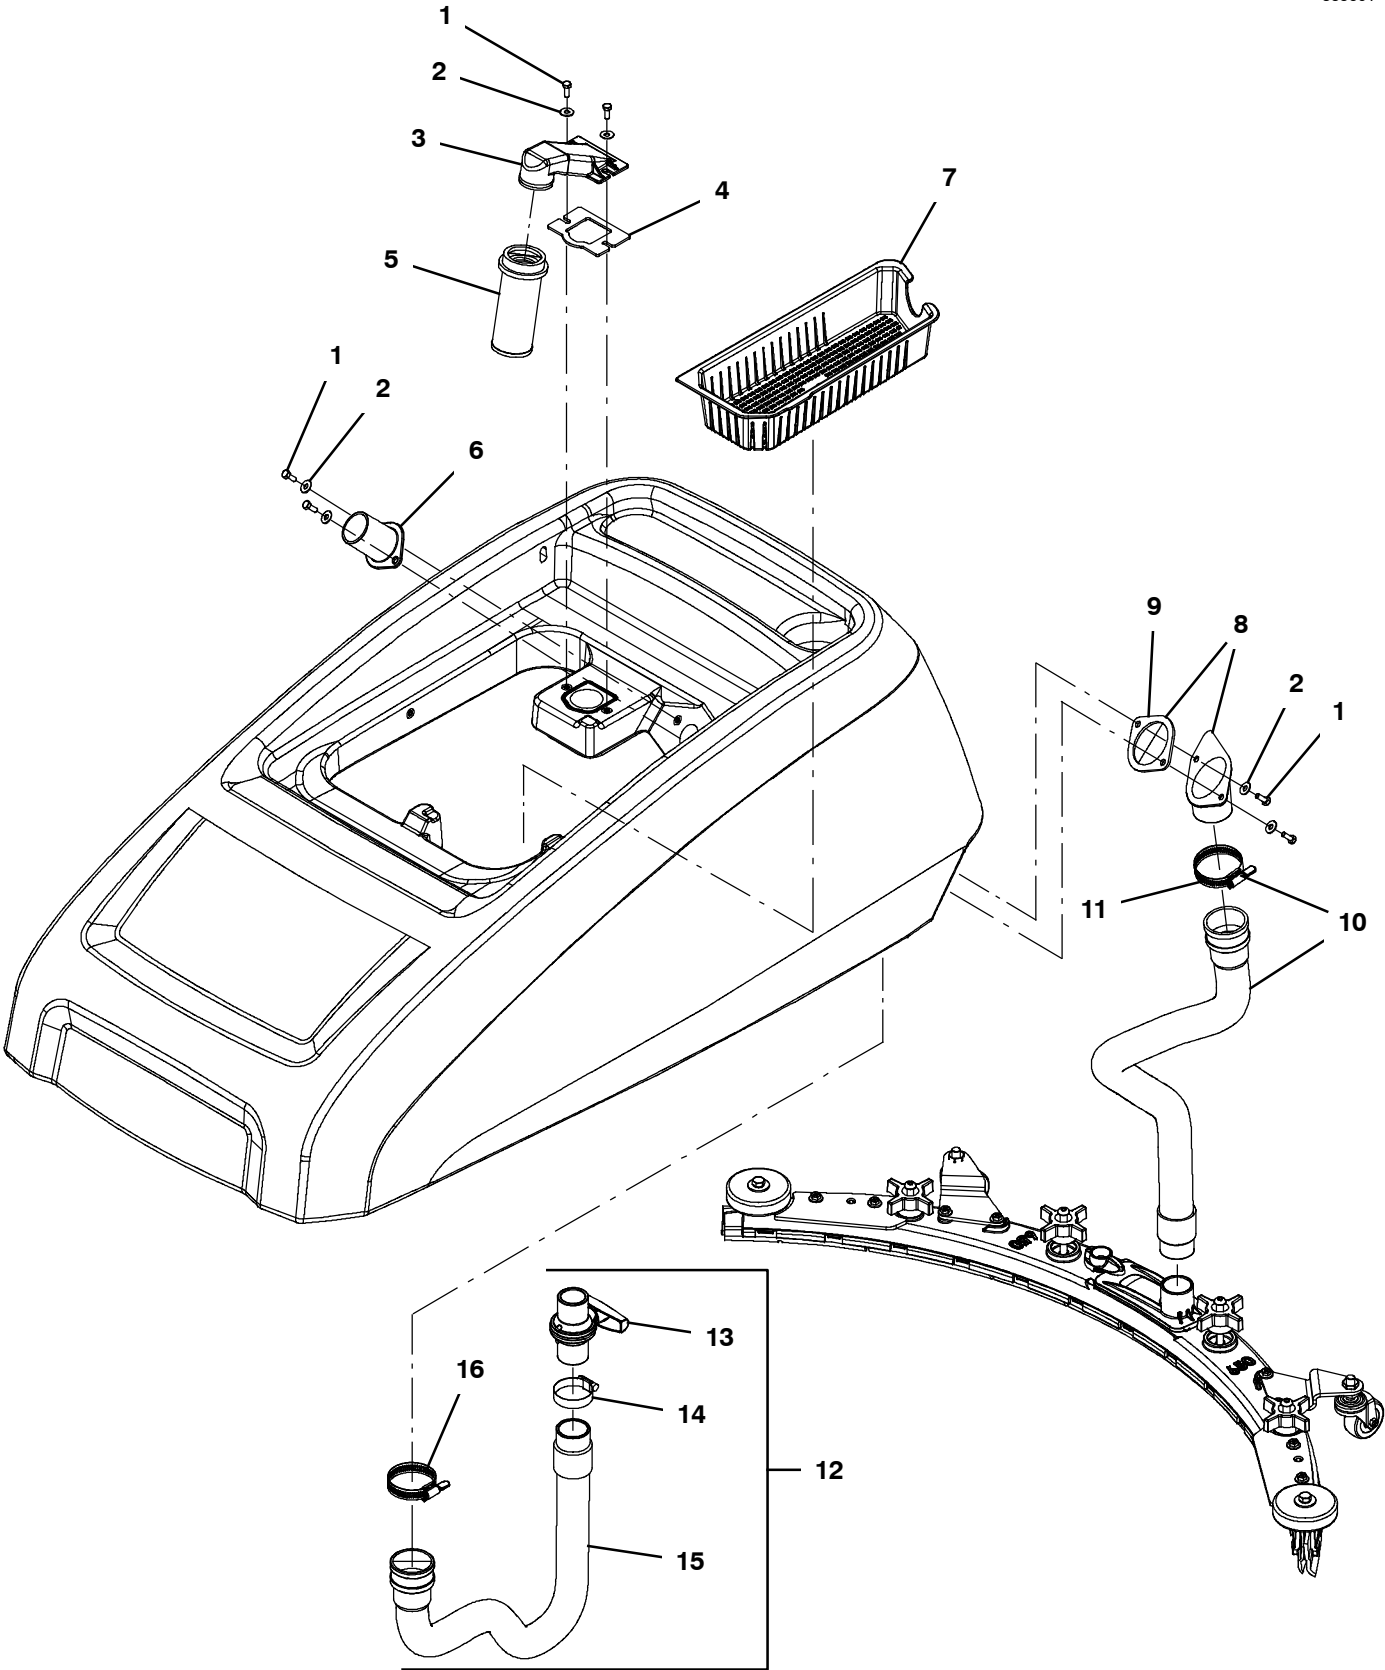

RECOVERY TANK FILTER AND HOSE GROUP, CONTROL VALVE


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	6
2	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	6
3	1011777	(00001-	) Mount, Float, Mold	1
4	1013628	(00001-	) Gasket, Mtg, Float, .125th, Neo, Adh	1
5	609531	(00001-	) Float, Shutoff, Vacuum, 1- Ball, 1.50d	1
6	1229076	(00001-	) Tube, Adapter, 1.7d [T600]	1
7	1230171	(00001-	) Tray, Debris [T600]	1
▽	8	9017581	) Tube Kit, Adapter, Afrmkt [T600/T600e]	1
▲	9	1230613	) Gasket, Adapter, Hose, Neo	1
▽	10	9017506	) Hose Kit, Recvy, Pu, Ci [T600/T600e] (Gray)	1
▲	11	1243301	) Clamp, Wormdrive, 2.0d, .56w	1
▽	12	9017510	) Hose Kit, Drain, W/Valve, Pu, Ci [T600] (Gray) (No Longer Available - Replaced By 1247144)	1
▲	13	1051986	) Valve, Ball, 2way, 1.0id Pvc, W/Handle (No Longer Available - Replaced By 1247144)	1
▲	14	11531	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.06- 2.00d, .56w	1
▲	15	1228335	) Hose Assy, W/2cuff, 1.5d 022l 2.0/1.5[Pu] (Gray)	1
▲	16	22297	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SOLUTION TANK GROUP, STANDARD FILL

355728

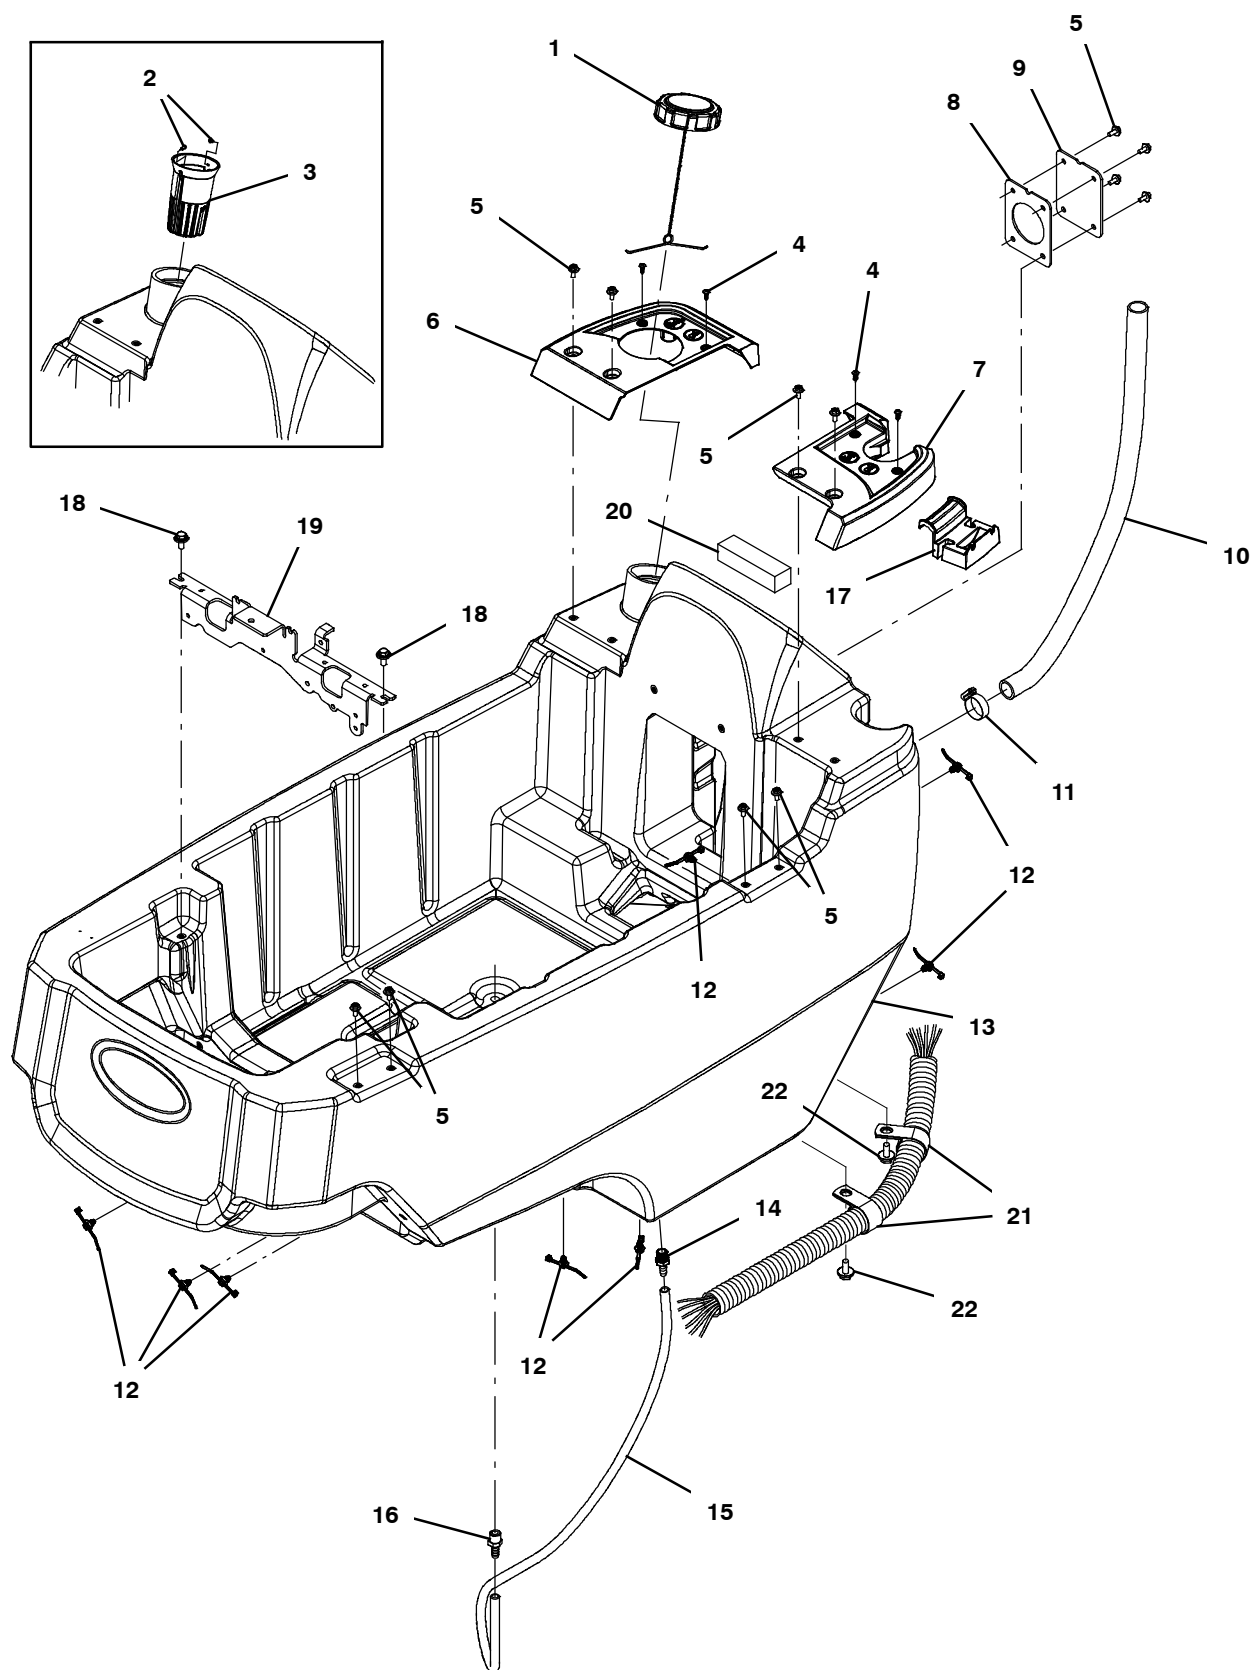


SOLUTION TANK GROUP, STANDARD FILL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1011885	(00001-	) Cap, Tank	1
2	3701.6	(00001- 00137	) Screw, Pan, Phl, 06- 32 X 0.38, Shtmtl, Ss	2
3	1231617	(00001- 00137	) Strainer, Port, Fill, Taper	1
4	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	4
5	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	12
6	1232011	(00001-	) Tray, Accssry, Fill, Rh [T600/T600e]	1
7	1228885	(00001-	) Tray, Accssry, Drain, Lh [T600/T600e]	1
8	1228286	(00001-	) Gasket, Bracket, Fill, Auto	1
9	1229588	(00001-	) Bracket, Cover, Fill	1
10	9015728	(00001-	) Hose Kit, Drain, Soln, Ci [T500/T500e]	1
11	11399	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.81- 1.50d, .50w	1
12	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	7
13	9016823	(00001-	) Tank, Soltn, Afrmkt [T600, T600e] (With Labels)	1
14	1233349	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm06 [Vented]	1
15	41295	(00001-	) Hose, Pvc, Clr, 0.38id 0.56od 048.0l	1
16	150538	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm06	1
17	1214292	(00001-	) Bracket, Hanger, Rail, Lrg (Option)	1
18	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
19	1229460	(00001-	) Bracket, Sppt	1
20	1229734	(00001-	) Seal, Neo, 0.88, 1.00w 3.6l Adh	1
21	53466	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 1.00w, 1hole	2
22	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2

SOLUTION TANK GROUP, AUTO-FILL

355688

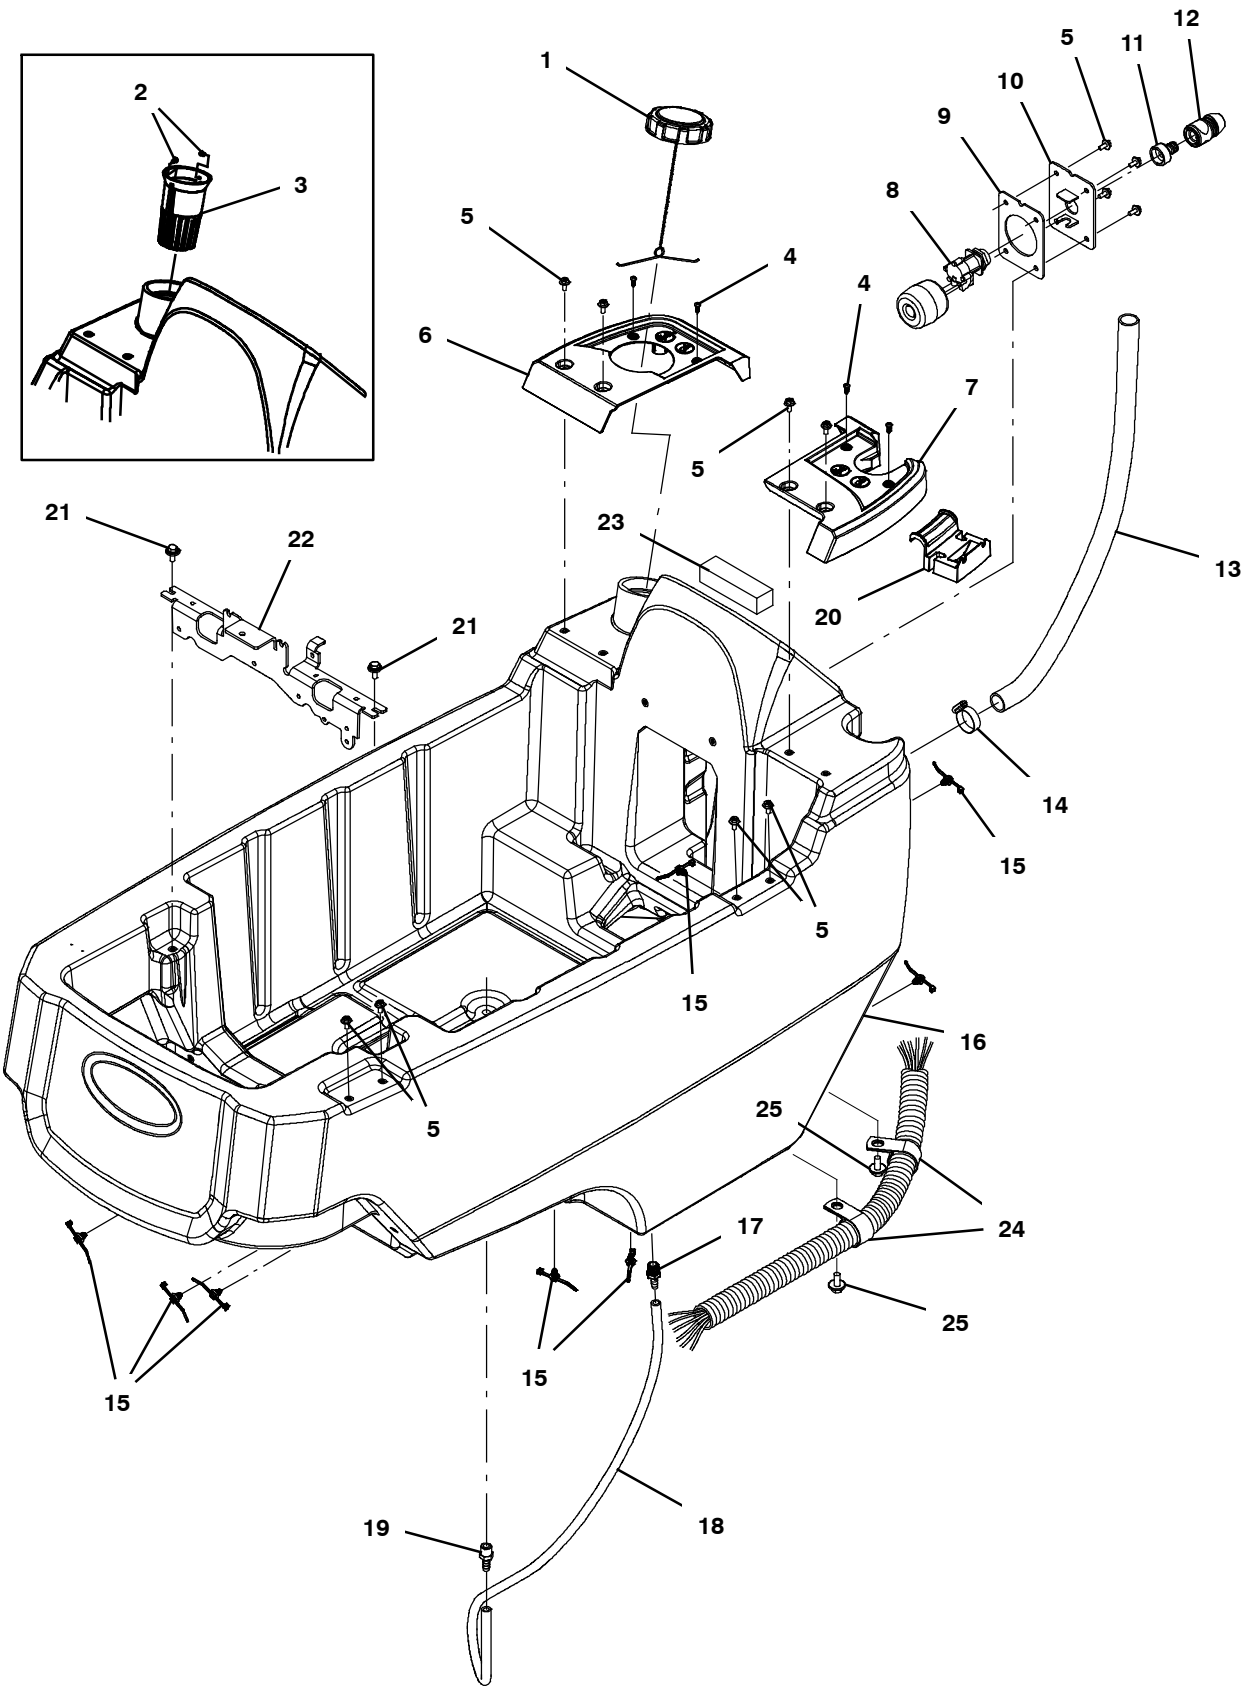


SOLUTION TANK GROUP, AUTO-FILL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1011885	(00001-	) Cap, Tank	1
2	3701.6	(00001- 00137	) Screw, Pan, Phl, 06- 32 X 0.38, Shtmtl, Ss	2
3	1231617	(00001- 00137	) Strainer, Port, Fill, Taper	1
4	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut, Ss	4
5	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	12
6	1232011	(00001-	) Tray, Accssry, Fill, Rh [T600/T600e]	1
7	1228885	(00001-	) Tray, Accssry, Drain, Lh [T600/T600e]	1
8	1219566	(00001-	) Valve, Float, 6.7gpm	1
9	1228286	(00001-	) Gasket, Bracket, Fill, Auto	1
10	1231938	(00001-	) Bracket Wldt, Fill, Auto	1
11	1227400	(00001-	) Fitting, Plstc, Qd, Male	1
12	1235103	(00001-	) Fitting, Plstc, Qd, Female	1
13	9015728	(00001-	) Hose Kit, Drain, Soln, Ci [T500/T500e]	1
14	11399	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.81- 1.50d, .50w	1
15	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	7
16	9016823	(00001-	) Tank, Soltn, Afrmkt [T600, T600e] (With Labels)	1
17	1233349	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm06 [Vented]	1
18	41295	(00001-	) Hose, Pvc, Clr, 0.38id 0.56od 048.0l	1
19	150538	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06/Pm06	1
20	1214292	(00001-	) Bracket, Hanger, Rail, Lrg (Option)	1
21	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
22	1229460	(00001-	) Bracket, Sppt	1
23	1229734	(00001-	) Seal, Neo, 0.88, 1.00w 3.6l Adh	1
24	53466	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 1.50d X 1.00w, 1hole	2
25	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2

STANDARD ELECTRICAL GROUP (T600e MODEL)

355650

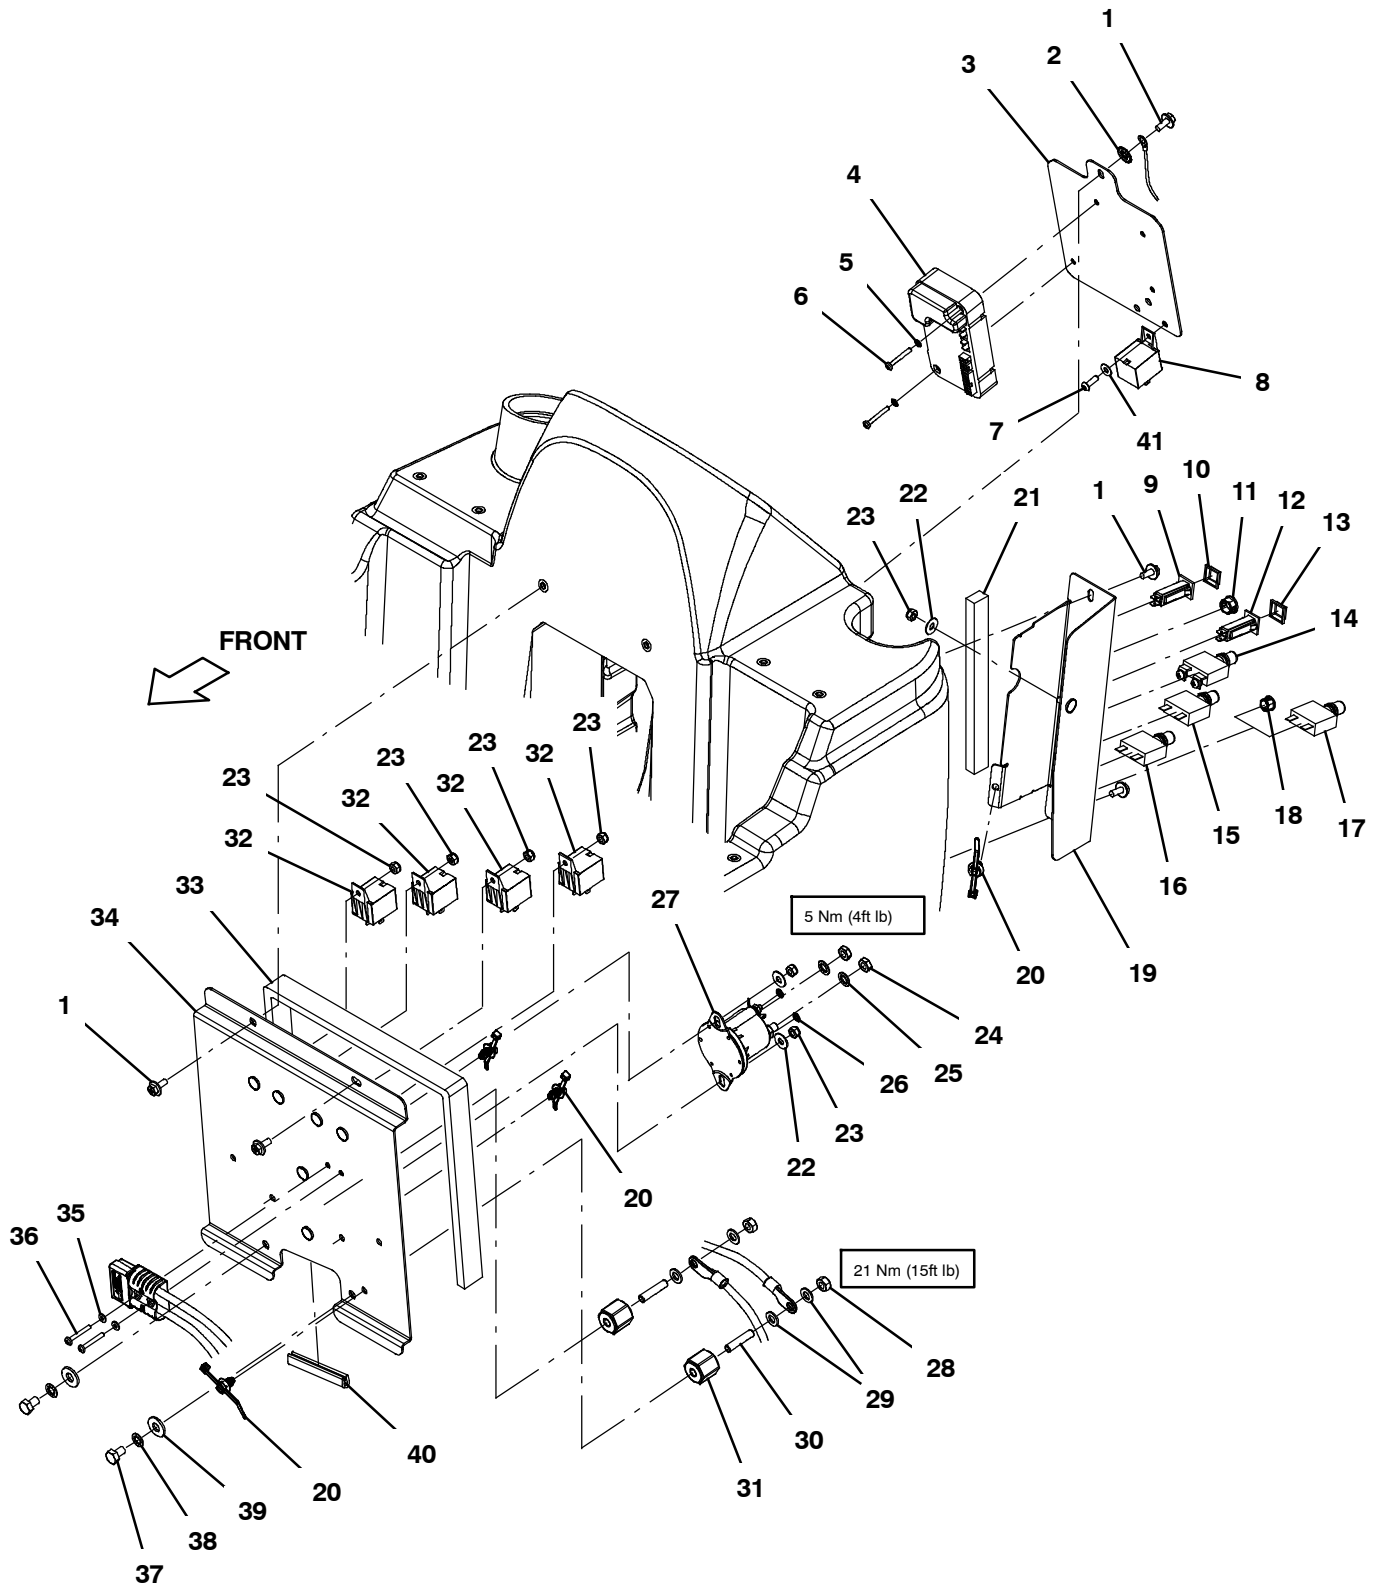


STANDARD ELECTRICAL GROUP (T600e MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	3
2	41140	(00001-	) Washer, Lock, Int- Ext, 0.25	2
3	1232434	(00001-	) Bracket Wldt, Mtg, Control, Full	1
4	9017641*	(00001-	) Controller Kit, Drive, Ci [T600/T600e]	1
5	02938	(00001-	) Washer, Lock, Int, 08, Ss	2
6	33931	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2
7	579237	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 12, Ss	1
8	1229172	(00425-	) Relay, 36vdc, 025a, Spdt	1
8	1229172	(00001- 00424	) Relay, 36vdc, 025a, Spdt (ABW & ecH2O Models)	1
9	1064184	(00001-	) Circuitbreaker, 02.5a, Resetable (Key Switch)	1
10	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1
11	1058340	(00001-	) Plug, Hole, Rnd, 0.63h 0.1l, Blk	1
12	1064187	(00001-	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (Actuator)	1
13	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1
14	383727	(00001-	) Circuitbreaker, 40.0a, Resetable (I- Drive)	1
15	383724	(00001-	) Circuitbreaker, 25.0a, Resetable (Vacuum Fan)	1
16	383725	(00001-	) Circuitbreaker, 30.0a, Resetable (Left Scrub Motor Disk & Cyld)	1
16	383725	(00001-	) Circuitbreaker, 30.0a, Resetable (Scrub Motor Orbital)	1
17	383725	(00001-	) Circuitbreaker, 30.0a, Resetable (Right Scrub Motor Disk & Cyld)	1
18	1232354	(00001-	) Plug, Hole, Double D, 12.7 Dia (Orbital Head Only)	1
19	9016844	(00001-	) Bracket, Circuitbreaker, Afrmkt [T600]	5
20	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	4
21	1230333	(00001-	) Gasket, Neo, .50 X .75, Psa	1
22	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	3
23	08712	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	7
24	20170	(00001-	) Nut, Hex, Jam, .31- 24	2
25	32984	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.31	2
26	32980	(00001-	) Washer, Lock, Int, 10	2
27	1228368	(00001-	) Relay, 36vdc, 125a, No	1
28	41361	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	2
29	1209373	(00001-	) Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	4
30	607461	(00001-	) Screw, Set, M8 X 1.25 X 35, NI	1
31	1205345	(00001-	) Stand- Off, Wir, M8, Insulator, Panel	2
32	1229172	(00001-	) Relay, 36vdc, 025a, Spdt	4
33	1219045	(00001-	) Gasket, Cover, Circuitboard	1
34	1229346	(00001-	) Plate Wldt, Mtg, Ele	1
35	41578	(00001-	) Washer, Flat, 06, Ss	2
36	33931	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2
37	386868	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	2
38	43952	(00001-	) Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	2
39	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
40	1020168	(00001-	) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
41	01683	(00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

STANDARD ELECTRICAL GROUP (T600 MODEL)

355649

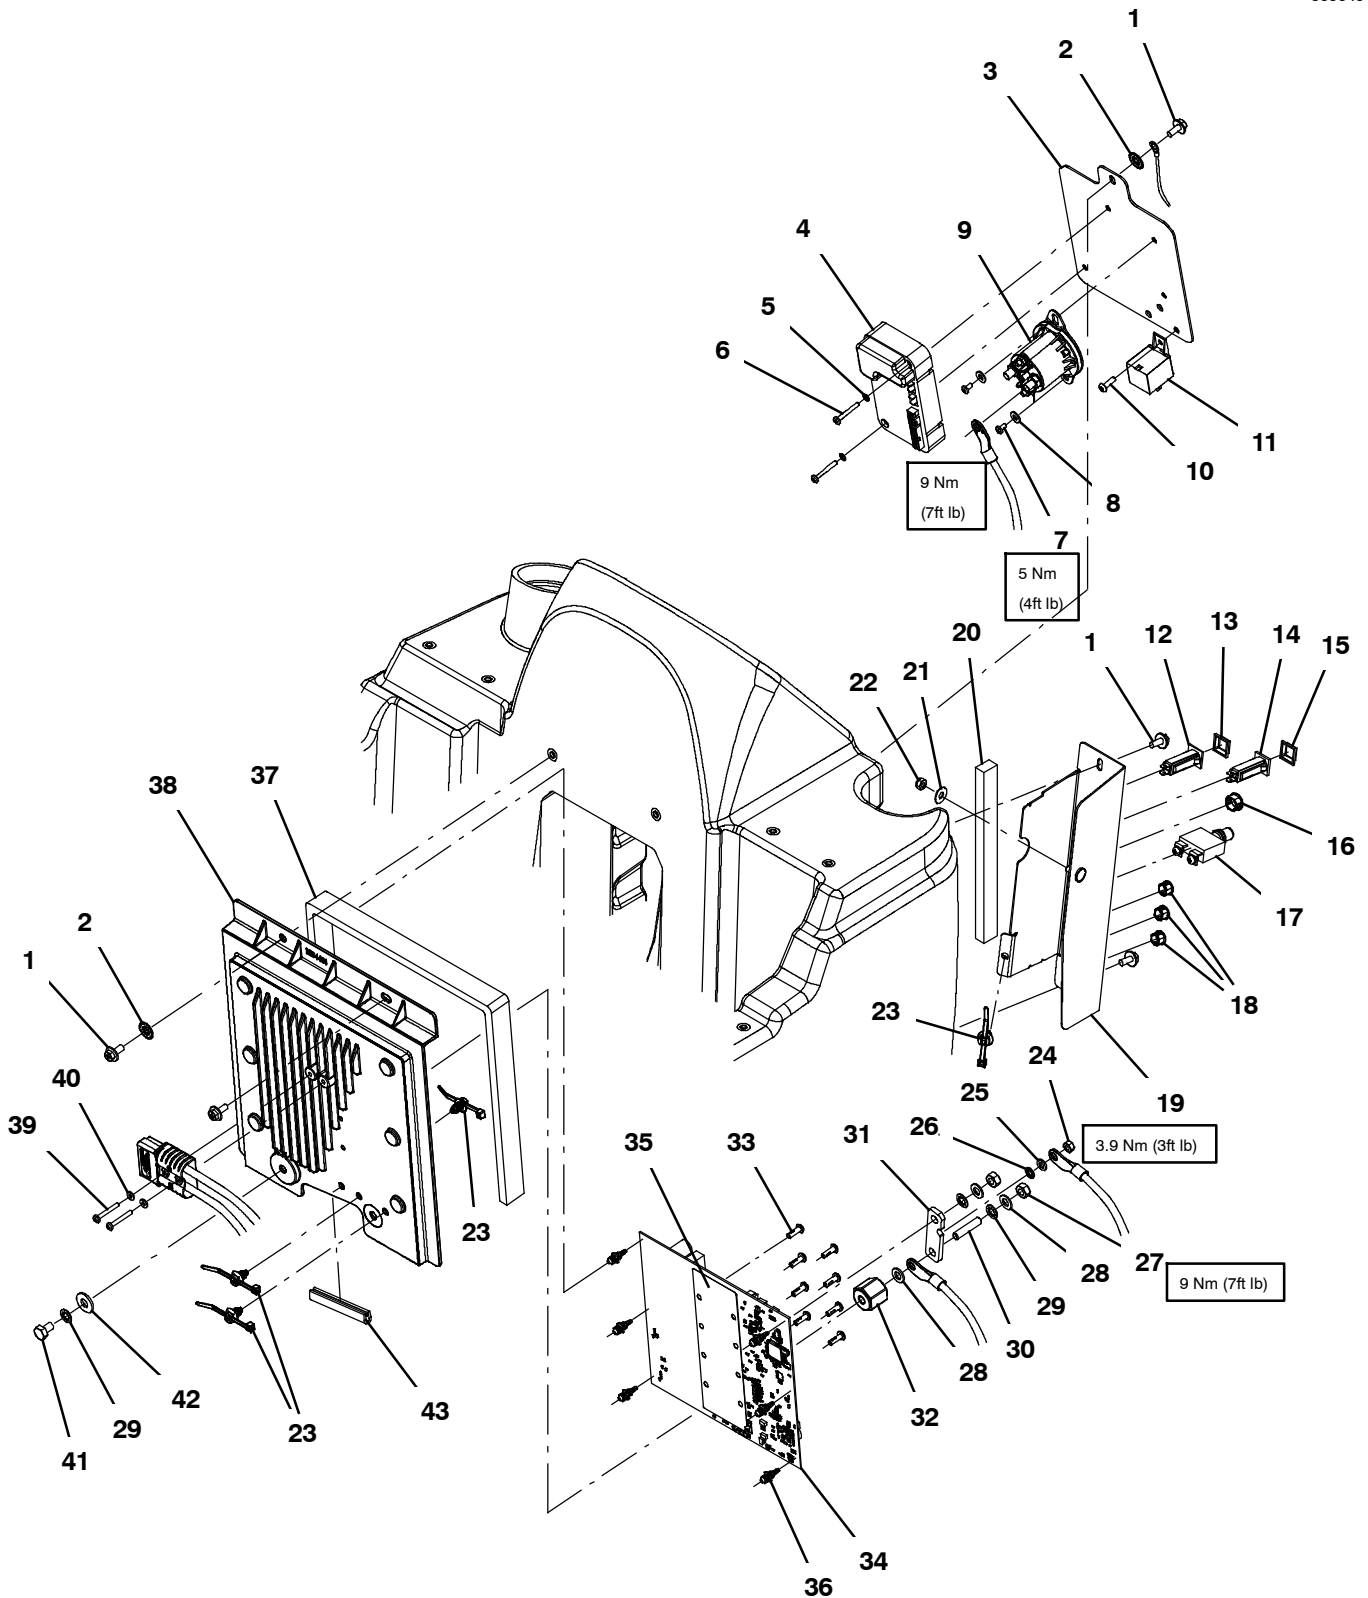

STANDARD ELECTRICAL GROUP (T600 MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.	
1	1034731	(00001-	)	Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	3	
2	41140	(00001-	)	Washer, Lock, Int- Ext, 0.25	2	
3	1232434	(00001-	)	Bracket Wldt, Mtg, Control, Full	1	
4	9017641*	(00001-	)	Controller Kit, Drive, Ci [T600/T600e]	1	
5	02938	(00001-	)	Washer, Lock, Int, 08, Ss	2	
6	33931	(00001-	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2	
7	391403	(00001-	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 8, Ss	2	
8	01683	(00001-	)	Washer, Flat, 10, Ss	2	
9	1228368	(00001-	)	Relay, 36vdc, 125a, No	1	
10	1205799	(00001-	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	1	
11	1229172	(00001-	)	Relay, 36vdc, 025a, Spdt	1	
12	1064184	(00001-	)	Circuitbreaker, 02.5a, Resetable (Key Switch)	1	
13	1064191	(00001-	)	Boot, Circuitbreaker	1	
14	1064187	(00001-	)	Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (Main Control Board)	1	
15	1064191	(00001-	)	Boot, Circuitbreaker	1	
16	1058340	(00001-	)	Plug, Hole, Rnd, 0.63h 0.1l, Blk	1	
17	383727	(00001-	)	Circuitbreaker, 40.0a, Resetable (I- Drive)	1	
18	1232354	(00001-	)	Plug, Hole, Double D, 12.7 Dia	3	
19	9016844	(00001-	)	Bracket, Circuitbreaker, Afmkt [T600]	1	
20	1230333	(00001-	)	Gasket, Neo, .50 X .75, Psa	1	
21	01684	(00001-	)	Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1	
22	08712	(00001-	)	Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1	
23	1210807	(00001-	)	Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	3	
24	1061910	(00001-	)	Nut, Hex, Std, M6 X 1.00, Brs	1	
25	1061918	(00001-	)	Washer, Flat, 0.25b 0.47d .06, Brs	1	
26	07515	(00001-	)	Washer, Lock, Int, 0.25, Ss	1	
27	41361	(00001-	)	Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Brs	2	
28	1209373	(00001-	)	Washer, Flat, M8.4b X 16d X 1.6, Brs	3	
29	43952	(00001-	)	Washer, Lock, Int, 0.31, Ss	3	
30	607461	(00001-	)	Screw, Set, M8 X 1.25 X 35, NI	1	
31	1212780	(00001-	)	Busbar, 125a 0.188 0.750w 2.638l	1	
32	1205345	(00001-	)	Stand- Off, Wir, M8, Insulator, Panel	1	
33	1205799	(00001-	)	Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	8	
▽	34	9017501	(00001-	)	Circuitboard Kit, Ci [T600]	1
▲	27964	(00001-	)	Strap, Ground, Static, Disposable	1	
▲	1071235	(00001-	)	Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1	
35	1220930	(00001-	)	Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1	
36	1209448	(00001-	)	Standoff, Circuitboard, .25	6	
37	1219045	(00001-	)	Gasket, Cover, Circuitboard	1	
38	1234401	(00001-	)	Heatsink, Mtg, Circuitboard, Machined	1	
39	33931	(00001-	)	Screw, Pan, Phl, M4 X 0.70 X 30, Ss	2	
40	41578	(00001-	)	Washer, Flat, 06, Ss	2	
41	386868	(00001-	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 12, Ss	1	
42	01685	(00001-	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1	
43	1020168	(00001-	)	Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1	


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP, WITHOUT PARK LOCK

355606

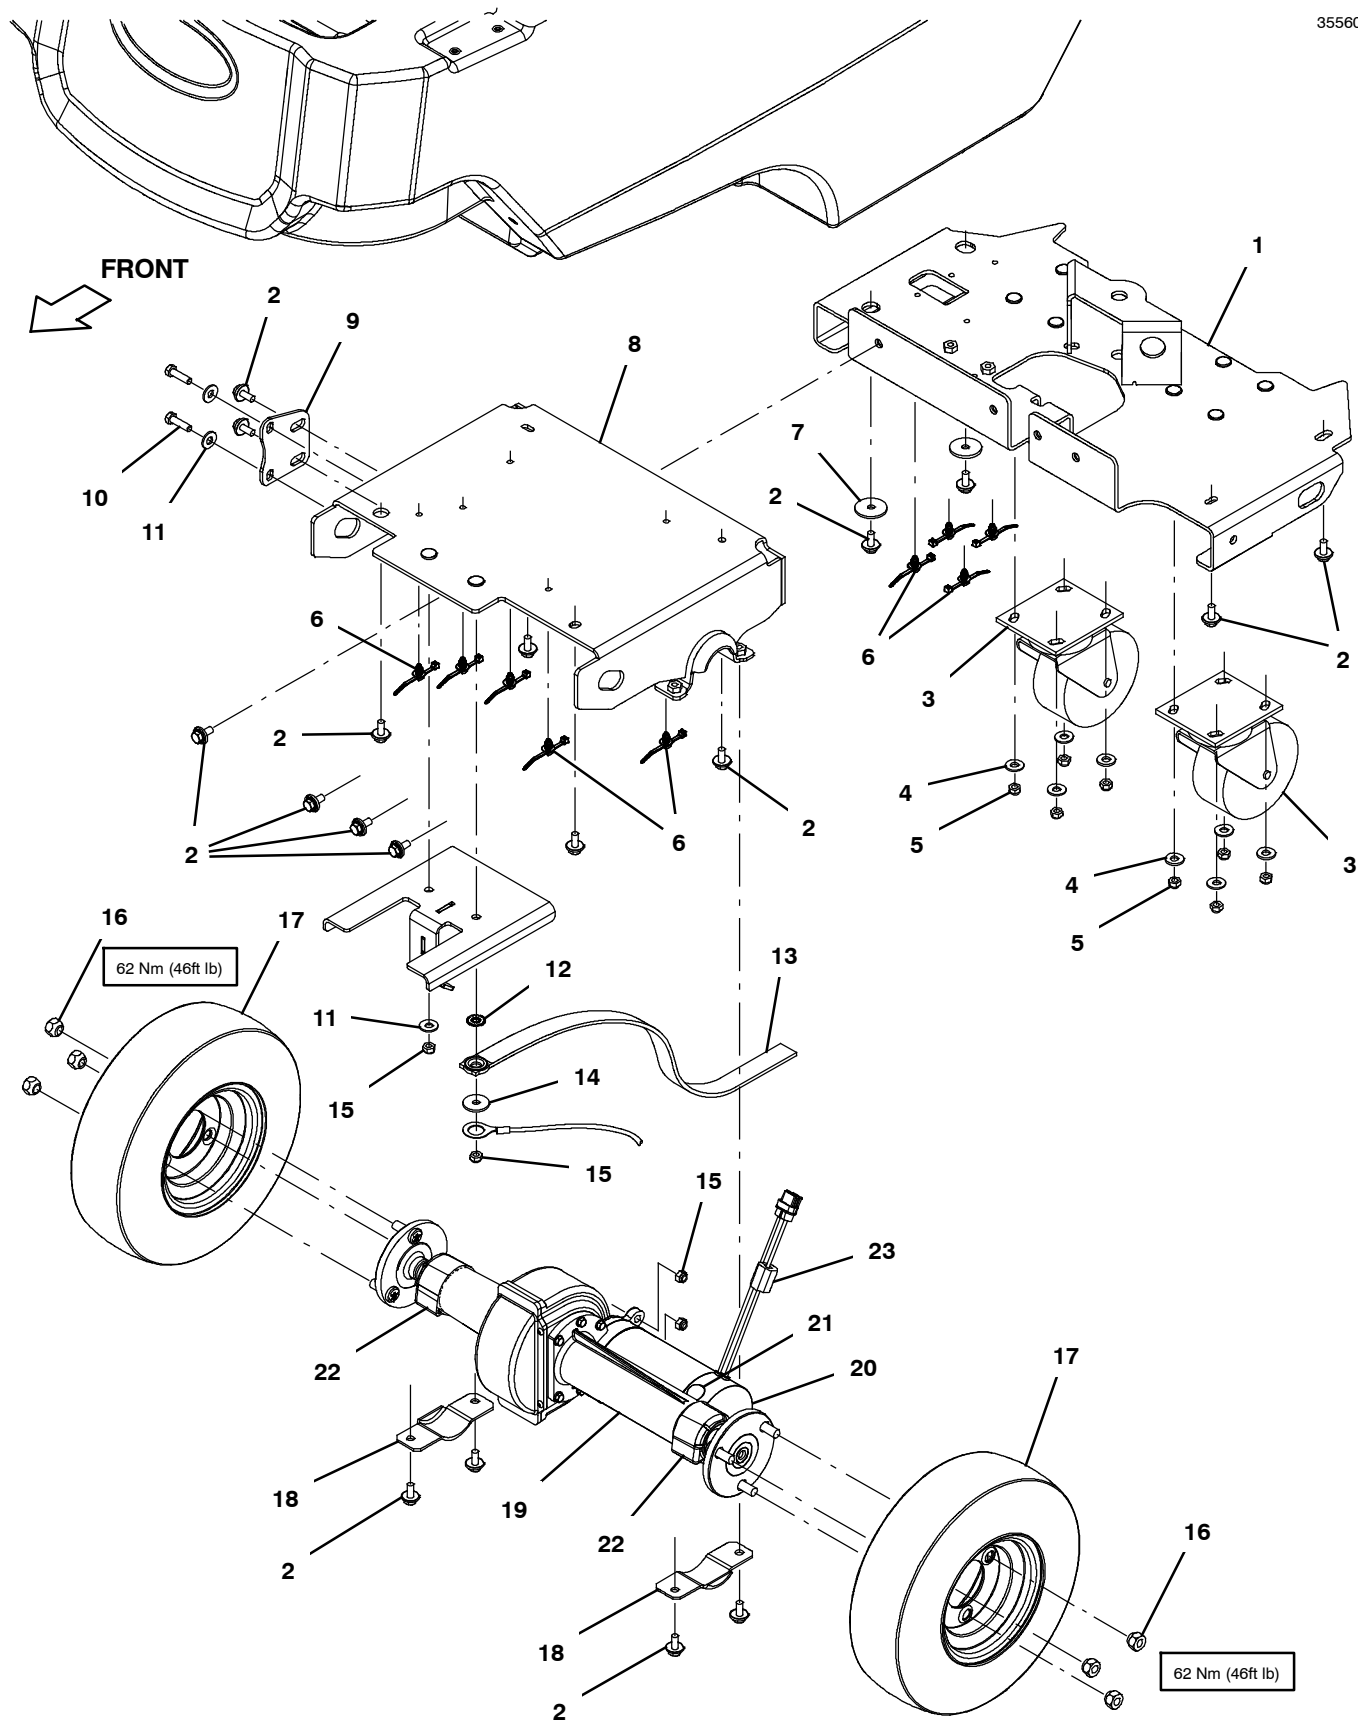

FRAME AND DRIVE GROUP, WITHOUT PARK LOCK


Ref.	Part No.	Serial Number		Description	Qty.
1	9020933	(00394	)	Frame, Afmkt [T600, T600e] (With Label) (Includes Bushings 1251209 Qty 2)	1
1	9016858	(00001- 00393	)	Frame, Afmkt [T600, T600e] (With Label) (Replaced By 9020933)	1
2	1020341	(00001-	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	18
3	1049046	(00001-	)	Caster, Swivel, 5.0d 2.0w, 4hole, Gray	2
4	01685	(00001-	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	8
5	08713	(00001-	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	8
6	1210807	(00001-	)	Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	9
7	1016331	(00001-	)	Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
8	1228962	(00001-	)	Frame Wldt, Front	1
9	1230091	(00001-	)	Bracket, Frame, Anti- Rotate	1
10	1016399	(00001-	)	Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	2
11	01685	(00001-	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	3
12	41141	(00001-	)	Washer, Lock, Int- Ext, 0.31	1
13	71579	(00001-	)	Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
14	01685	(00001-	)	Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
15	08713	(00001-	)	Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
16	11109	(00001-	)	Nut, Wheel, .44- 20 X 60 Angle	6
17	1244372	(00327-	)	Tire Assy, Pneu, Blk, 4.10/3.5- 06 3.5bc (Standard - Non Marking)	2
17	1059450	(00001- 00326	)	Tire Assy, Pneu, Blk, 4.10/3.5- 06 3.5bc (Standard) (Replaced By 1244372)	2
17	1231001	(00250-	)	Tire Assy, Foam, 4.10/3.5- 06 3.5bc/3bolt (Option)	2
17	1236073	(00001- 00249	)	Tire Assy, Solid, 4.1/3.5- 06 3.5bc/3bolt (Standard) (Replaced By 1231001 - Order Qty 2)	2
18	222036	(00001-	)	Bracket, Mtg, Isolator	2
▽	19	1230428	)	Transaxle Assy, W/O Park Lock	1
▲▽	20	1243083	)	Vr, Motor Kit, Transaxle [T600/T600e]	1
▲▲	21	1072555	)	Vr, Brush Kit, Motor 1072554/1243083	1
▲	22	222035	)	Isolator, Vib, Transaxle	2
	23	1052126	)	Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

FRAME AND DRIVE GROUP, WITH PARK LOCK

355607

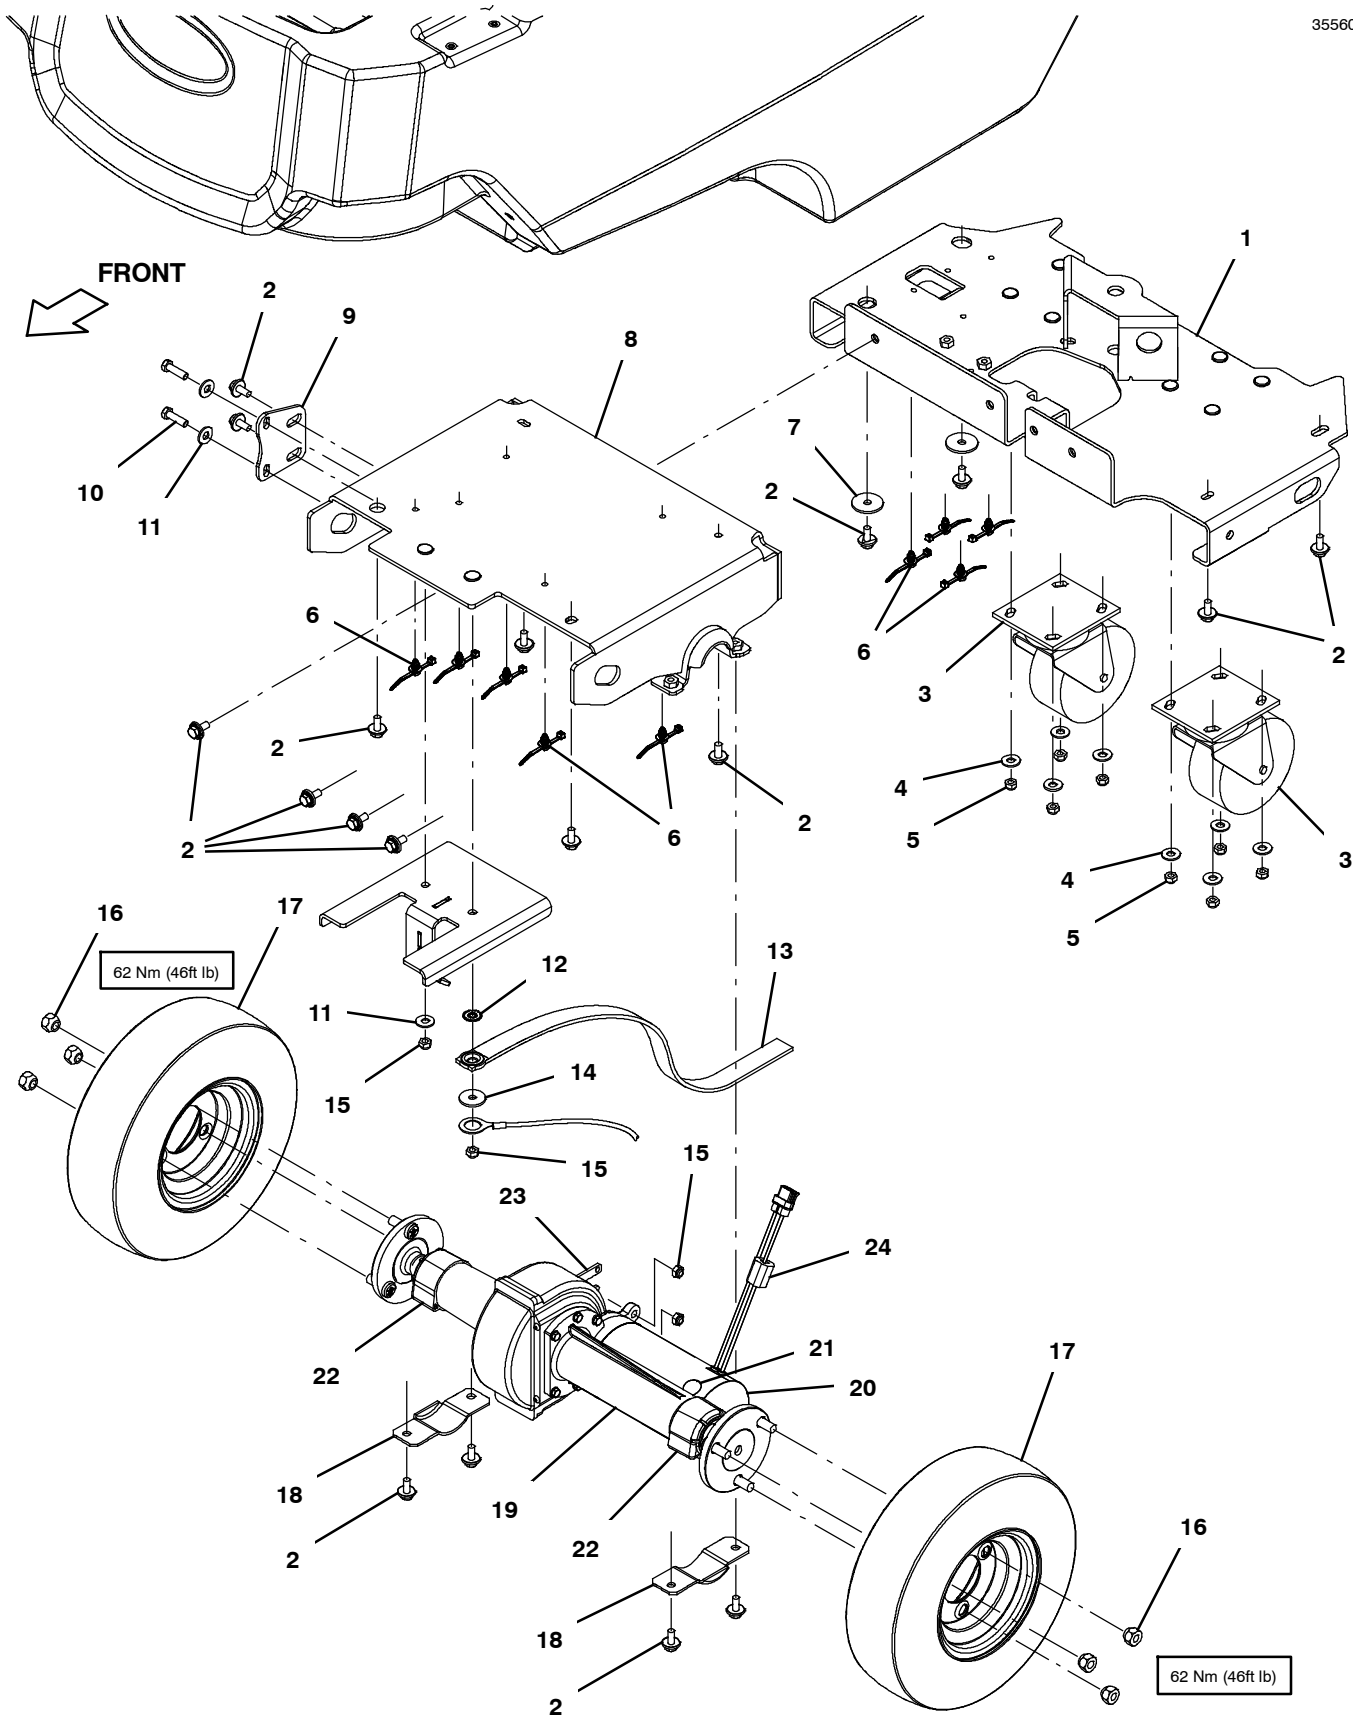

FRAME AND DRIVE GROUP, WITH PARK LOCK


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	9020933	(00394	) Frame, Afmkt [T600, T600e] (With Label) (Includes Bushings 1251209 Qty 2)	1
1	9016858	(00001- 00393	) Frame, Afmkt [T600, T600e] (With Label) (Replaced By 9020933)	1
2	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	18
3	1049046	(00001-	) Caster, Swivel, 5.0d 2.0w, 4hole, Gray	2
4	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	8
5	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	8
6	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	9
7	1016331	(00001-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
8	1228962	(00001-	) Frame Wldt, Front	1
9	1230091	(00001-	) Bracket, Frame, Anti- Rotate	1
10	1016399	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	2
11	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	3
12	41141	(00001-	) Washer, Lock, Int- Ext, 0.31	1
13	71579	(00001-	) Strap, Static, W/Grommet, .19 1.1w 25.0l	1
14	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
15	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
16	11109	(00001-	) Nut, Wheel, .44- 20 X 60 Angle	6
17	1244372	(00327-	) Tire Assy, Pneu, Blk, 4.10/3.5- 06 3.5bc (Standard - Non Marking)	2
17	1059450	(00001- 00326	) Tire Assy, Pneu, Blk, 4.10/3.5- 06 3.5bc (Standard) (Replaced By 1244372)	2
17	1231001	(00250-	) Tire Assy, Foam, 4.10/3.5- 06 3.5bc/3bolt (Option)	2
17	1236073	(00001- 00249	) Tire Assy, Solid, 4.1/3.5- 06 3.5bc/3bolt (Standard) (Replaced By 1231001 - Order Qty 2)	2
18	222036	(00001-	) Bracket, Mtg, Isolator	2
▽	19	1230422	) Transaxle Assy, [W/Park Lock]	1
▲▽	20	1243083	) Vr, Motor Kit, Transaxle [T600/T600e]	1
▲▲	21	1072555	) Vr, Brush Kit, Motor 1072554/1243083	1
▲	22	222035	) Isolator, Vib, Transaxle	2
▲	23	1074732	) Brake, Transaxle	1
	24	1052126	) Inductor, 12.7mmid [156 Imp At 25mhz]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

HEAD LIFT GROUP, DISK

355628

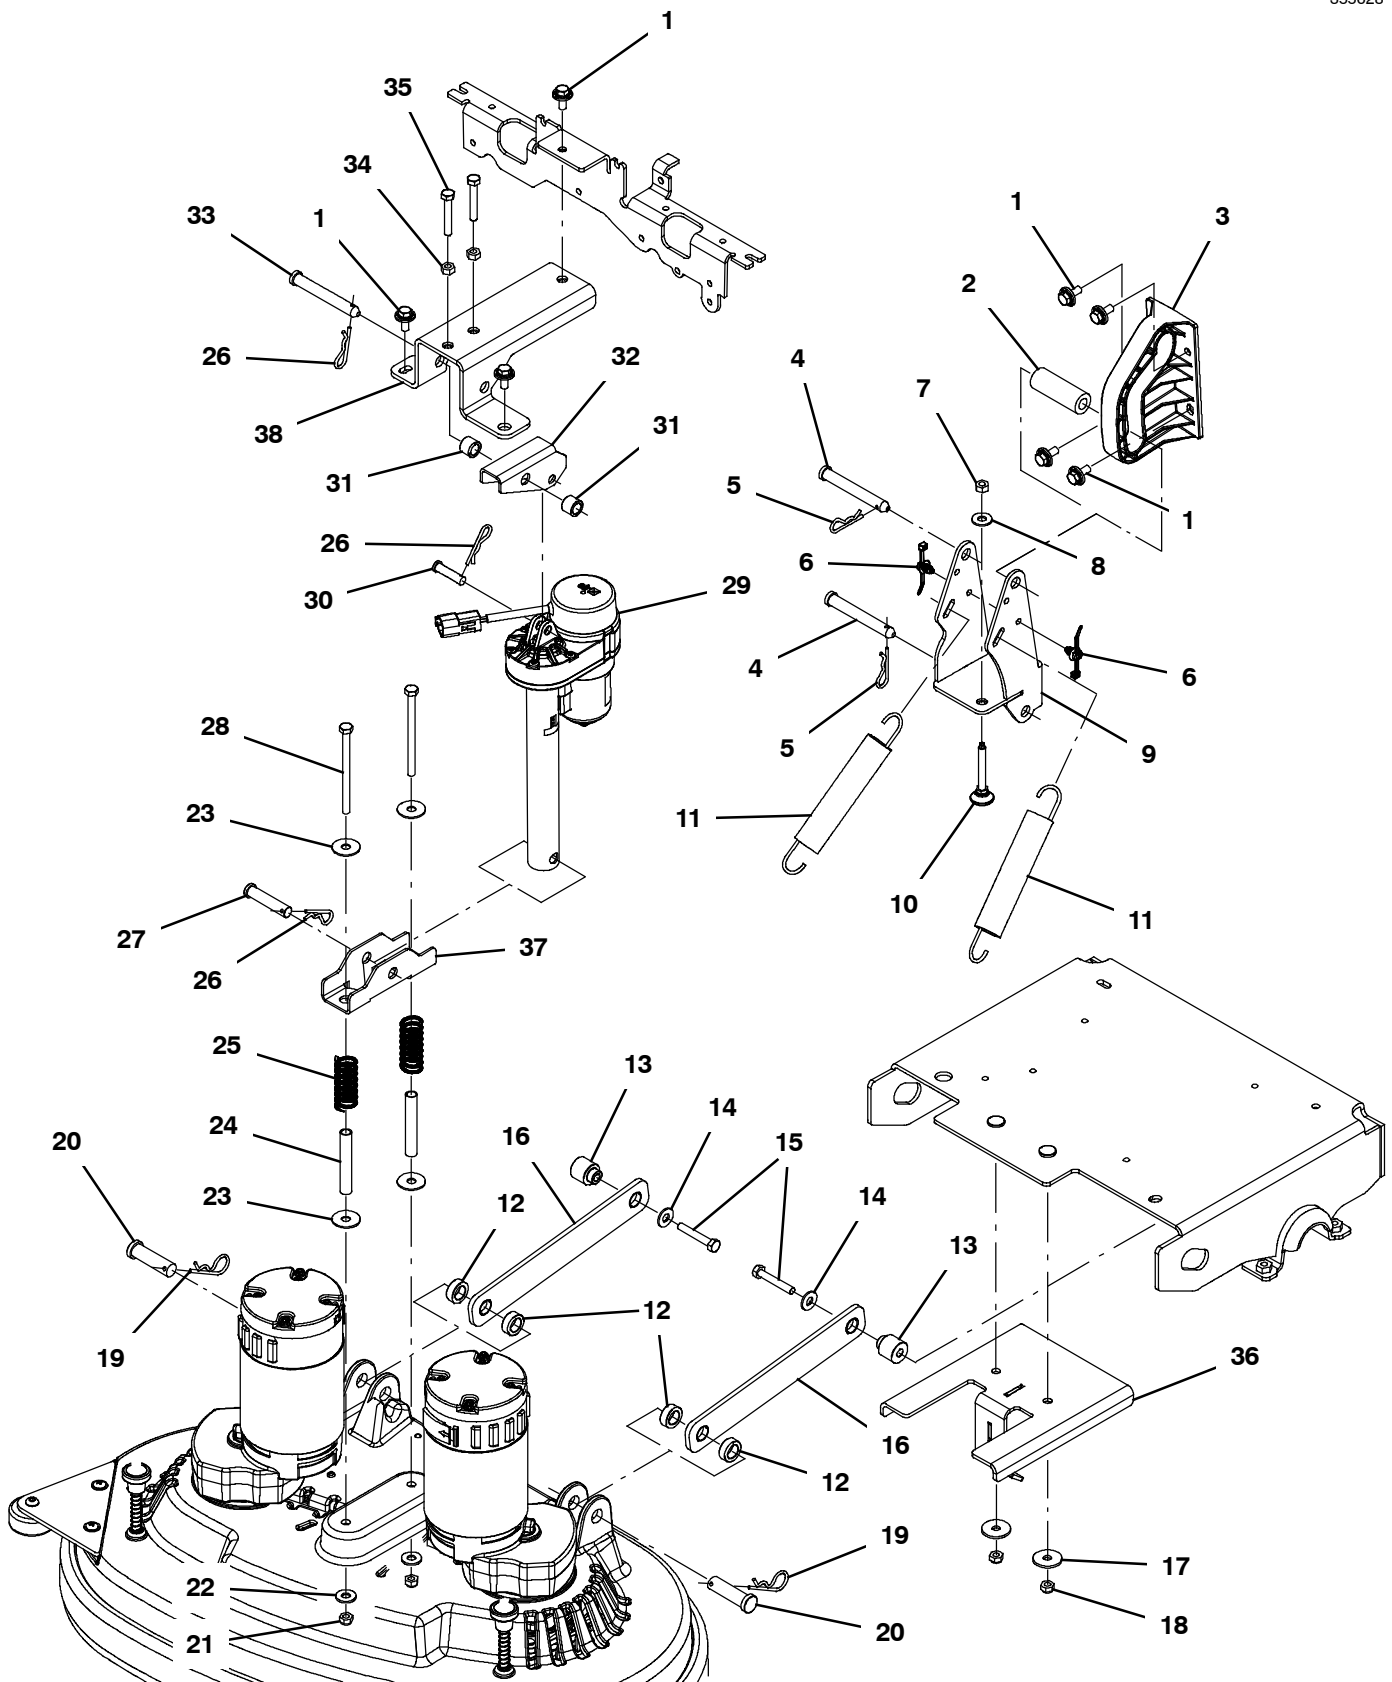


HEAD LIFT GROUP, DISK

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	7
2	1220305	(00001-	) Tube, Plstc, 0.51id 0.98od 02.8l	1
3	1219912	(00001-	) Bracket, Guide, Head[T500]	1
4	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	2
5	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	2
6	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
7	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
8	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
9	1221507	(00001-	) Pivot Wldt, Head, Scrub [T500]	1
10	1227530	(00001-	) Screw, Leveler, M8x75	1
11	222363	(00001-	) Spring, Extn, 1.23od 0.15wir 06.5l	2
12	1235274	(00001-	) Spacer, Head	4
13	1235275	(00001-	) Spacer, Frame	2
14	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
15	73399	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, NI, Ss	2
16	9016859	(00001-	) Arm Assy, Lift, Hd, Scb, Afmkt [T600]	2
17	1016331	(00001-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	2
18	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
19	02942	(00001-	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2
20	222210	(00001-	) Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
21	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	2
22	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
23	32662	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	4
24	1230697	(00001-	) Sleeve, 0.4id .50d 3.2l	2
25	1230441	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 2.50l (T600e / T600 Models)	2
26	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
27	11211	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
28	364441	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 110, Ss	2
29	9016971	(00001-	) Actuator, Replmt, 36vdc, 04.4strk (T600e Models)	1
29	9016969	(00001-	) Actuator, Replmt, 36vdc, 7.00strk (T600 Models)	1
30	29558	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
31	1230044	(00001-	) Sleeve, 0.50b 0.75d 0.59l	2
32	1229682	(00001-	) Bracket, Mount, Tilt, Actuator [T600]	1
33	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	1
34	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
35	578717	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, FI, Ss	2
36	1230097	(00001-	) Bracket Wldt, Frame, Stop	1
37	1230622	(00001-	) Brkt, Spring, Suspension, Head	1
38	1229680	(00001-	) Bracket Wldt, Mount, Actuator [T600]	1

HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL

355629

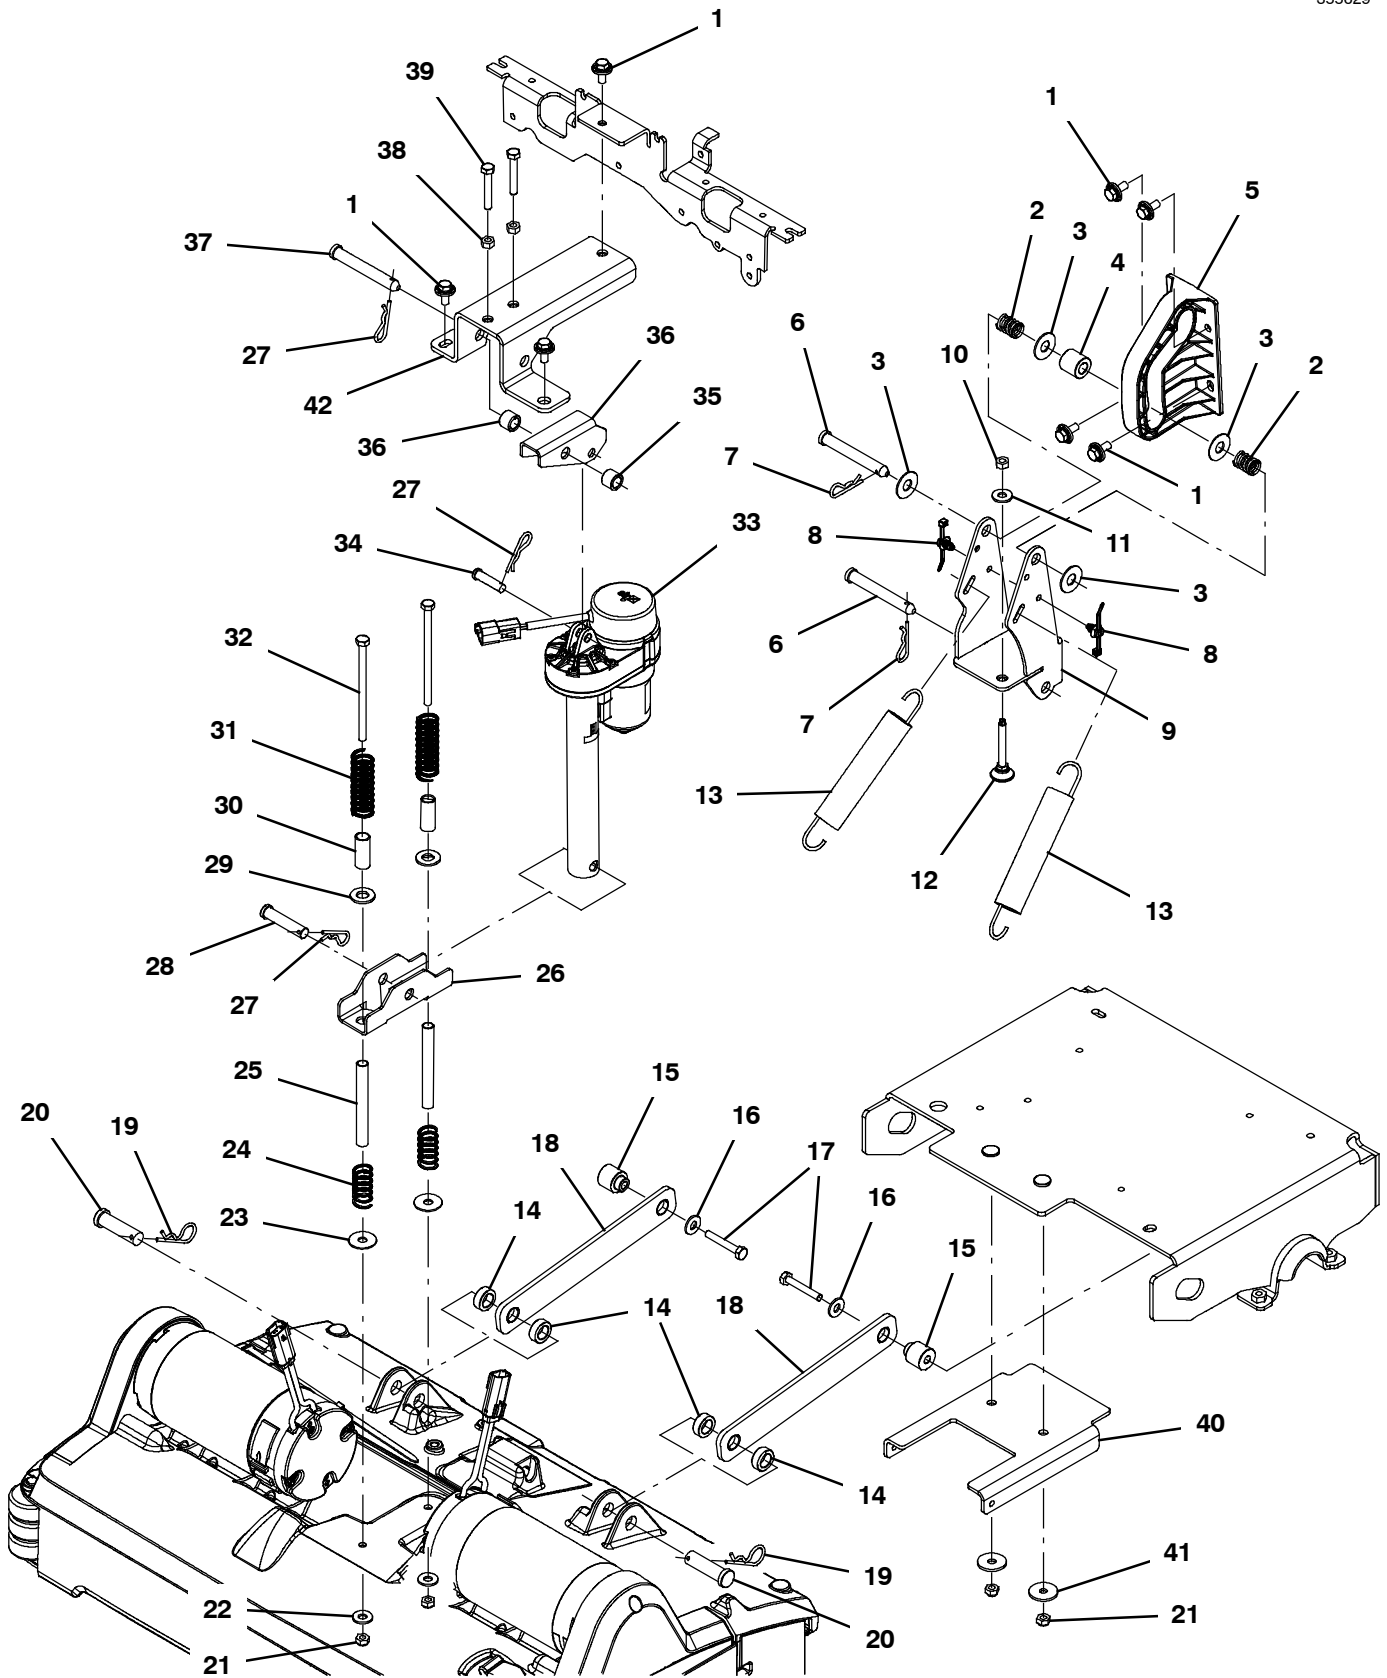


HEAD LIFT GROUP, CYLINDRICAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	7
2	607920	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.70od .10wir 01.0l, Mw	2
3	140045	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 1.25d .06, Ss	4
4	1014020	(00001-	) Roller, 0.99d 0.50b 0.95l, Acetal	1
5	1219912	(00001-	) Bracket, Guide, Head[T500]	1
6	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	2
7	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	2
8	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
9	1221507	(00001-	) Pivot Wldt, Head, Scrub [T500]	1
10	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	1
11	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	1
12	1227530	(00001-	) Screw, Leveler, M8x75	1
13	222363	(00001-	) Spring, Extn, 1.23od 0.15wir 06.5l	2
14	1235274	(00001-	) Spacer, Head	4
15	1235275	(00001-	) Spacer, Frame	2
16	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
17	73399	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, NI, Ss	2
18	9016859	(00001-	) Arm Assy, Lift, Hd, Scb, Afmkt [T600]	2
19	02942	(00001-	) Pin, Hair, Cotter, 0.62d .120 Wir	2
20	222210	(00001-	) Pin, Clevis, 0.62d X 2.12l	2
21	08713	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M8 X 1.25, NI, Ss	4
22	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	2
23	32662	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 1.22d .06, Ss	2
24	1230754	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.85od .09wir 1.86l	2
25	1219491	(00001-	) Sleeve, 0.40id .50d 4.25l, Ss	2
26	1230622	(00001-	) Brkt, Spring, Suspension, Head	1
27	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
28	11211	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 2.25l	1
29	32486	(00001-	) Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, PI	2
30	1224334	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.51b 0.63d 1.5l, PI	2
31	1230753	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.97od .11wir 3.1l	2
32	387431	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 130, Ss	2
33	9016971	(00001-	) Actuator, Replmt, 36vdc, 04.4strk (T600e Models)	1
33	9016969	(00001-	) Actuator, Replmt, 36vdc, 7.00strk (T600 Models)	1
34	29558	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
35	1230044	(00001-	) Sleeve, 0.50b 0.75d 0.59l	2
36	1229682	(00001-	) Bracket, Mount, Tilt, Actuator [T600]	1
37	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	1
38	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
39	578717	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, FI, Ss	2
40	1234936	(00001-	) Bracket, Frame, Cyl, Stop	1
41	1016331	(00001-	) Washer, Flat, 0.34b 1.25d .11, Ss	1
42	1229680	(00001-	) Bracket Wldt, Mount, Actuator [T600]	1

Tennant T600e / T600 (06-2021)

355641

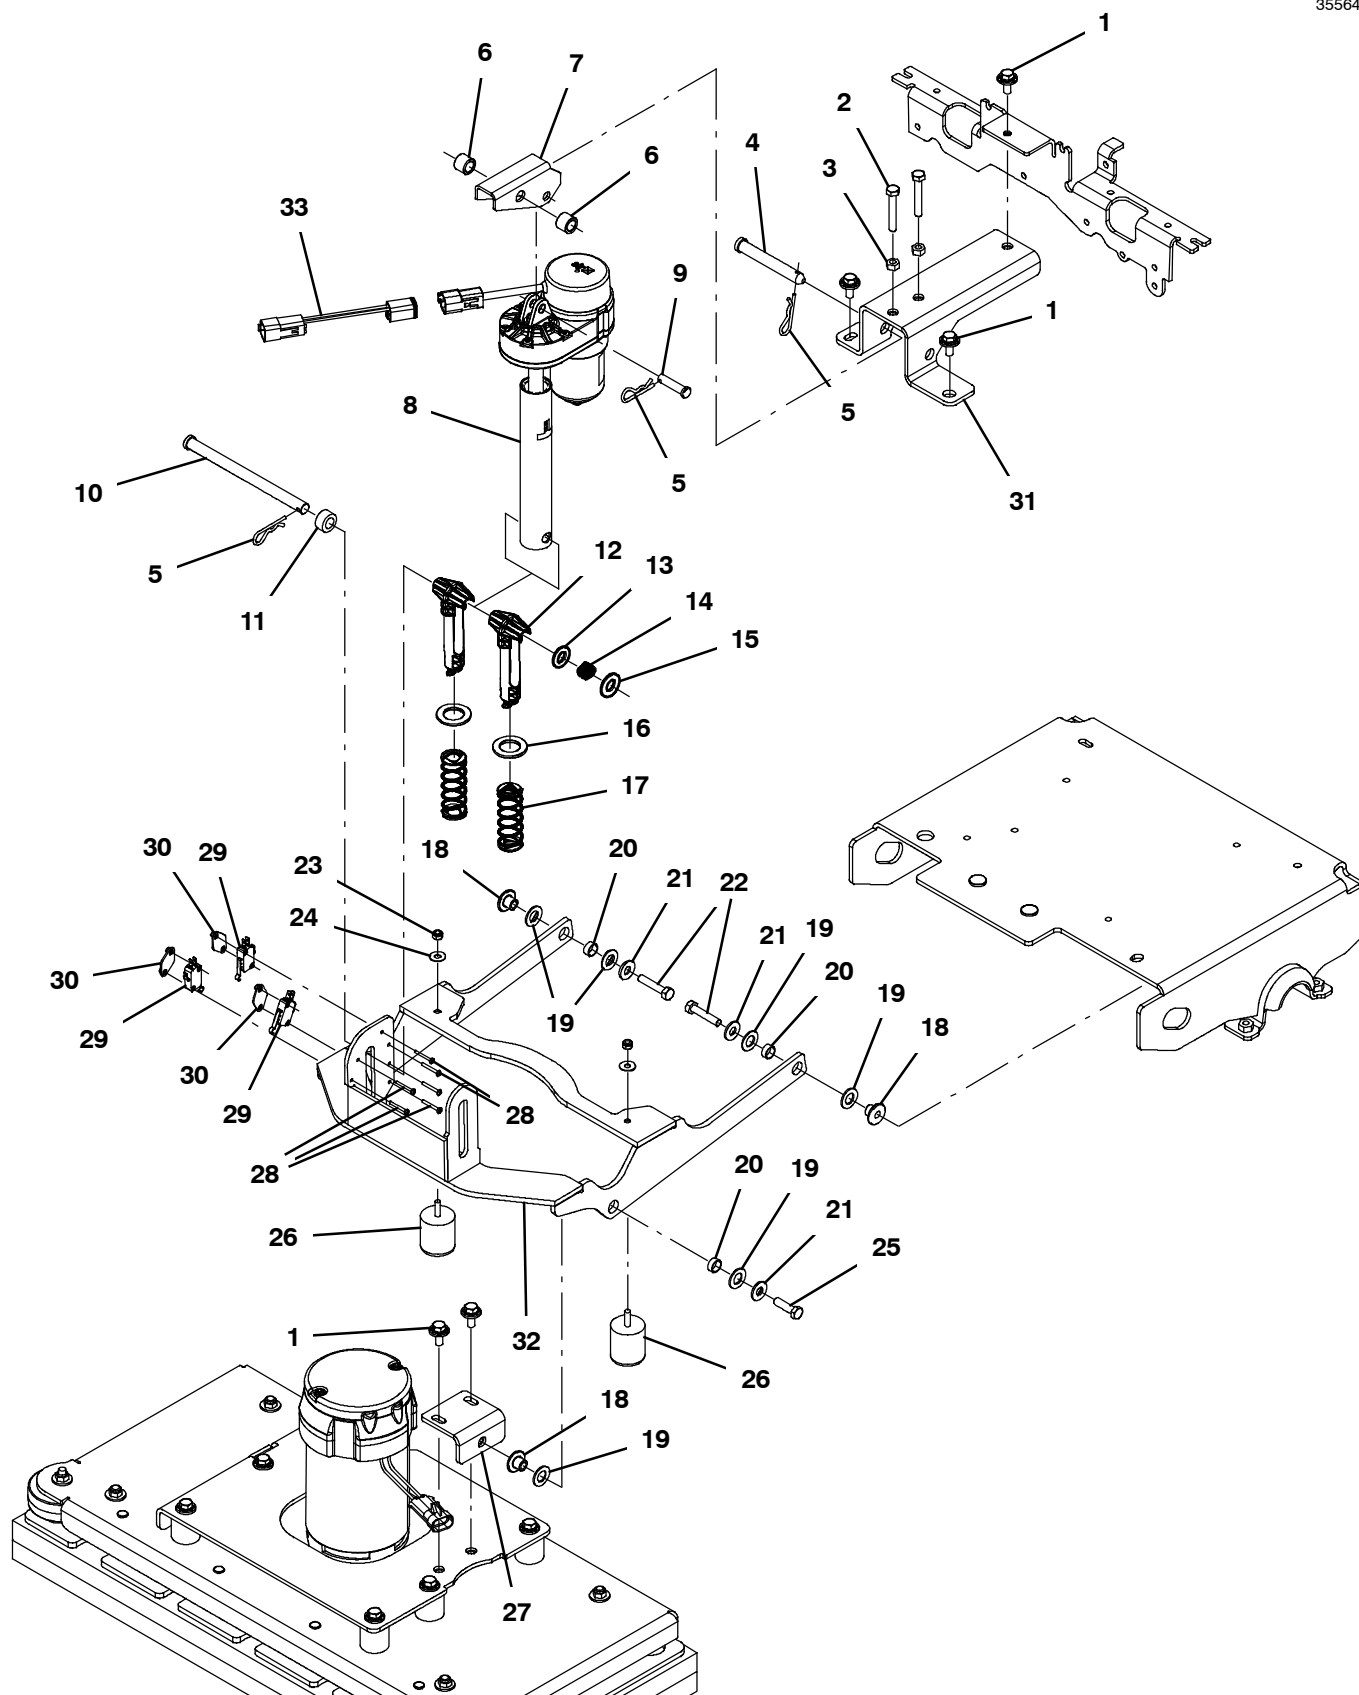


HEAD LIFT GROUP, ORBITAL

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	5
2	578717	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 50, Fl, Ss	2
3	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
4	374225	(00001-	) Pin, Clevis, 0.50d X 3.75l	1
5	140626	(00001-	) Pin, Cotter, Hair, 0.25d .125 Wir	3
6	1230044	(00001-	) Sleeve, 0.50b 0.75d 0.59l	2
7	1229682	(00001-	) Bracket, Mount, Tilt, Actuator [T600]	1
8	9016969	(00001-	) Actuator, Replmt, 36vdc, 7.00strk	1
9	29558	(00001-	) Pin, Clevis, 0.37d X 1.50l	1
10	1226754	(00001-	) Pin, Clevis, .50d X 7.00l	1
11	1226759	(00001-	) Spacer, .500 Id X .875 Od	1
12	1224233	(00001-	) Pin, Guide, Spring, Head	2
13	1013936	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .10, Nyl	1
14	1226640	(00001-	) Spring, Wave, .512 Id X .709 Od X .375	1
15	32486	(00001-	) Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	1
16	1225960	(00001-	) Washer, Thrust, 0.89b 1.50d 0.13w, Bnz	2
17	1227036	(00001-	) Spring, Cmpr, 1.10od .085wir 03.0l	2
18	1059990	(00001-	) Sleeve, Flng, 0.32b 1.00/0.50d 0.6l, Ss	3
19	608562	(00001-	) Washer, Flat, 0.51b 0.94d .06, Nyl	7
20	630188	(00001-	) Bearing, Journal, .50id X .25l	4
21	01685	(00001-	) Washer, Flat, 0.38b 0.88d .08, Ss	4
22	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
23	08712	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	2
24	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
25	1016399	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 30, NI, Ss	2
26	1061741	(00001-	) Isolator, Neoprene, 1.25" X 1.25", M8	2
27	1224295	(00001-	) Brkt Wldt, Lift	1
28	33933	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	4
29	1215716	(00001-	) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts] (T600e Model)	2
29	1215716	(00001-	) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts] (T600 Model)	3
30	995585	(00001-	) Plate, Thread, Switch (T600e Model)	2
30	995585	(00001-	) Plate, Thread, Switch (T600 Model)	3
31	1229680	(00001-	) Bracket Wldt, Mount, Actuator [T600]	1
32	1221043	(00001-	) Arm Wldt, Lift	1
33	1076594	(00365-	) Cable 1/0ga 24.9l Blk[M12 Flag/M12 Flag] (T600e Model)	1

SHROUD GROUP, DISK AND ORBITAL


355604

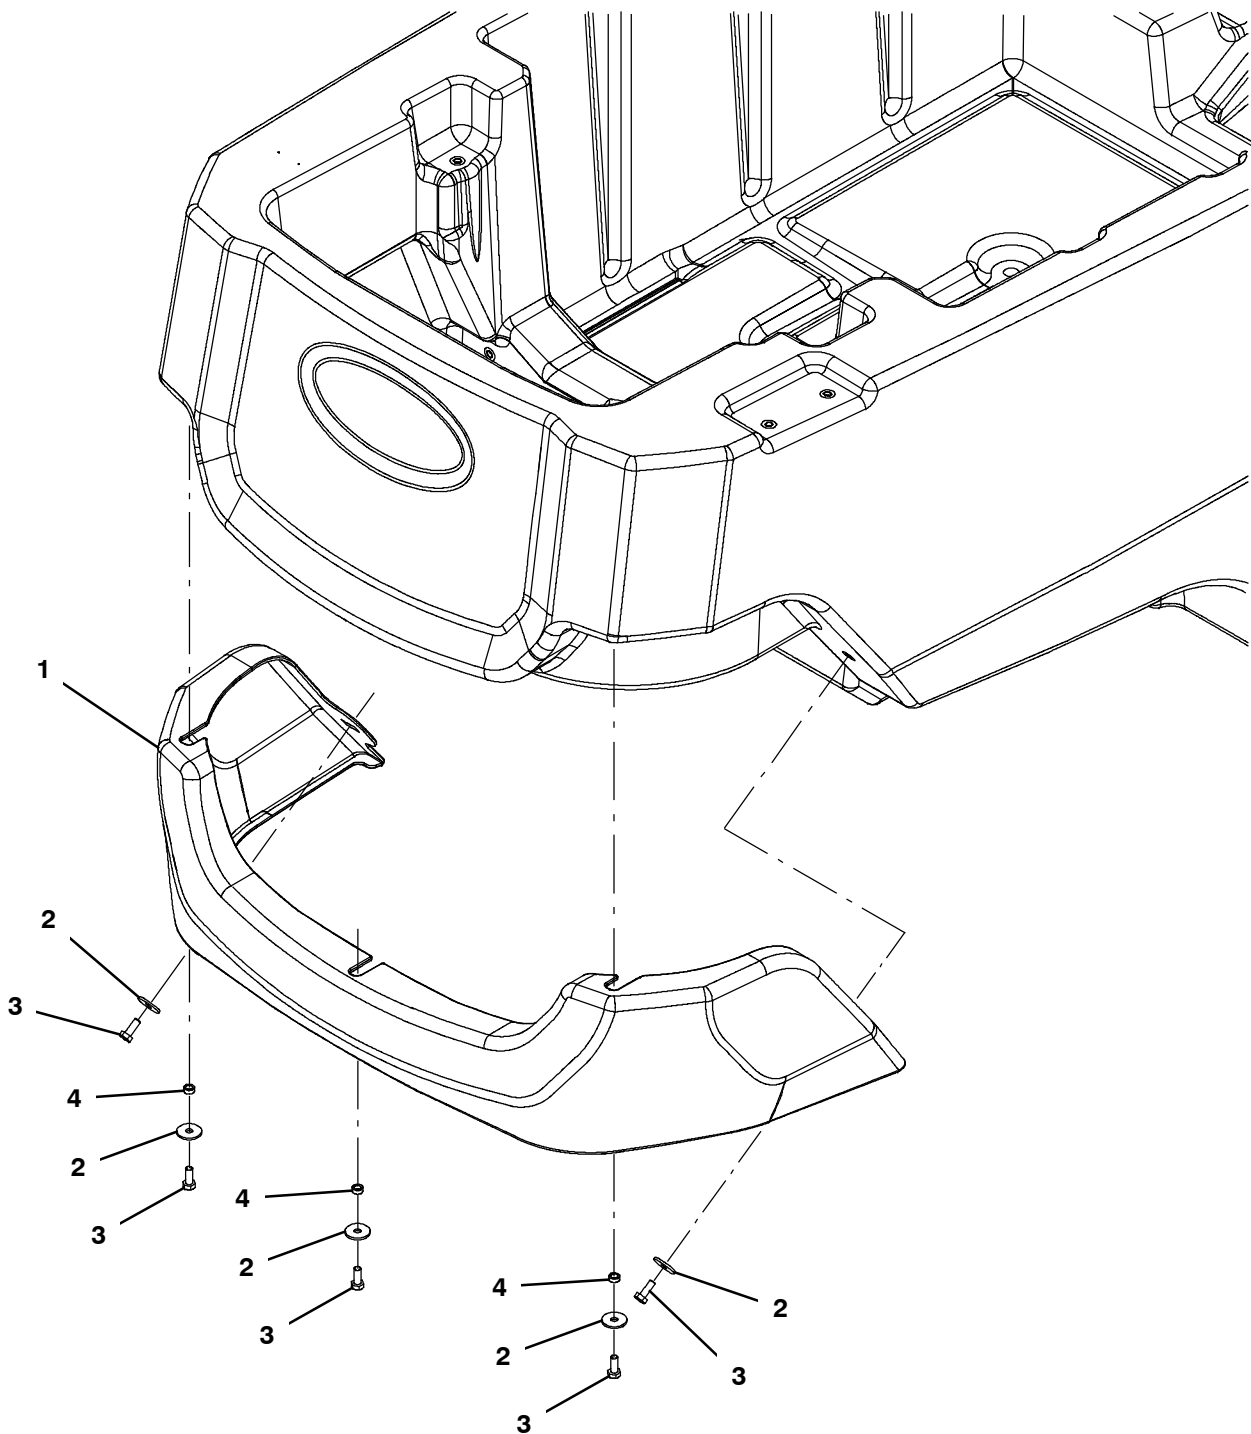

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1226928	(00001-	) Cover, Head, Disc [T600]	1
2	019680127	(00001-	) Washer, Flat, 6.2mm Id X 22.0mm Od X 1.9	5
3	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	5
4	80491	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	3

SHROUD GROUP, CYLINDRICAL


355605

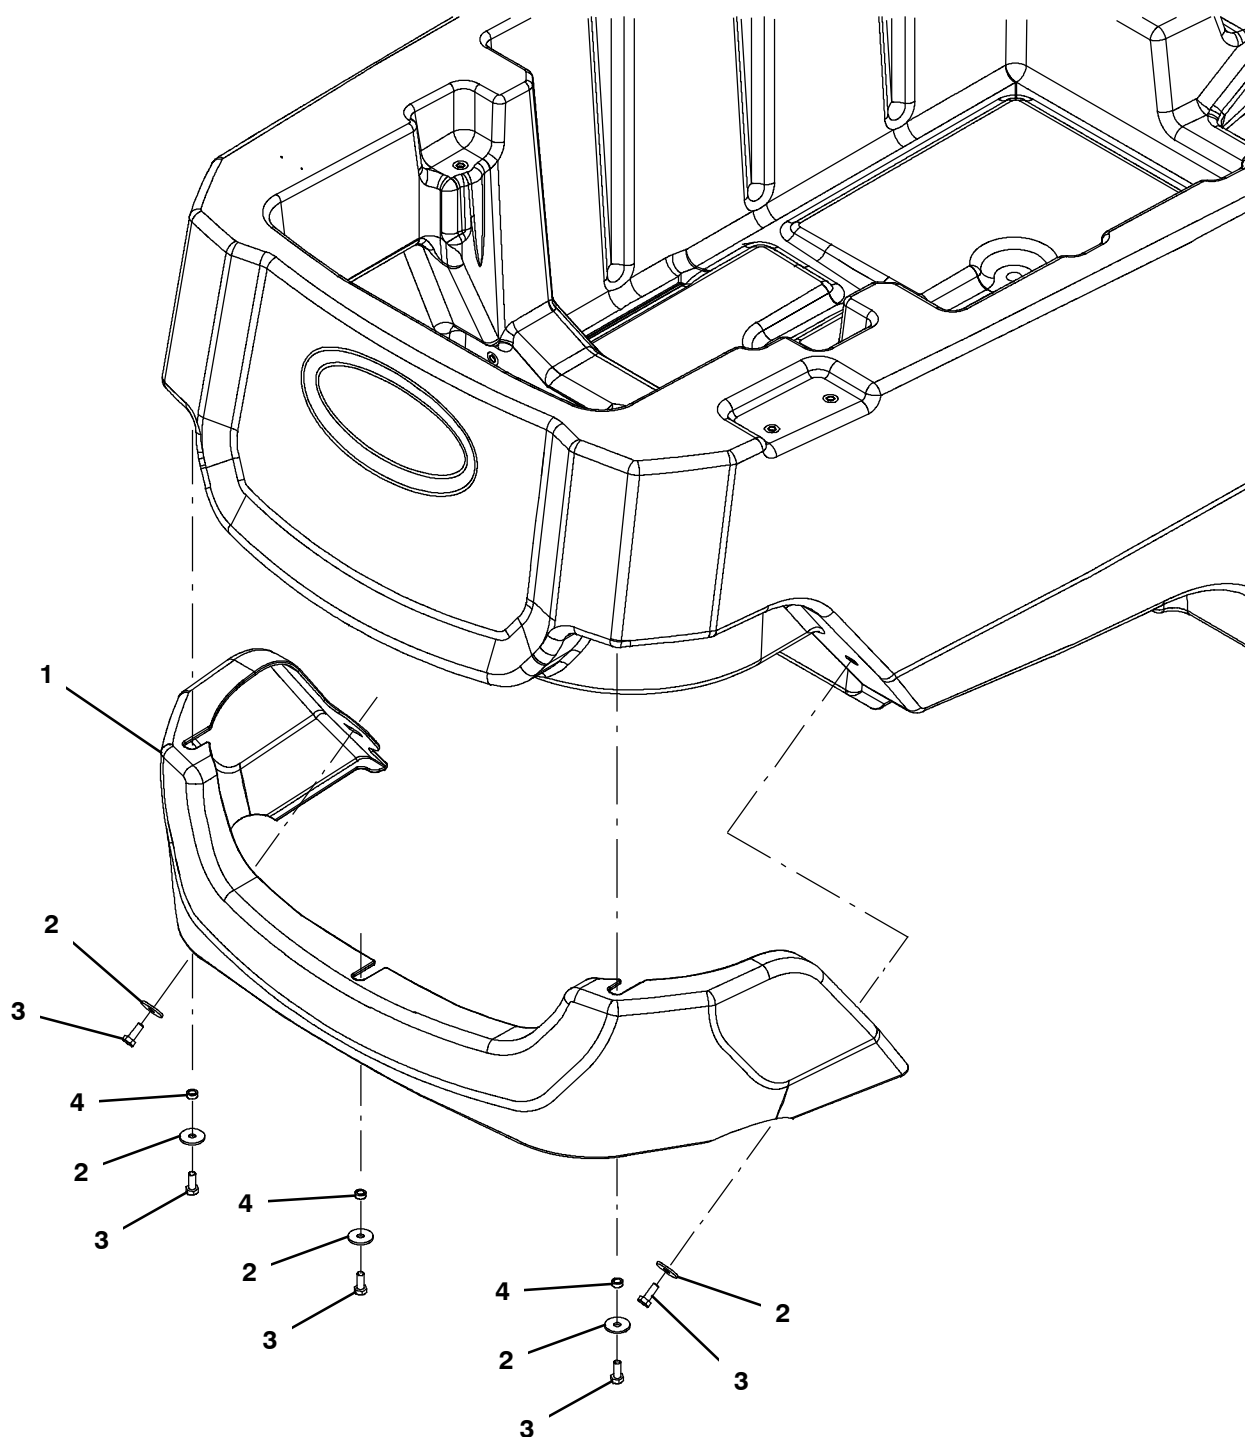

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1230034	(00001-	) Cover, Head, CylrcI [T600]	1
2	019680127	(00001-	) Washer, Flat, 6.2mm Id X 22.0mm Od X 1.9	5
3	11329	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, NI, Ss	5
4	80491	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.2l [430ss]	3

LOWER CONSOLE GROUP, ON-BOARD CHARGER

355610

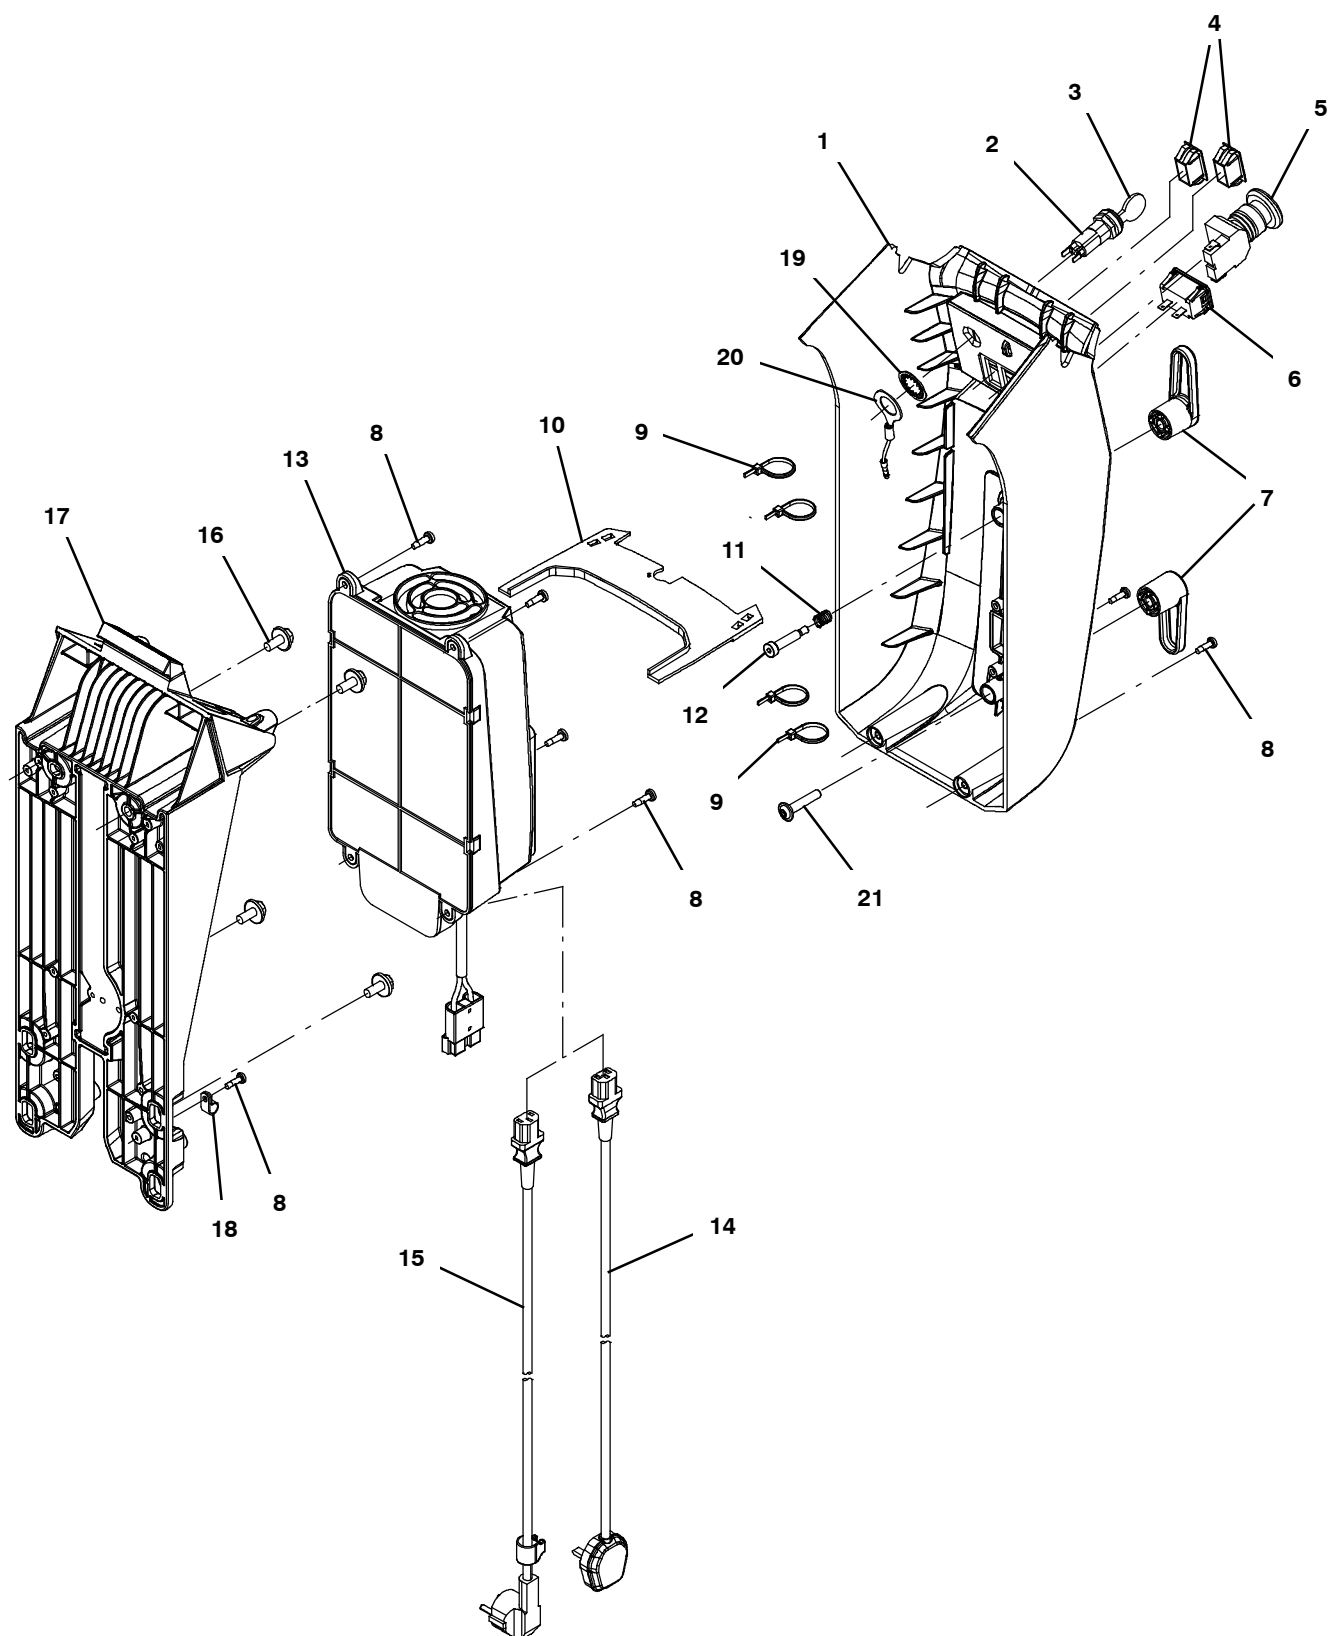

LOWER CONSOLE GROUP, ON-BOARD CHARGER


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	9016862	(00001-) Cover, Console, Afrmkt [T600, Ce] (With Label)	1
▽	2	1011402	(00001-) Switch, Key	1
▲	3	1017696	(00001-) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	4	582150	(00001-) Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	2
	5	1011735	(00001-) Switch, Safety, Shutoff	1
	6	1064038	(00001-) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	7	1205496	(00001-) Hook, Cord	2
	8	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	9
	9	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	4
	10	1207290	(00001-) Cover, Charger	1
	11	611311	(OCT2019-) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	1
	11	611311	(00001- SEP2019) Spring, Cmpr, 0.40od .05wir 00.5l, Pl,Mw	2
	12	1024965	(OCT2019-) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	1
	12	1024965	(00001- SEP2019) Bolt, Shld, 08mmd X 030mm, M06 X 1.0	2
▽	13	1202585	(00001-) Charger, 36vdc 25a 85- 265vac [On- Board]	1
▲		130155	(00001-) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	14	1032820	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	15	1032849	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	16	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	17	1231373	(00001-) Frame, Column, Cntrl [Im], T600	1
	18	26395- 2	(00001-) Clamp, Cable, Stl, 0.38d X 0.38w, 1hole	1
	19	32991	(00001-) Washer, Lock, Int, 0.75	1
	20	1073037	(00001-) Harness, Ele [Key Sw.,Static Gnd]	1
	21	1248098	(OCT2019-) Screw, Btn, Flng, M6 X 1.0 X 30, 10.9	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

LOWER CONSOLE GROUP, OFF- BOARD CHARGER

355693

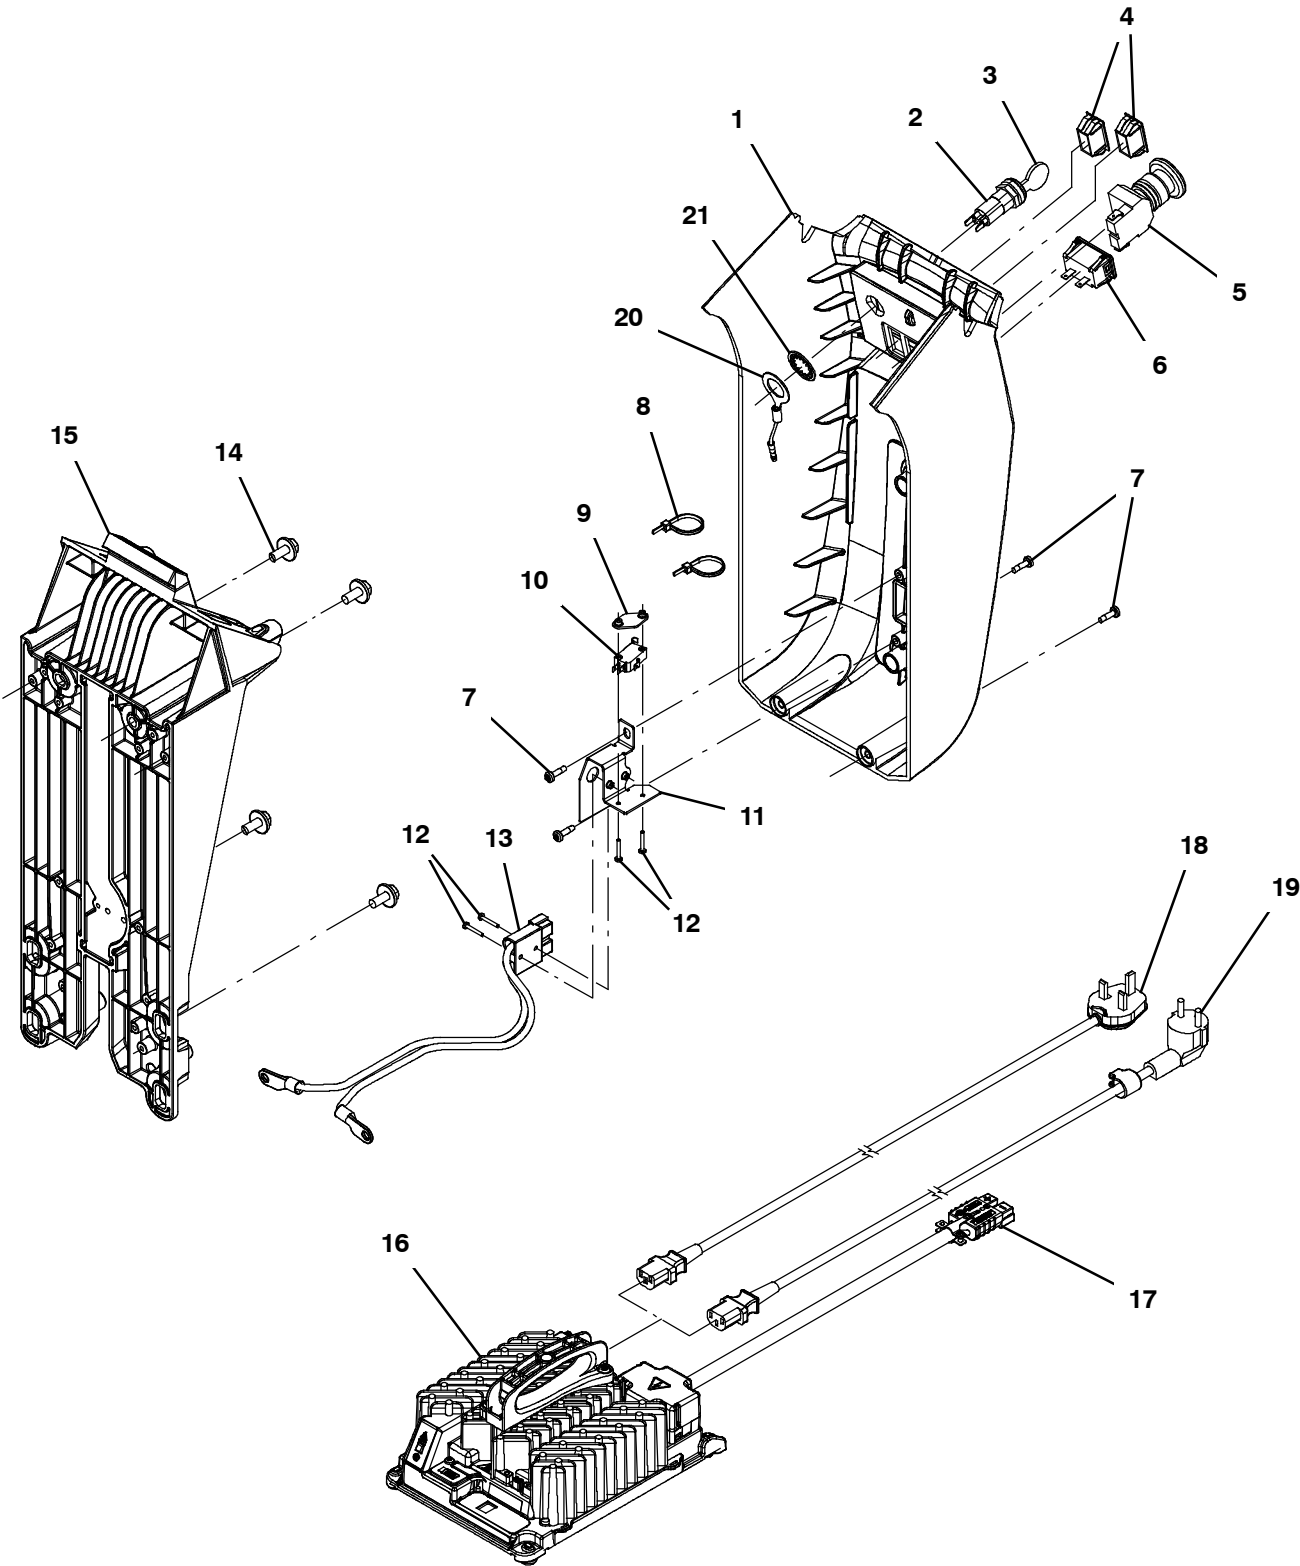

LOWER CONSOLE GROUP, OFF- BOARD CHARGER

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	9016862	(00001-) Cover, Console, Afrmkt [T600, Ce] (With Label)	1
▽	2	1011402	(00001-) Switch, Key	1
▲	3	1017696	(00001-) Key Set, Replmt [F/ Keyswitch 1011402]	1
	4	582150	(00001-) Plug, Hole, Rt, 1.23 X 1.12, Nyl	2
	5	1011735	(00001-) Switch, Safety, Shutoff	1
	6	1064038	(00001-) Gauge, Hourmeter, 05- 277 Volt, Ac / Dc	1
	7	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	6
	8	130773	(00001-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	2
	9	995585	(00001-) Plate, Thread, Switch	1
	10	1215716	(00001-) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
	11	1208599	(00001-) Bracket Assy, Plug, Charger	1
	12	06922	(00001-) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 20, 4.8	4
	13	1075458	(00001-) Harness, Chrgr, 10ga [M8 Ring/M8 Ring]	1
	14	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	15	1231373	(00001-) Frame, Column, Cntrl [Im], T600	1
▽	16	9042253	(00001-) Charger Assy, Off Board [T600/T600e]	1
▲	17	130155	(00001-) Connector, Battery, 6ga 50a, Gray[2cont]	1
	18	1032820	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Uk]	1
	19	1032849	(00001-) Cord, Power, Blk [4.5meter, Ce]	1
	20	1073037	(00001-) Harness, Ele [Key Sw.,Static Gnd]	1
	21	32991	(00001-) Washer, Lock, Int, 0.75	1


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE HANDLE, MEMBRANE PANEL (T600e MODEL)

355614

(S/N 00001 - 00365)

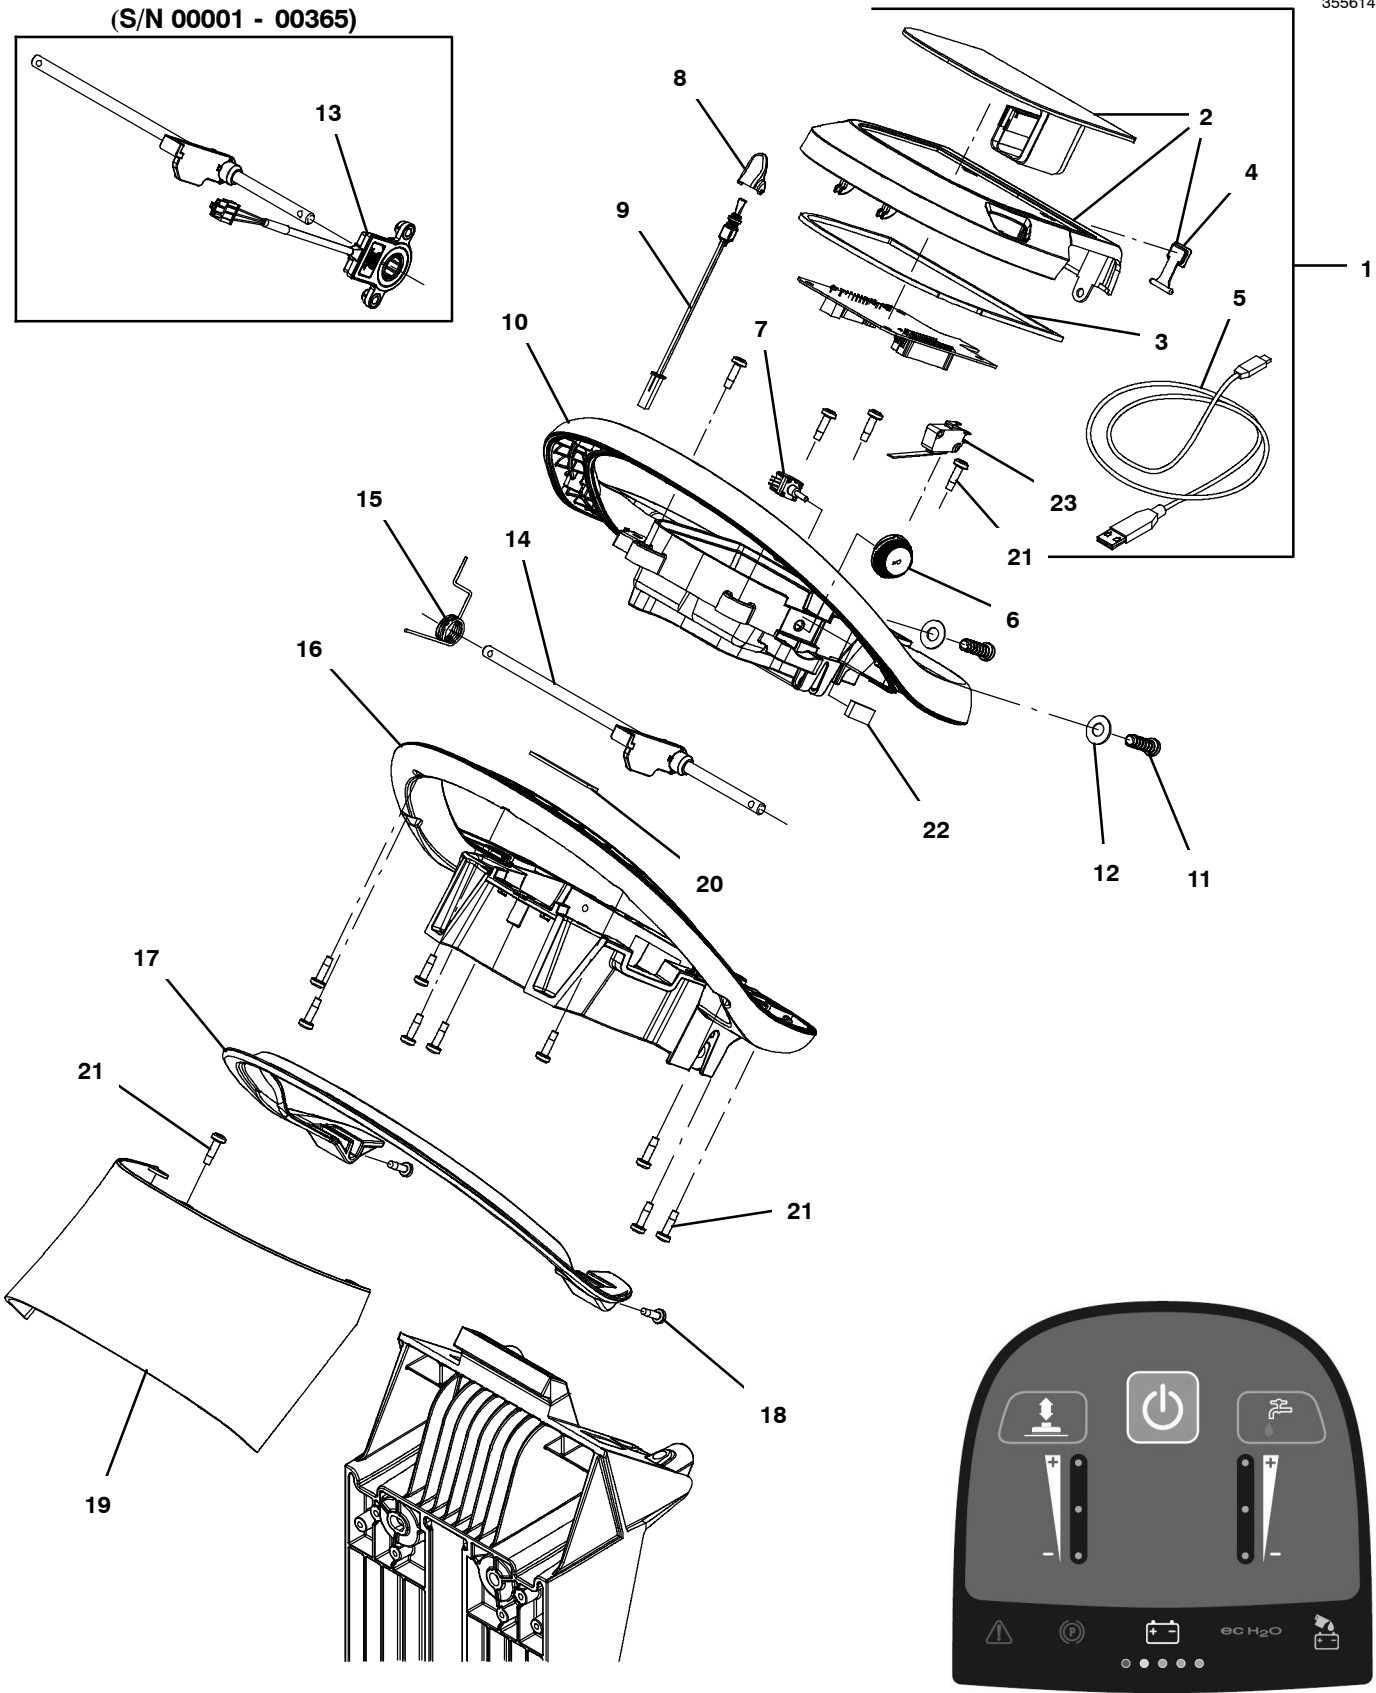

CONSOLE HANDLE, MEMBRANE PANEL (T600e MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9015780*	(00001-) Bezel Kit, Membrane, Ci [T500e, T600e]	1
▲▽	2	9015781	(00001-) Screen Kit, Membrane, Ci [T500e, T600e]	1
▲▲	3	1245824	(00367-) Gasket, Console	1
▲▲	4	1205618	(00001-) Cap, Usb	1
▲	5	1071235	(00001-) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
	6	1234365	(00001-) Dial, Range, Speed	1
	7	1246392	(00293) Potentiometer [100k, 1 Turn, Multi- Mach]	1
	7	1204930	(00001- 00292) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced By 1246395)	1
	8	1209730	(00001-) Cap, Toggle, Direction	1
	9	1209673	(00001-) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	10	1203787	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Top	2
	11	1215863	(00001-) Screw, Pan, Torx, M8 X 3.5 X 25[Remform]	2
	12	140027	(00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	3
	13	1205127	(00001- 00365) Sensor, Rotary [B5/B7, Bail Sensor]	1
	14	1205143	(00001-) Shaft Assy, Bail, Handle	1
	15	1205781	(00001-) Spring, Return, Bail	1
	16	1222608	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Bottom, Slotted	1
	17	1205778	(00001-) Handle, Bail [Machined]	1
	18	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
	19	1207004	(00001-) Cover, Handle, Cntrl	1
	20	1020280	(00001-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	21	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	15
	22	1063909	(00367-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	23	1205323	(00366-) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1

* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.


▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE HANDLE, PRO- MEMBRANE PANEL (T600 MODEL)

355613

(S/N 00001 - 00368)

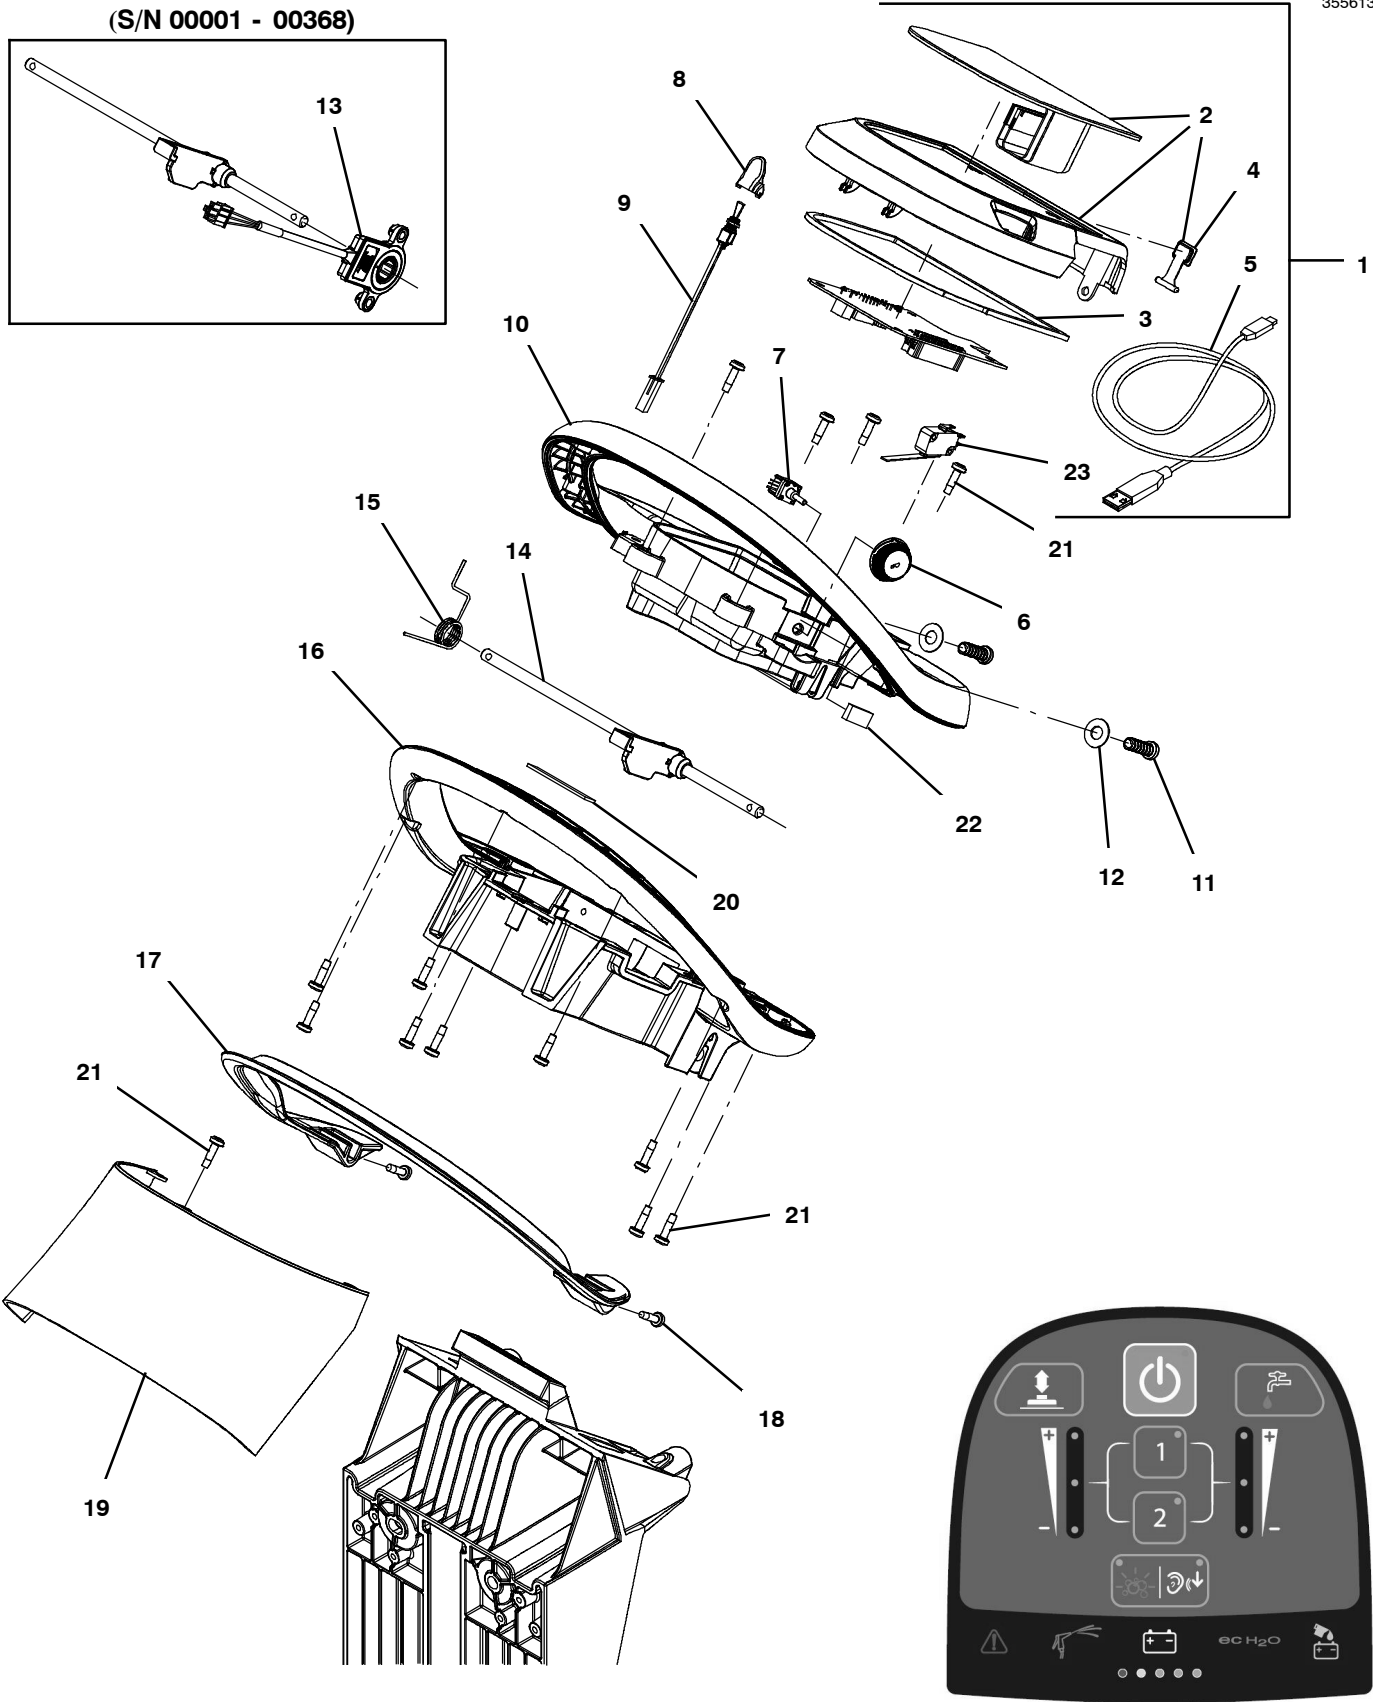

CONSOLE HANDLE, PRO- MEMBRANE PANEL (T600 MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9015778*	(00001-) Bezel Kit, Membrane, Ci [T500, T600]	1
▲▽	2	9015779	(00001-) Screen Kit, Membrane, Ci [T500, T600]	1
▲▲	3	1245824	(00367-) Gasket, Console	1
▲▲	4	1205618	(00001-) Cap, Usb	1
▲	5	1071235	(00001-) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
	6	1234365	(00001-) Dial, Range, Speed	1
	7	1246392	(00293) Potentiometer [100k, 1 Turn, Multi- Mach]	1
	7	1204930	(00001- 00292) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced By 1246395)	1
	8	1209730	(00001-) Cap, Toggle, Direction	1
	9	1209673	(00001-) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	10	1203787	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Top	2
	11	1215863	(00001-) Screw, Pan, Torx, M8 X 3.5 X 25[Remform]	2
	12	140027	(00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	3
	13	1205127	(00001- 00368) Sensor, Rotary [B5/B7, Bail Sensor]	1
	14	1205143	(00001-) Shaft Assy, Bail, Handle	1
	15	1205781	(00001-) Spring, Return, Bail	1
	16	1222608	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Bottom, Slotted	1
	17	1205778	(00001-) Handle, Bail [Machined]	1
	18	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
	19	1207004	(00001-) Cover, Handle, Cntrl	1
	20	1020280	(00001-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	21	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	15
	22	1063909	(00367-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	23	1205323	(00369-) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1


* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

CONSOLE HANDLE, PRO-PANEL LCD (T600 MODEL)

355612

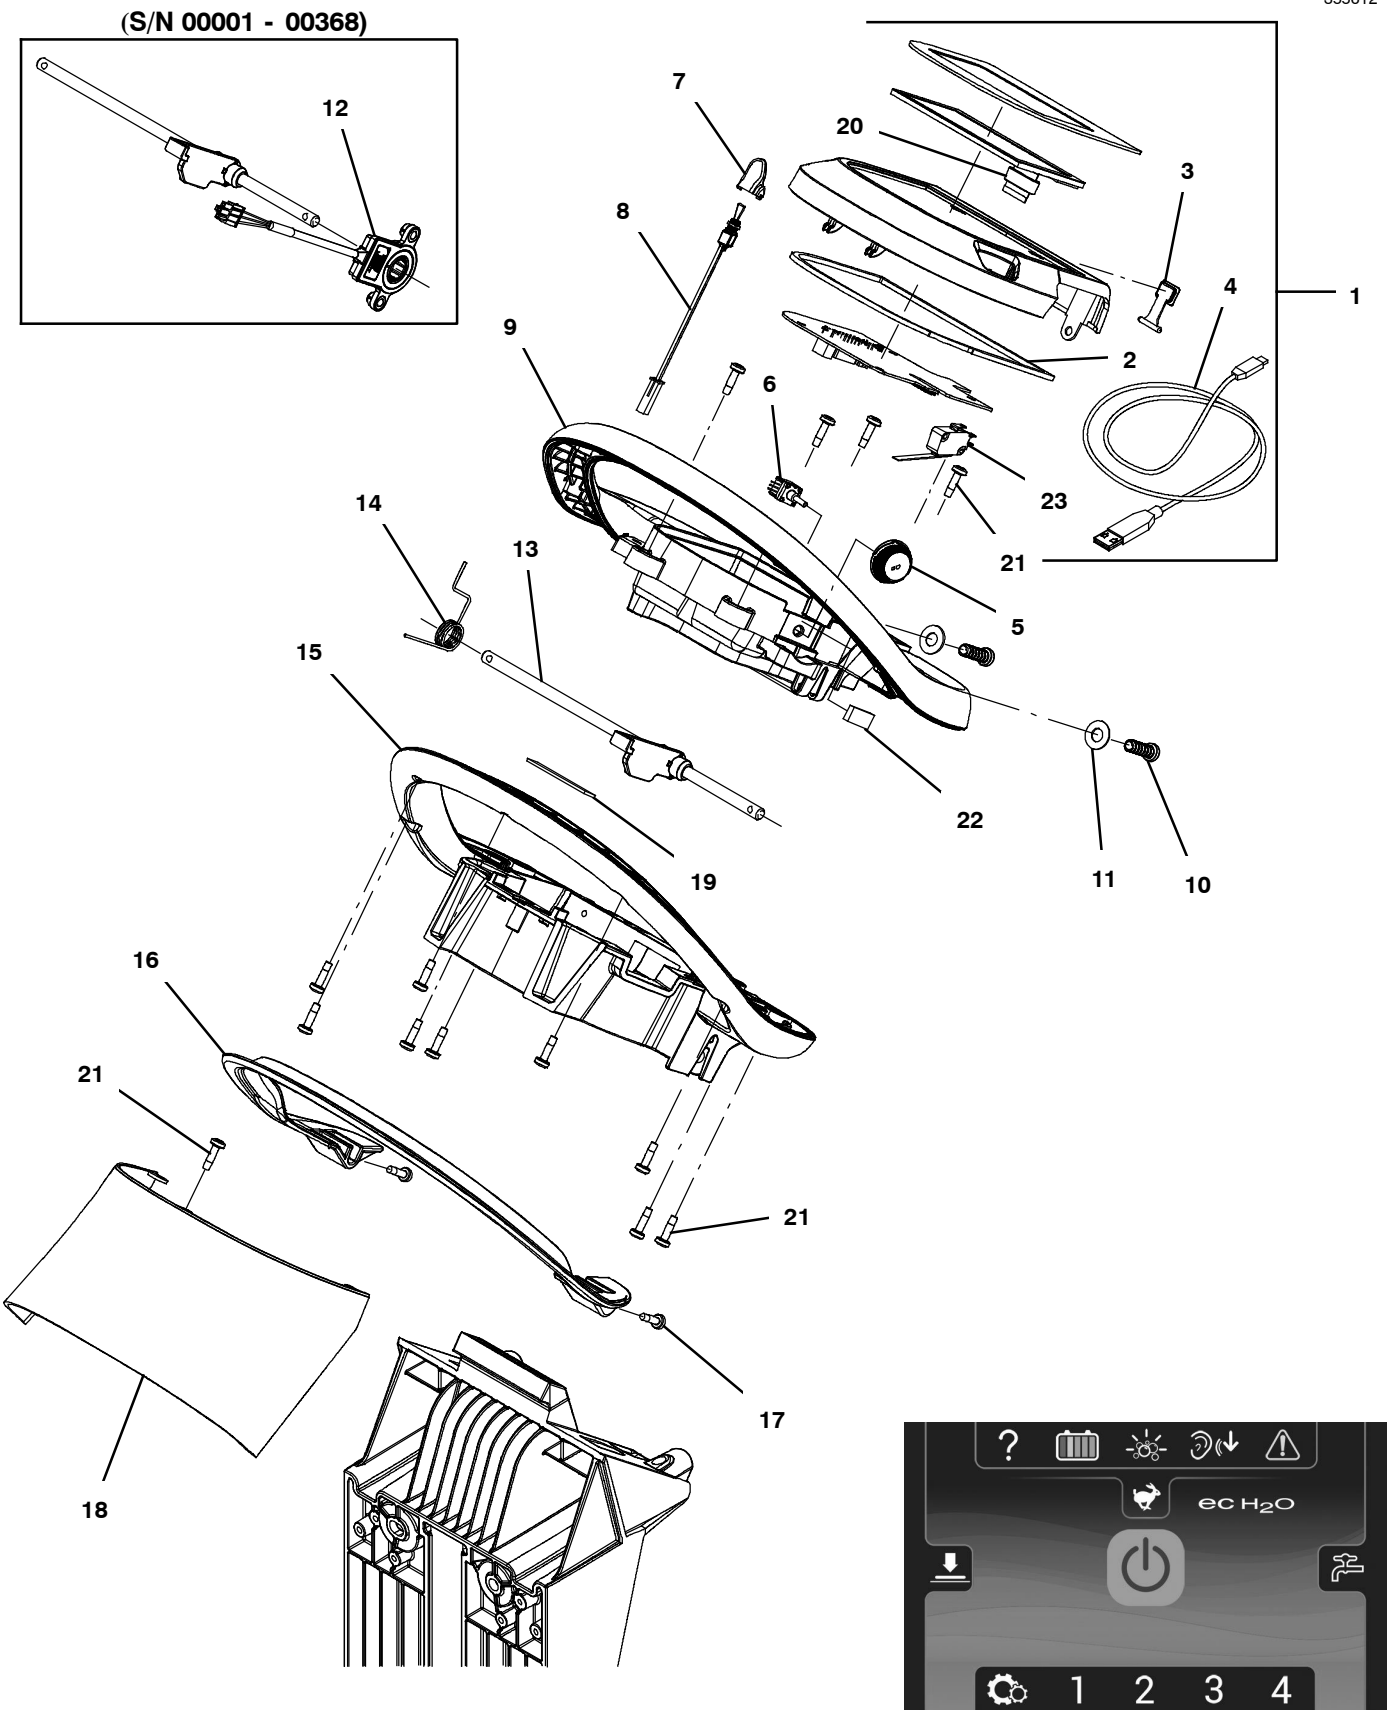

CONSOLE HANDLE, PRO-PANEL LCD (T600 MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9014135*	(00001-) Bezel Kit, Propel, Lcd Pro- Panel,Ci (Also Requires Ferrite)	1
▲	2	1245824	(00367-) Gasket, Console	1
▲	3	1205618	(00001-) Cap, Usb	1
▲	4	1071235	(00001-) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
	5	1234365	(00001-) Dial, Range, Speed	1
	6	1246392	(00293) Potentiometer [100k, 1 Turn, Multi- Mach]	1
	6	1204930	(00001- 00292) Potentiometer [100k, 1 Turn, B5/B7] (Replaced By 1246395)	1
	7	1209730	(00001-) Cap, Toggle, Direction	1
	8	1209673	(00001-) Switch Assy, Toggle, Direction	1
	9	1203787	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Top	2
	10	1215863	(00001-) Screw, Pan, Torx, M8 X 3.5 X 25[Remform]	2
	11	140027	(00001-) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	2
	12	1205127	(00001- 00368) Sensor, Rotary [B5/B7, Bail Sensor]	2
	13	1205143	(00001-) Shaft Assy, Bail, Handle	1
	14	1205781	(00001-) Spring, Return, Bail	1
	15	1222608	(00001-) Housing, Handle, Cntrl, Bottom, Slotted	1
	16	1205778	(00001-) Handle, Bail [Machined]	1
	17	1205799	(00001-) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
	18	1207004	(00001-) Cover, Handle, Cntrl	1
	19	1020280	(00001-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	20	1233769	(00001-) Inductor, Ribbon Cable	1
	21	1043573	(00001-) Screw, #10- 14 X 0.675, Spl[Shcs,Selftap]	15
	22	1063909	(00367-) Seal, Afmkt, Rbr, Clsd, Adh, 01ft	1
	23	1205323	(00369-) Switch, 0.1a, Spdt [Micro, Straight]	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE LIFT GROUP

355640

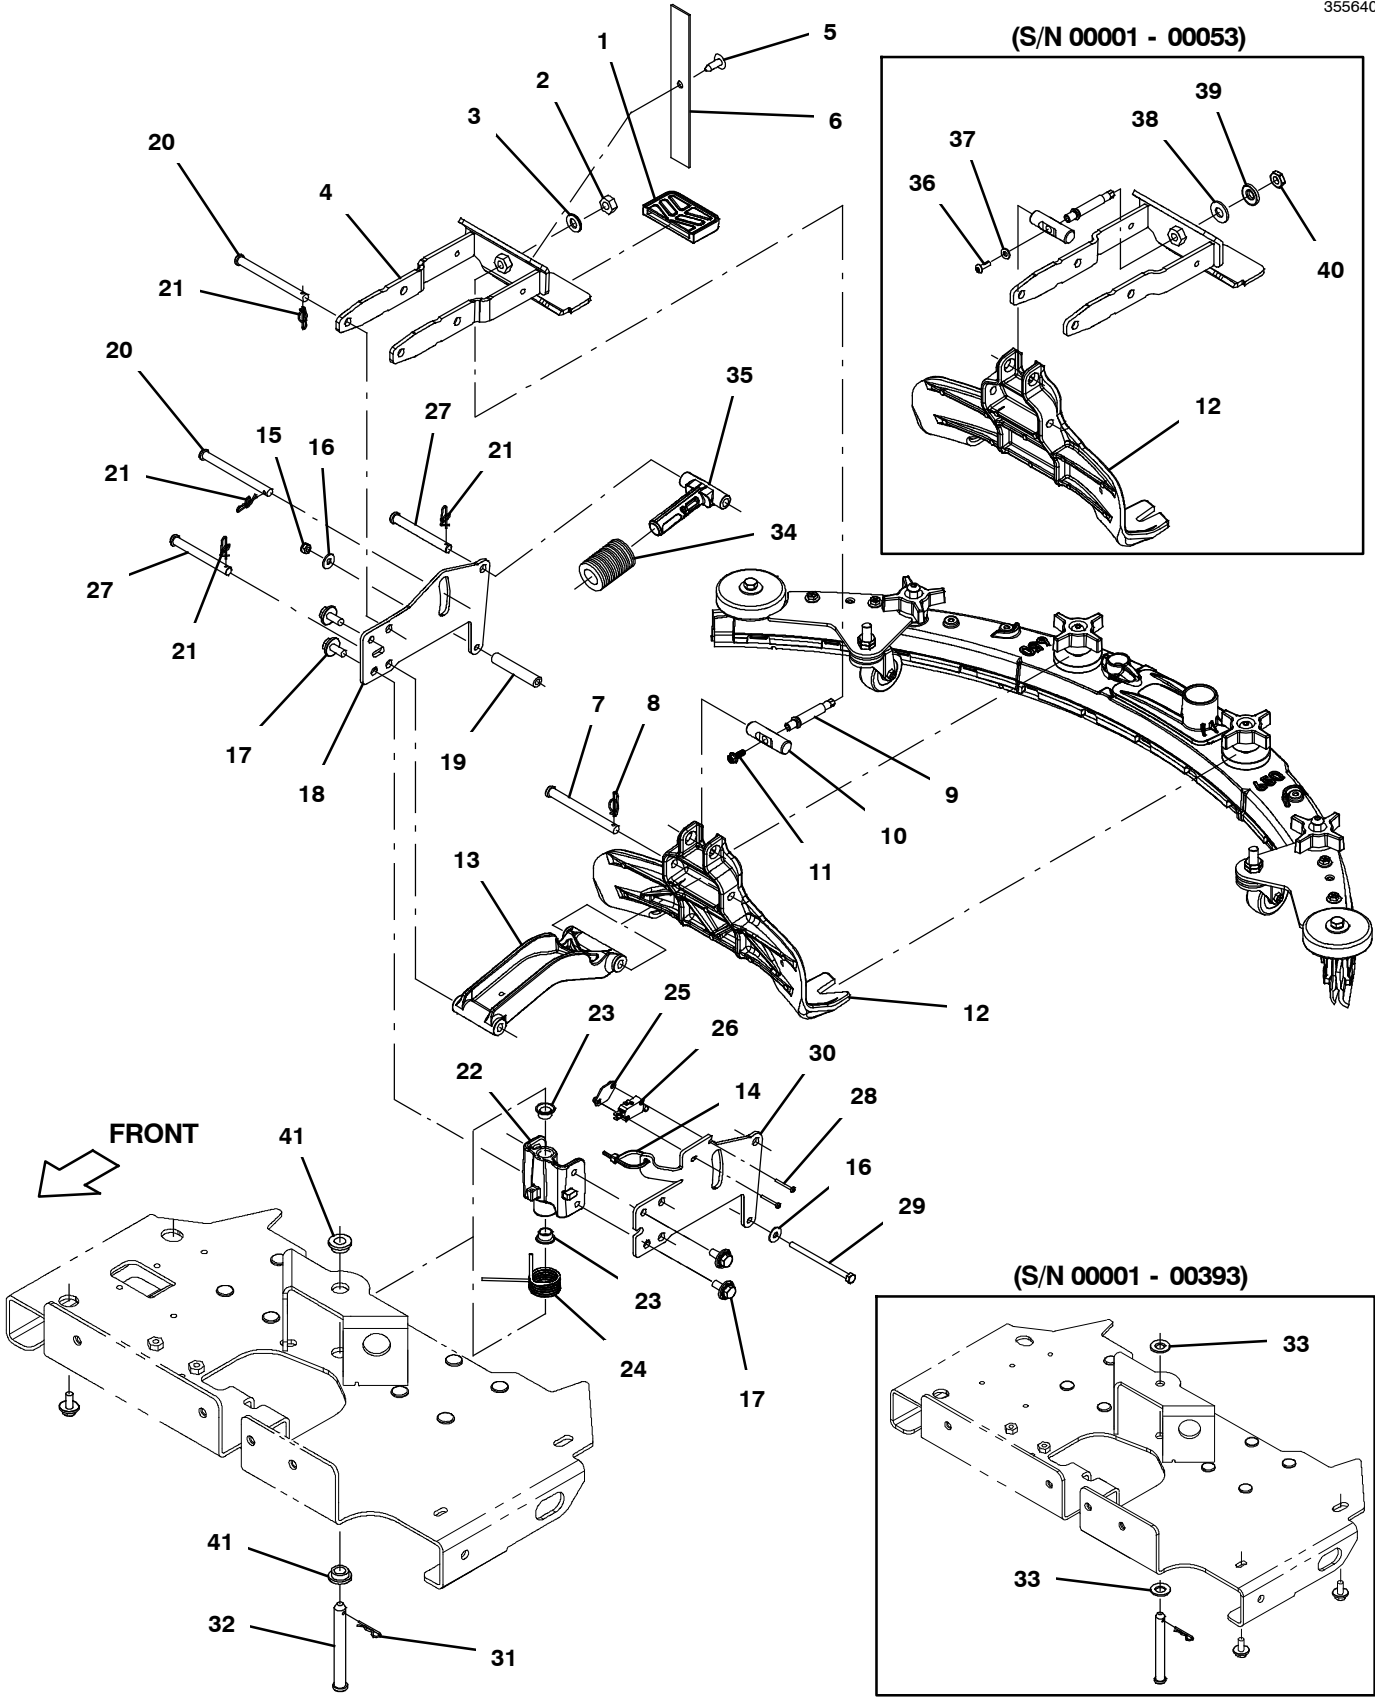

SQUEEGEE LIFT GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9018374	(00001-) Kit, Sqge Lift [T600/T600e]	1
▲	1	1230670	(00001-) Cover, Pedal, Lift	1
▲	2	39312	(00054-) Nut, Hex, Std, M10 X 1.50	1
▲	3	1242993	(00054-) Washer, Lock, Ext, M10 [Nord- lock]	1
▲	4	9016840	(00001-) Arm, Lift, Sqge, Afmkt [T600,T600e] (With Label)	1
▲	5	140262	(00054-) Clip, Snap- In	1
▲	6	1059534	(00054-) Fastener, 09.00l [Hook & Loop]	1
▲	7	1243729	(00394-) Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l [4000]	1
	7	49914	(00001- 00393) Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l (Replaced By 1243729)	1
▲	8	1216647	(00001-) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	1
▲	9	1230714	(00001-) Shaft, Adjmt	1
▲	10	1230625	(00001-) Pin, 0.63d 02.2l, 1/.34h, 2cham	1
▲	11	1243034	(00054-) Bolt, Flange, M5- 0.8 X 16, 10.9 Pl	1
▲	12	1243462	(00394-) Mount, Sqge	1
	12	1242997	(00054- 00393) Mount, Sqge (Replaced By 1243462)	1
	12	1231340	(00001- 00053) Mount, Sqge (Replaced By 1243462)	1
▲	13	1243460	(00394-) Arm, Lower [Machined]	1
	13	1233229	(00001- 00393) Arm, Lower [Machined] (Replaced By 1243460)	1
▲	14	130773	(00054-) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	14	1210807	(00001- 00053) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	1
	15	08712	(00001-) Nut, Hex, Lock, M6 X 1.00, NI, Ss	1
	16	01684	(00001-) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
	17	1020341	(00001-) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	4
	18	1231347	(00001-) Plate, Lift, Sqge, Rh	1
	19	1231343	(00001-) Tube, 0.26id 0.50od 02.6l, Stl, Pl	1
	20	49914	(00001-) Pin, Clevis, 0.37d X 4.00l	2
	21	1216647	(00001-) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .054 Wir	3
▽	22	9016973	(00001-) Pivot Assy, Replmt, Sqge	1
▲	23	15648	(00001-) Bushing, Flng, 0.50b 0.59d 0.38l	2
	24	1231436	(00001-) Spring, Tors, 1.10id .13wir 05.5coil	1
	25	1013705	(00001-) Plate, Thread, Switch, M3 Nut, 96hr Pl	1
	26	1215716	(00001-) Switch, 0.1a, Spdt[Micro, Gold Contacts]	1
	27	57598	(00001-) Pin, Clevis, 0.37d X 3.25l	2
	28	33933	(00001-) Screw, Pan, Phl, M3 X 0.50 X 25, Ss	2
	29	06952	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 90, 8.8	1
	30	1231335	(00001-) Plate, Lift, Sqge, Lh	1
	31	44906	(00001-) Pin, Cotter, Hair, 0.38d .093 Wir	1
	32	1233450	(00001-) Pin, Clevis, 0.50d X 4.30l	1
	33	32486	(00001- 00353) Washer, Flat, 0.53b 1.06d .10, Stl, Pl	2
	34	1228773	(00001-) Spring, Cmpr, 1.402od, .812id, 2.0l	1
	35	1235860	(00001-) Guide, Spring	1
	36	1205799	(00001- 00053) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	1
	37	01683	(00001- 00053) Washer, Flat, 10, Ss	1
	38	01686	(00001- 00053) Washer, Flat, 0.44b 1.00d .08, Ss	1
	39	41187	(00001- 00053) Washer, Flat, Belleville, .38	1
	40	32716	(00001- 00053) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	1
	41	1251209	(00354-) Bushing, Flng, 0.50b 0.75d 0.38l	2

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Intended for 700MM Scrub Head Size) (Upgraded Style)

355710

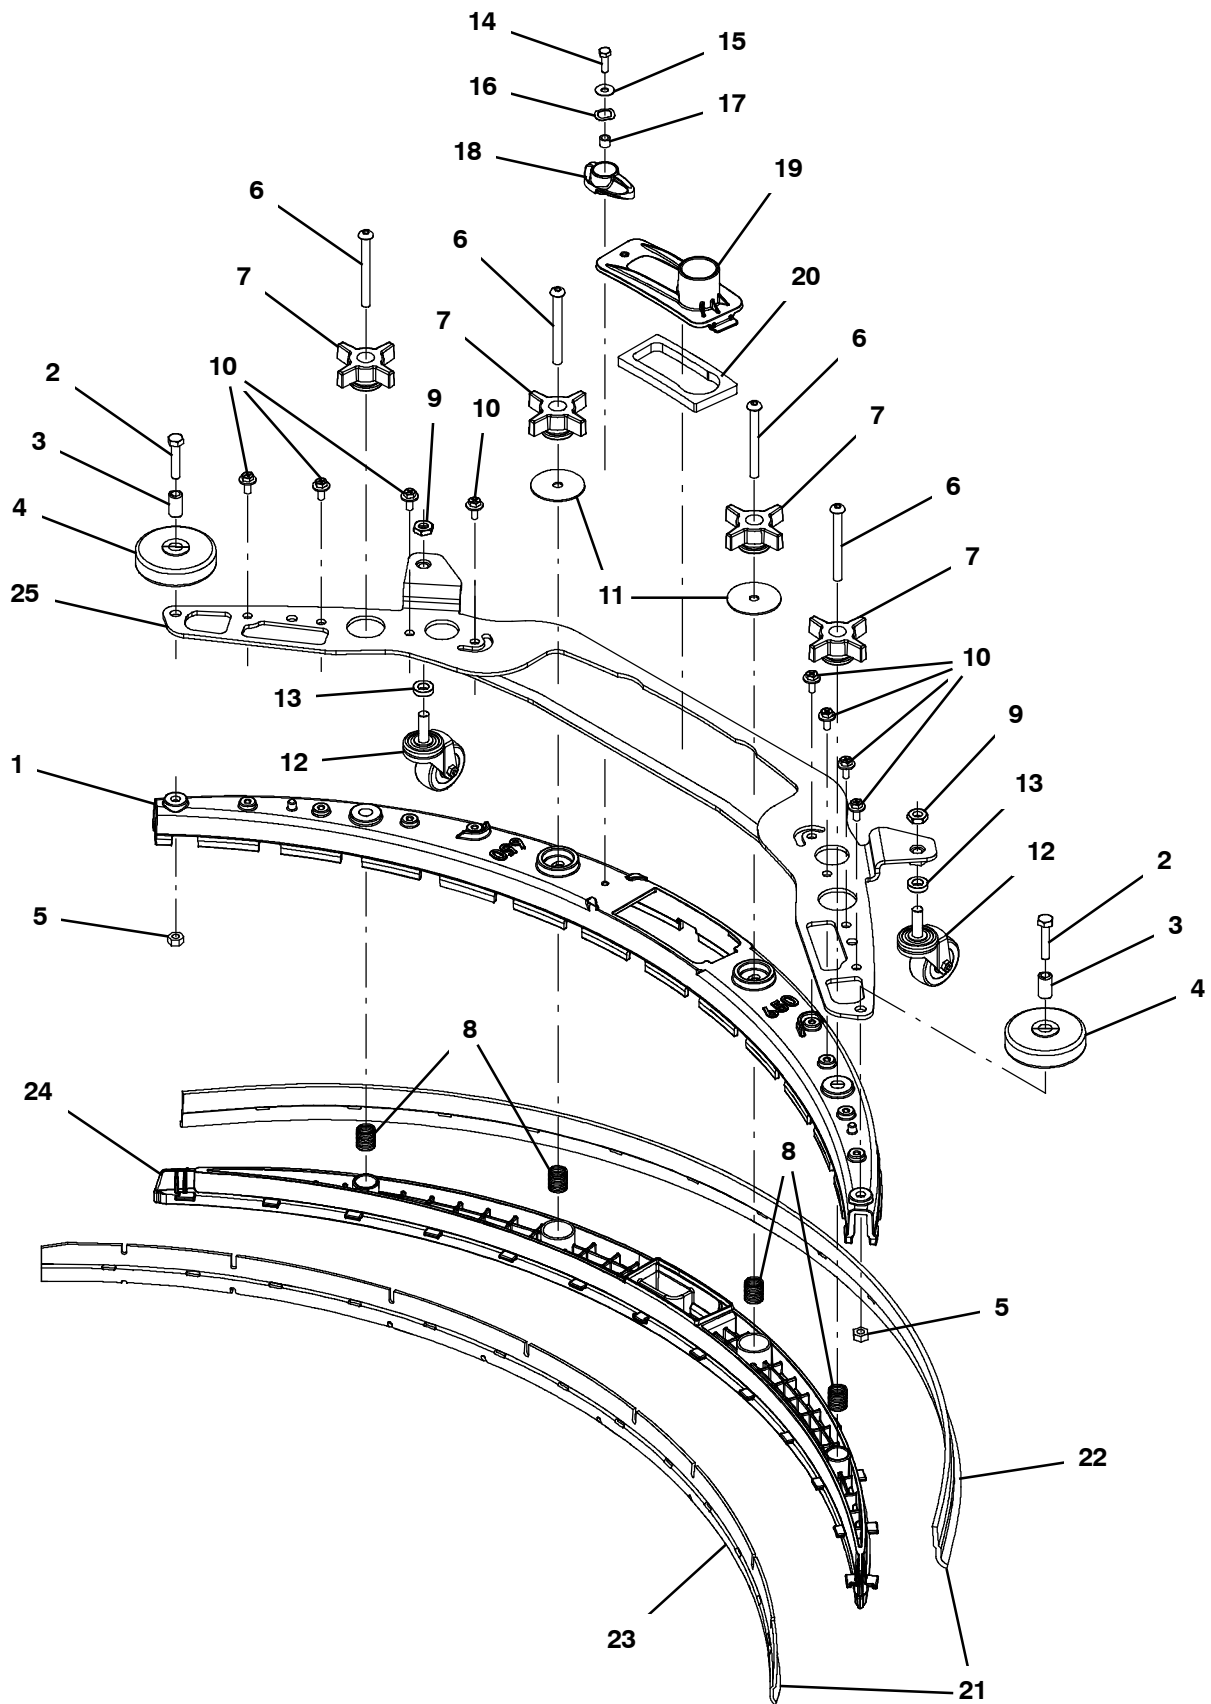

**SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Intended for 700MM Scrub Head Size)
(Upgraded Style)**


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9018098	(00001-	) Squeegee Kit, 650mm	1
▲	1	1221259	(00001-	) Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500]	1
▲	2	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-	) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1243081	(00001-	) Washer, Flat, 0.034b 2.00d .06, Plstc	1
▲	12	1006343	(00001-	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1242820	(00001-	) Sleeve, .40b .75d .2l [304Ss]	1
▲	14	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-	) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015734	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	22	1221585	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232680	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▲	24	1221260	(00001-	) Retainer, Sqge, 65cm [T500]	1
▲	25	1242364	(00001-	) Plate Wldt, Mtg, Caster [650]	2
▽	21	9015735	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228909	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	23	1228915	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
▽	21	9015733	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228910	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	23	1228919	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Intended for 700MM Scrub Head Size) (Original Style - Replaced By 9018098)

355438

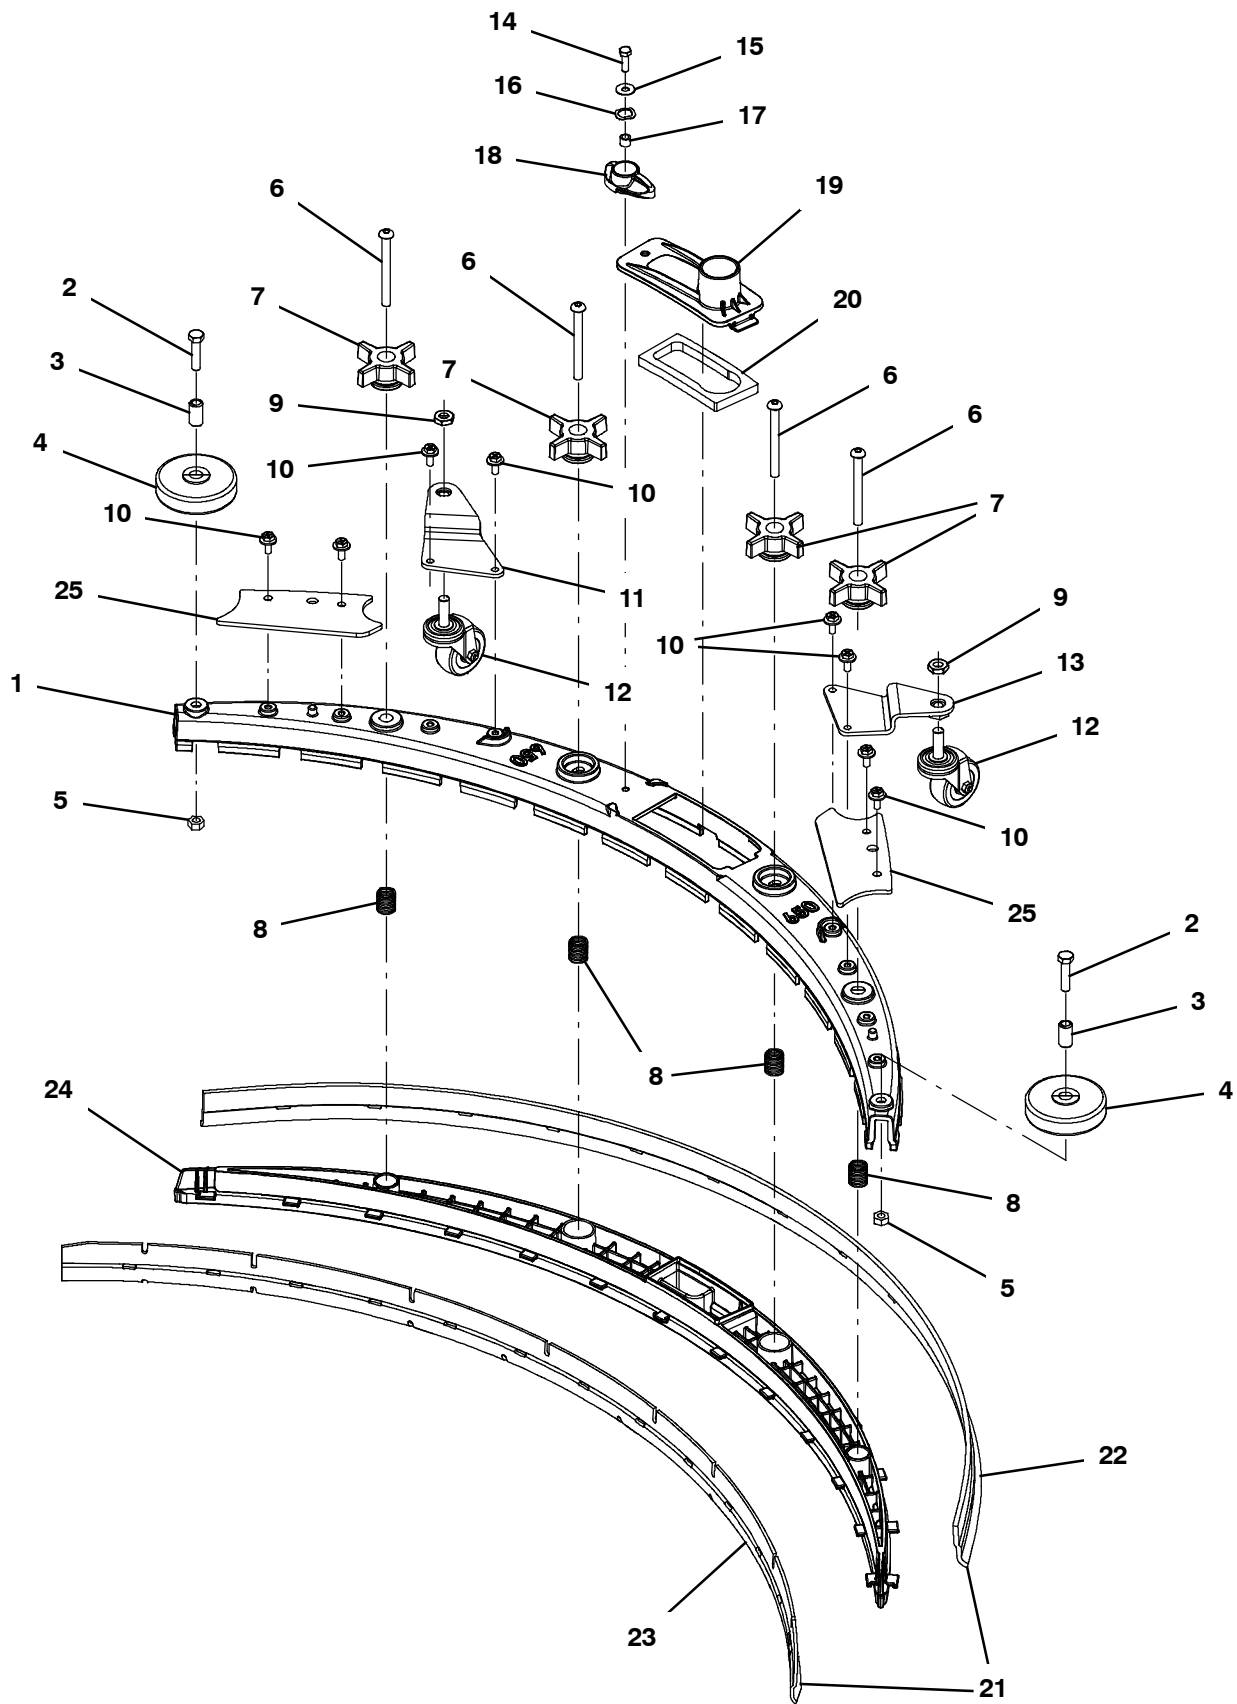

SQUEEGEE ASSEMBLY, 650MM / 26IN (Intended for 700MM Scrub Head Size)
(Original Style - Replaced By 9018098)


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015301	(00001-	) Squeegee Kit, 650mm, Ci (Replaced By 9018098)	1
▲	1	1221259	(00001-	) Frame, Sqge, 65cm, Mach [T500]	1
▲	2	59658	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-	) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001-	) Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1006343	(00001-	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1222001	(00001-	) Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-	) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015734	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	22	1221585	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1166l, Linatex[650mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232680	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Linard[650mm] (Standard)	1
▲	24	1221260	(00001-	) Retainer, Sqge, 65cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001-	) Bracket, Sqge Bumper	2
▽	21	9015735	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228909	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l,Urethane[650mm] (Option)	1
▲	23	1228915	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1072l,Urethane[650mm] (Option)	1
▽	21	9015733	(00001-	) Blade Kit, 650mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228910	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1136l, Gum[650mm] (Option)	1
▲	23	1228919	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1072l Gum[650mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Intended for 800MM Scrub Head Size) (Upgraded Style)

355711

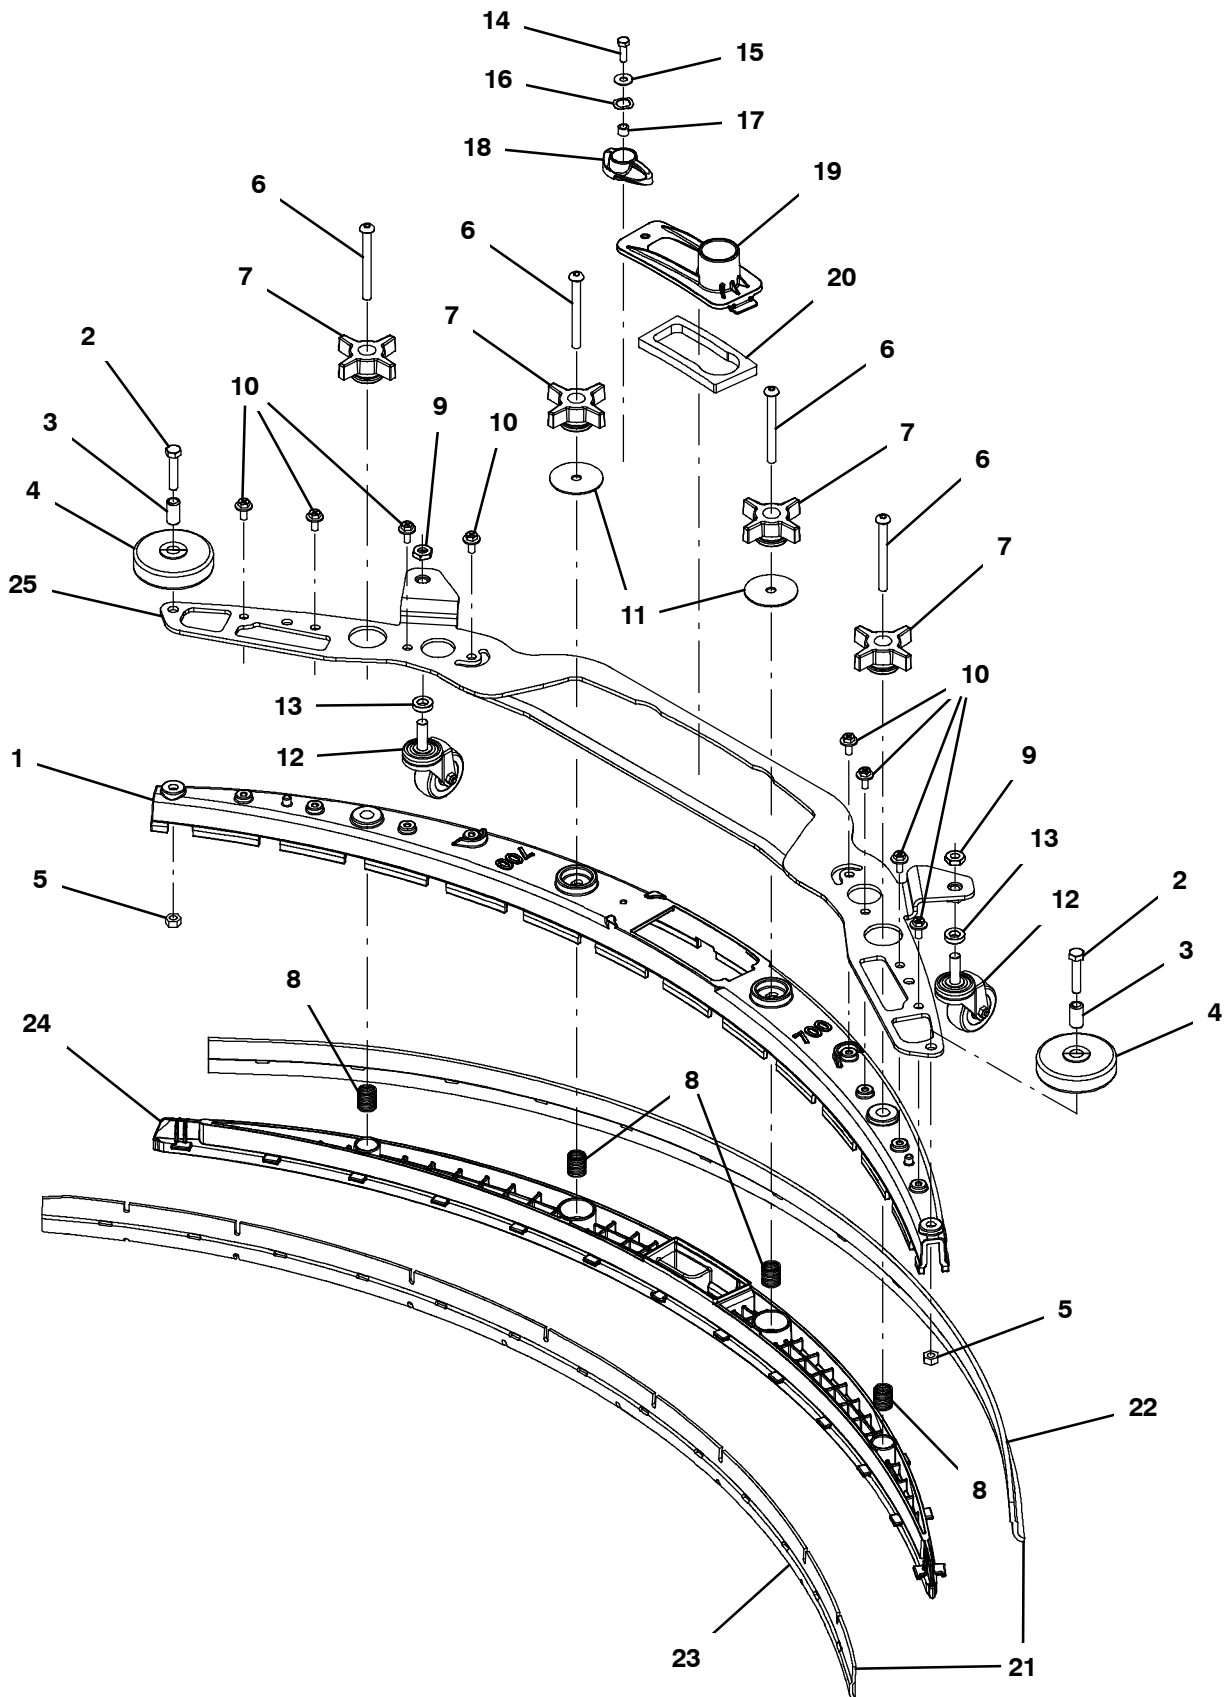

**SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Intended for 800MM Scrub Head Size)
(Upgraded Style)**


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9018086	(00001-	) Squeegee Kit, 700mm	1
▲	1	1220309	(00001-	) Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500]	1
▲	2	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-	) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1243081	(00001-	) Washer, Flat, 0.034b 2.00d .06, Plstc	1
▲	12	1006343	(00001-	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1242820	(00001-	) Sleeve, .40b .75d .2l [304Ss]	1
▲	14	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-	) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015737	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	22	1221572	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232679	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▲	24	1220783	(00001-	) Retainer, Sqge, 70cm [T500]	1
▲	25	1242196	(00001-	) Plate Wldt, Mtg, Caster [700]	2
▽	21	9015738	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228904	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	23	1228906	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
▽	21	9015736	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228905	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	23	1228907	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Intended for 800MM Scrub Head Size) (Original Style - Replaced By 9018086)

355439

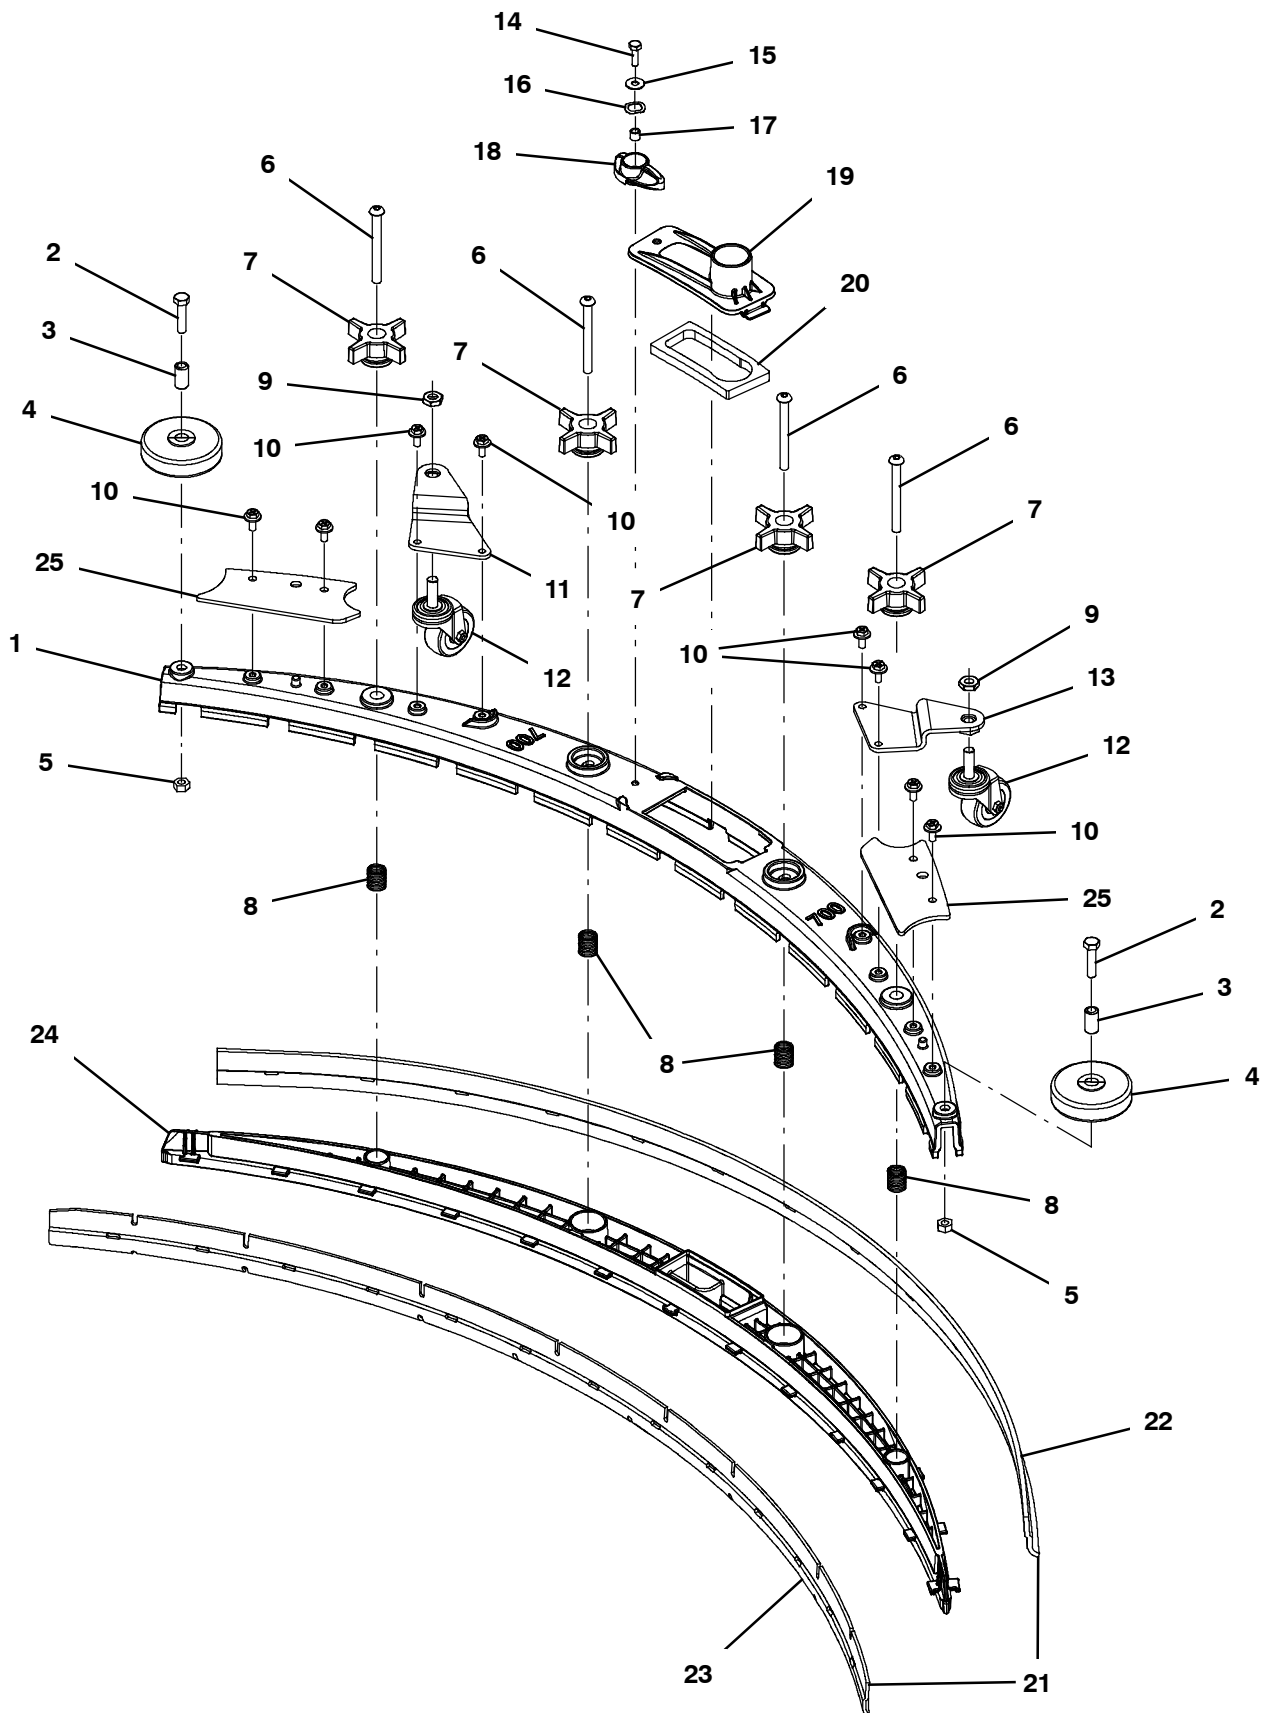

SQUEEGEE ASSEMBLY, 700MM / 28IN (Intended for 800MM Scrub Head Size)
(Original Style - Replaced By 9018086)


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015302	(00001-	) Squeegee Kit, 700mm, Ci (Replaced By 9018086)	1
▲	1	1220309	(00001-	) Frame, Sqge, 70cm, Mach [T500]	1
▲	2	59658	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-	) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001-	) Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1006343	(00001-	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1222001	(00001-	) Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-	) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015737	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	22	1221572	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Linatex[700mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232679	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Linard[700mm] (Standard)	1
▲	24	1220783	(00001-	) Retainer, Sqge, 70cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001-	) Bracket, Sqge Bumper	2
▽	21	9015738	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228904	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l,Urethane[700mm] (Option)	1
▲	23	1228906	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1148l Urethane[700mm] (Option)	1
▽	21	9015736	(00001-	) Blade Kit, 700mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228905	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1204l, Gum[700mm] (Option)	1
▲	23	1228907	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1148l Gum[700mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Intended for 900MM Scrub Head Size) (Upgraded Style)

355712

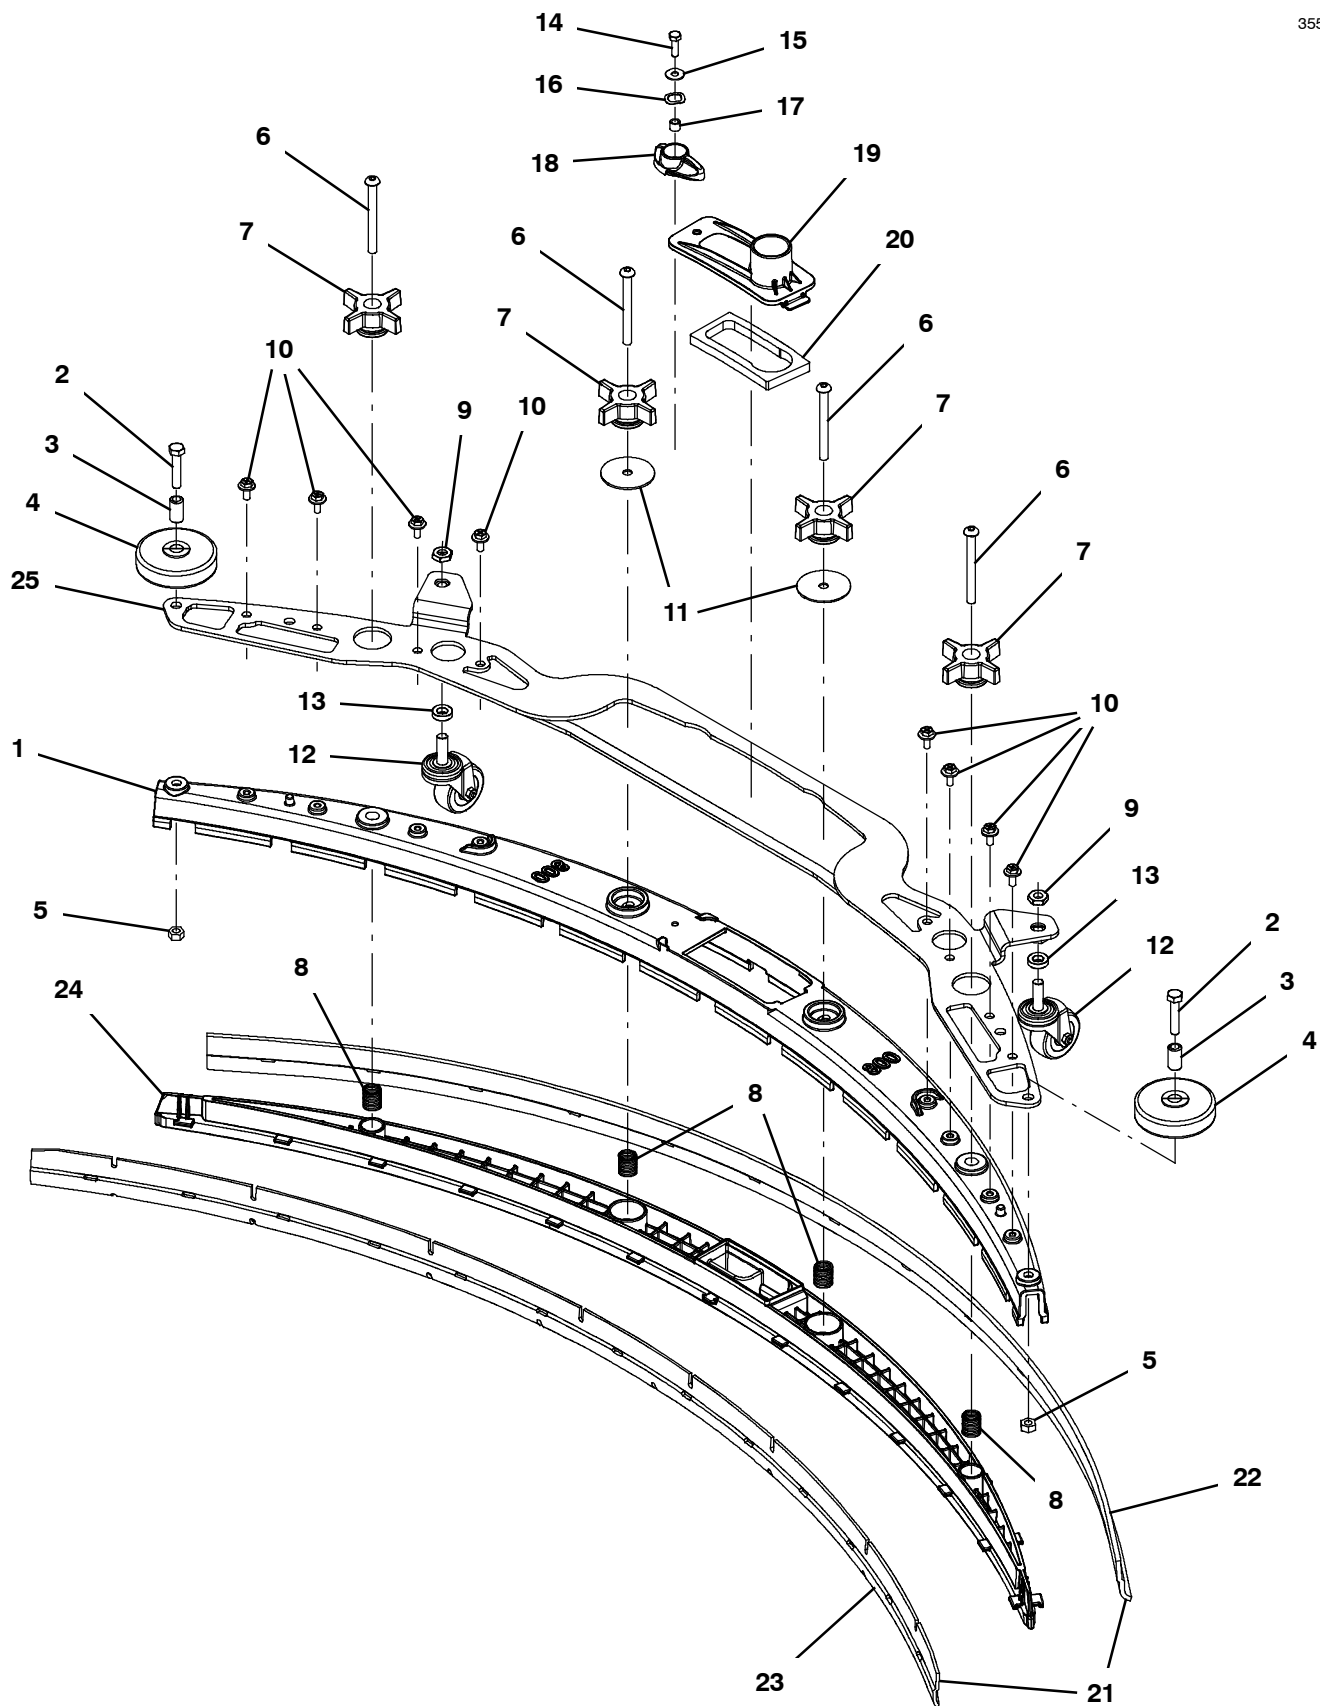

**SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Intended for 900MM Scrub Head Size)
(Upgraded Style)**


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9018127	(00001-	) Squeegee Kit, 800mm	1
▲	1	1219894	(00001-	) Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500]	1
▲	2	74440	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 40, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-	) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1243081	(00001-	) Washer, Flat, 0.034b 2.00d .06, Plstc	1
▲	12	1006343	(00001-	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1242820	(00001-	) Sleeve, .40b .75d .2l [304Ss]	1
▲	14	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-	) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015740	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	22	1221115	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232681	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▲	24	1219405	(00001-	) Retainer, Sqge, 80cm [T500]	1
▲	25	1242545	(00001-	) Plate Wldt, Mtg, Caster [800]	2
▽	21	9015741	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228920	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	23	1228922	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
▽	21	9015739	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228921	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	23	1228923	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Intended for 900MM Scrub Head Size) (Original Style - Replaced By 9018127)

355440

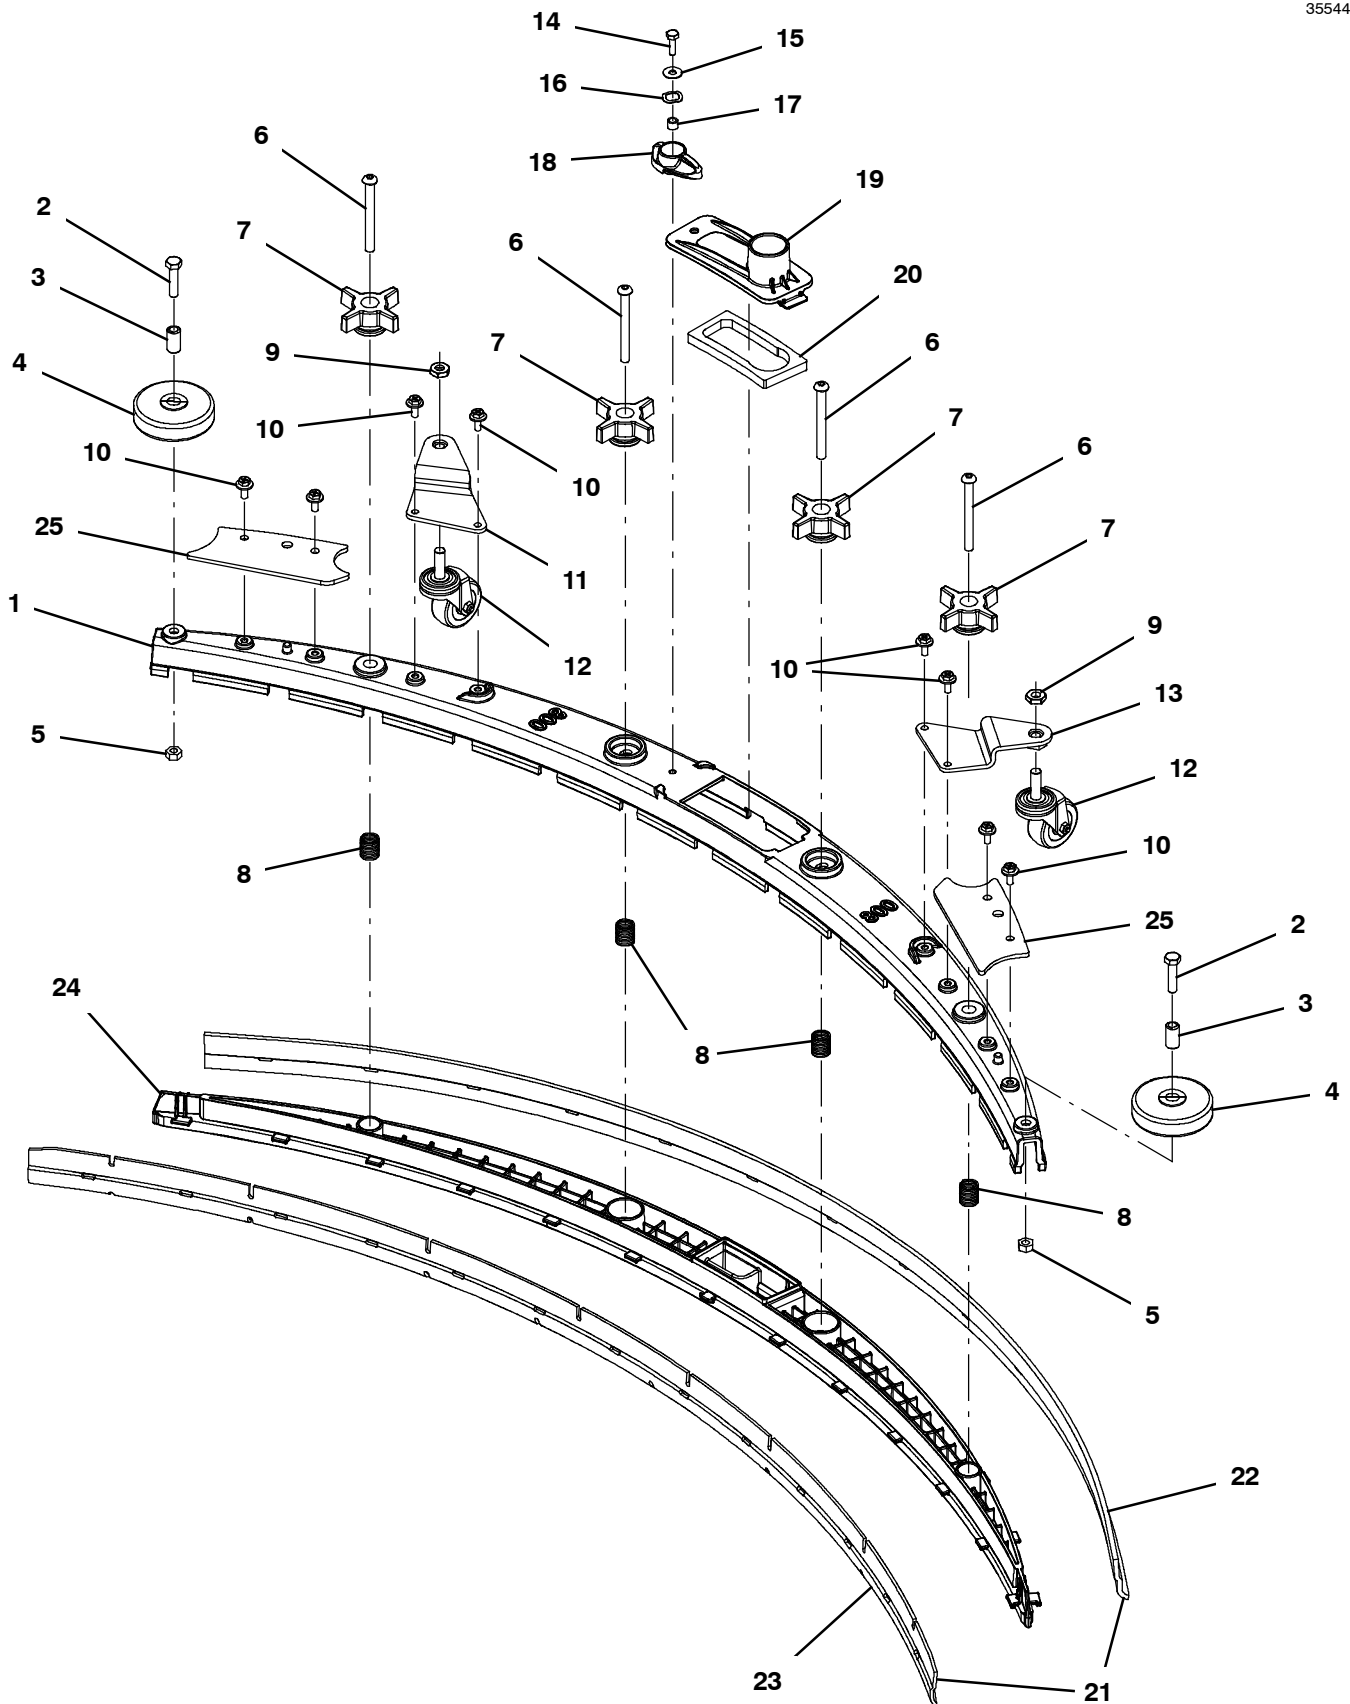

SQUEEGEE ASSEMBLY, 800MM / 32IN (Intended for 900MM Scrub Head Size)
(Original Style - Replaced By 9018127)


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9015303	(00001-	) Squeegee Kit, 800mm, Ci (Replaced By 9018127)	1
▲	1	1219894	(00001-	) Frame, Sqge, 80cm, Mach [T500]	1
▲	2	59658	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 35, NI, Ss	2
▲	3	222496	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.32b 0.50d 0.9l [430ss]	2
▲	4	222066	(00001-	) Wheel, 03.0d 0.88w 0.50b	2
▲	5	07786	(00001-	) Nut, Hex, Std, M8 X 1.25, Ss	2
▲	6	1212755	(00001-	) Screw, Btn, M8 X 1.25 X 80, Ss	4
▲	7	1074204	(00001-	) Knob,Star,2.75d 4ear 1.1l M8x1.25,Thru,Y	4
▲	8	22290	(00001-	) Spring, Cmpr, 0.72od .06wir 02.3l	4
▲	9	32716	(00001-	) Nut, Hex, Jam, M10 X 1.5, Ss	2
▲	10	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	8
▲	11	1222236	(00001-	) Bracket Wldt, Caster, Rh Sqge[T500]	1
▲	12	1006343	(00001-	) Caster, Swivel, 50mmd, M10 X 30, Clr PI	2
▲	13	1222001	(00001-	) Bracket Wldt, Caster, Lh Sqge [T500]	1
▲	14	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	1
▲	15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	1
▲	16	140060	(00001-	) Washer, Wave- Spring, .505 .750 .045	1
▲	17	140154	(00001-	) Sleeve, P/M, 0.25b 0.38d 0.3l, PI	1
▲	18	1222109	(00001-	) Knob, Sqge, 58l, M6 X 1.00, Plstc	1
▲	19	1209631	(00001-	) Cover, Trap, Water, Sqge	1
▲	20	1210756	(00001-	) Gasket, Trap, Water, Sqge	1
▲▽	21	9015740	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Linatex/Linard (Standard)	1
▲▲	22	1221115	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Linatex[800mm] (Standard)	1
▲▲	23	1232681	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Linard[800mm] (Standard)	1
▲	24	1219405	(00001-	) Retainer, Sqge, 80cm [T500]	1
▲	25	1230738	(00001-	) Bracket, Sqge Bumper	2
▽	21	9015741	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Urethane (Option)	1
▲	22	1228920	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l,Urethane[800mm] (Option)	1
▲	23	1228922	(00001-	) Blade, Sqge, Front,1256l Urethane[800mm] (Option)	1
▽	21	9015739	(00001-	) Blade Kit, 800mm, Gum (Option)	1
▲	22	1228921	(00001-	) Blade, Sqge, Rear, 1306l, Gum[800mm] (Option)	1
▲	23	1228923	(00001-	) Blade, Sqge, Front, 1256l Gum[800mm] (Option)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

STANDARD SOLUTION GROUP

355634


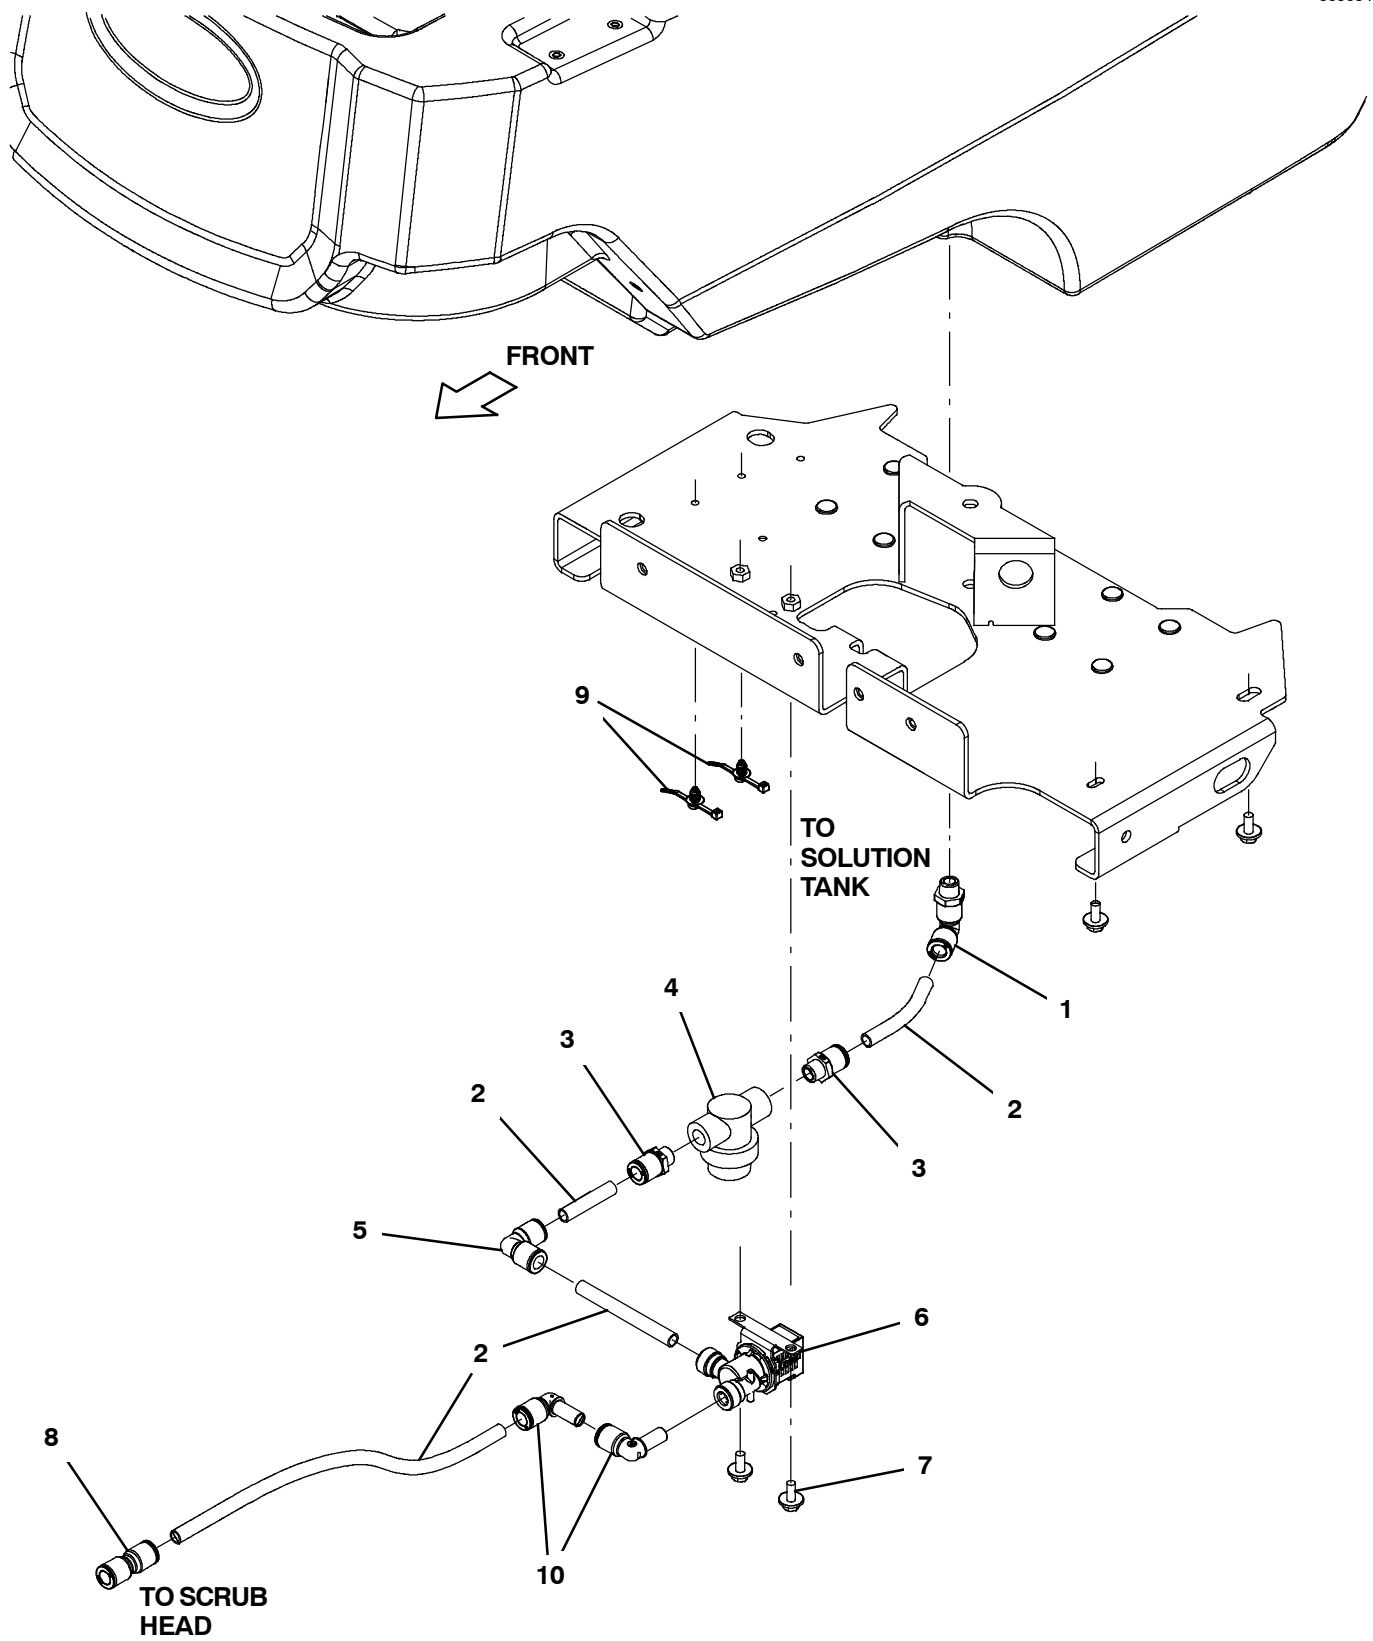


STANDARD SOLUTION GROUP



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	1243587	(00166-	) Fitting, Brs, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1	
1	1212987	(00001- 00165	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel (Replaced By 1243587)	1	
	2	9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	3	1212813	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qf08/Pm06	2
▽	4	1211537	(00001-	) Filter, In- Line [80 Mesh, Fine, White]	1
▲		1218885	(00001-	) Gasket [Epdm, F/1211537]	1
▲		1218883	(00001-	) Screen, Fltr, 80 Mesh, Ss [Fine, White]	1
▲		613991	(00001-	) Bowl, Clr, Short, F/1005302	1
	5	1221945	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qf08	1
	6	1228697	(00001-	) Valve, Water, Solenoid, 36vdc Qf08/Qf08	1
	7	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
	8	1212859	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qf08/Qf08	1
	9	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
	10	1212809	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	2

STANDARD LABEL GROUP

355662

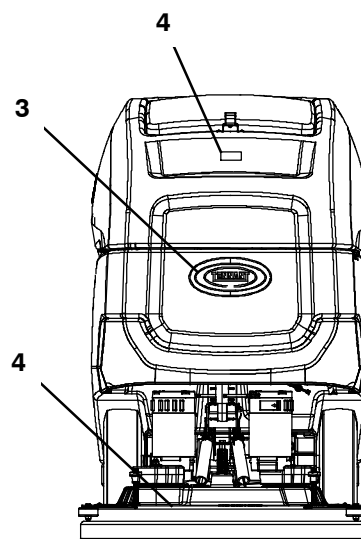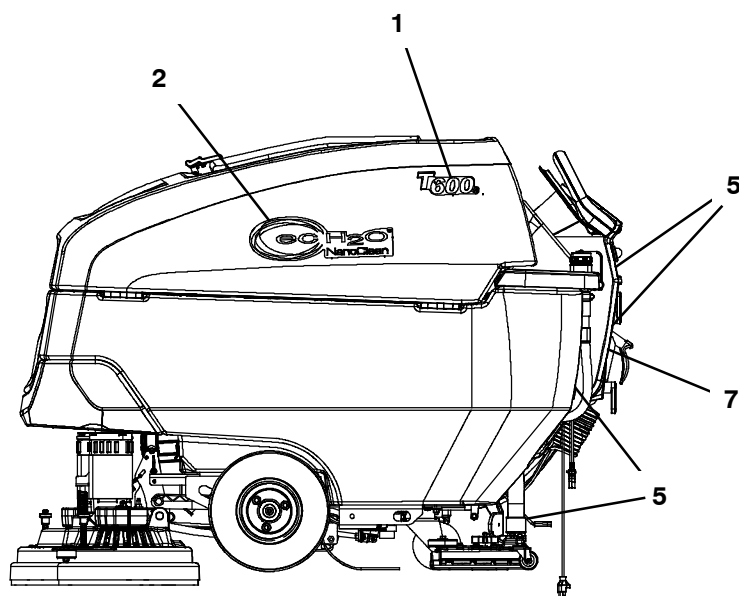

DISK & CYLINDRICAL HEAD

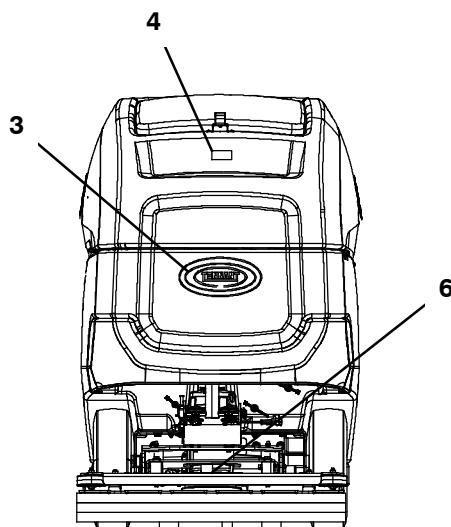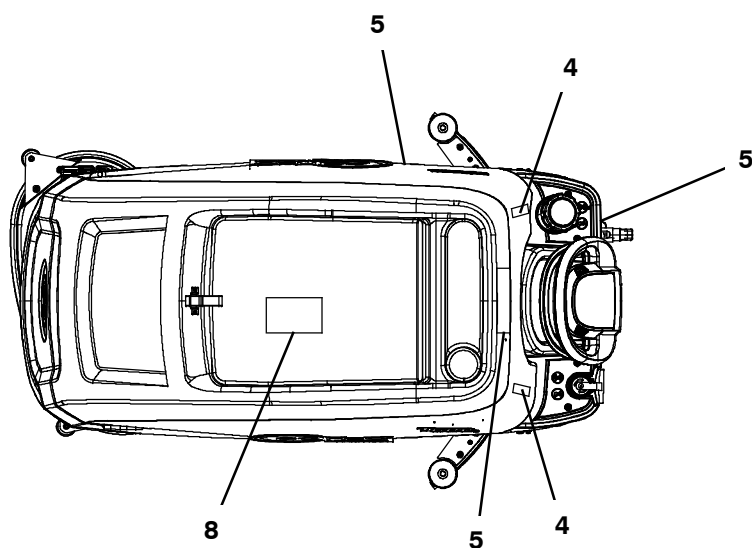


ORBITAL HEAD

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1231360	(00001-	) Label, Logo, [T600]	2
1	1231361	(00001-	) Label, Logo, [T600e]	2
2	1216520	(00001-	) Label, Logo [Ech2o Nano]	2
3	1231367	(00001-	) Label, Logo, 7.00l, Blk/Stl [Tennant]	1
4	1220963	(00001-	) Label Sheet, Info/Hzrd [T500, Ce]	1
5	1234509	(00001-	) Label Sheet, Operational [T600/T600e]	1
6	1224995	(00001-	) Label, Orbital, Size, 70cm	1
7	1225763	(00001-	) Label, Decal, Charger, Off- Board	1
8	1239010	(00001-	) Label, Instr, Battery [Emea]	1

ELECTRICAL DIAGRAM T600e MODEL (PAGE 1 OF 4)

1076283_00

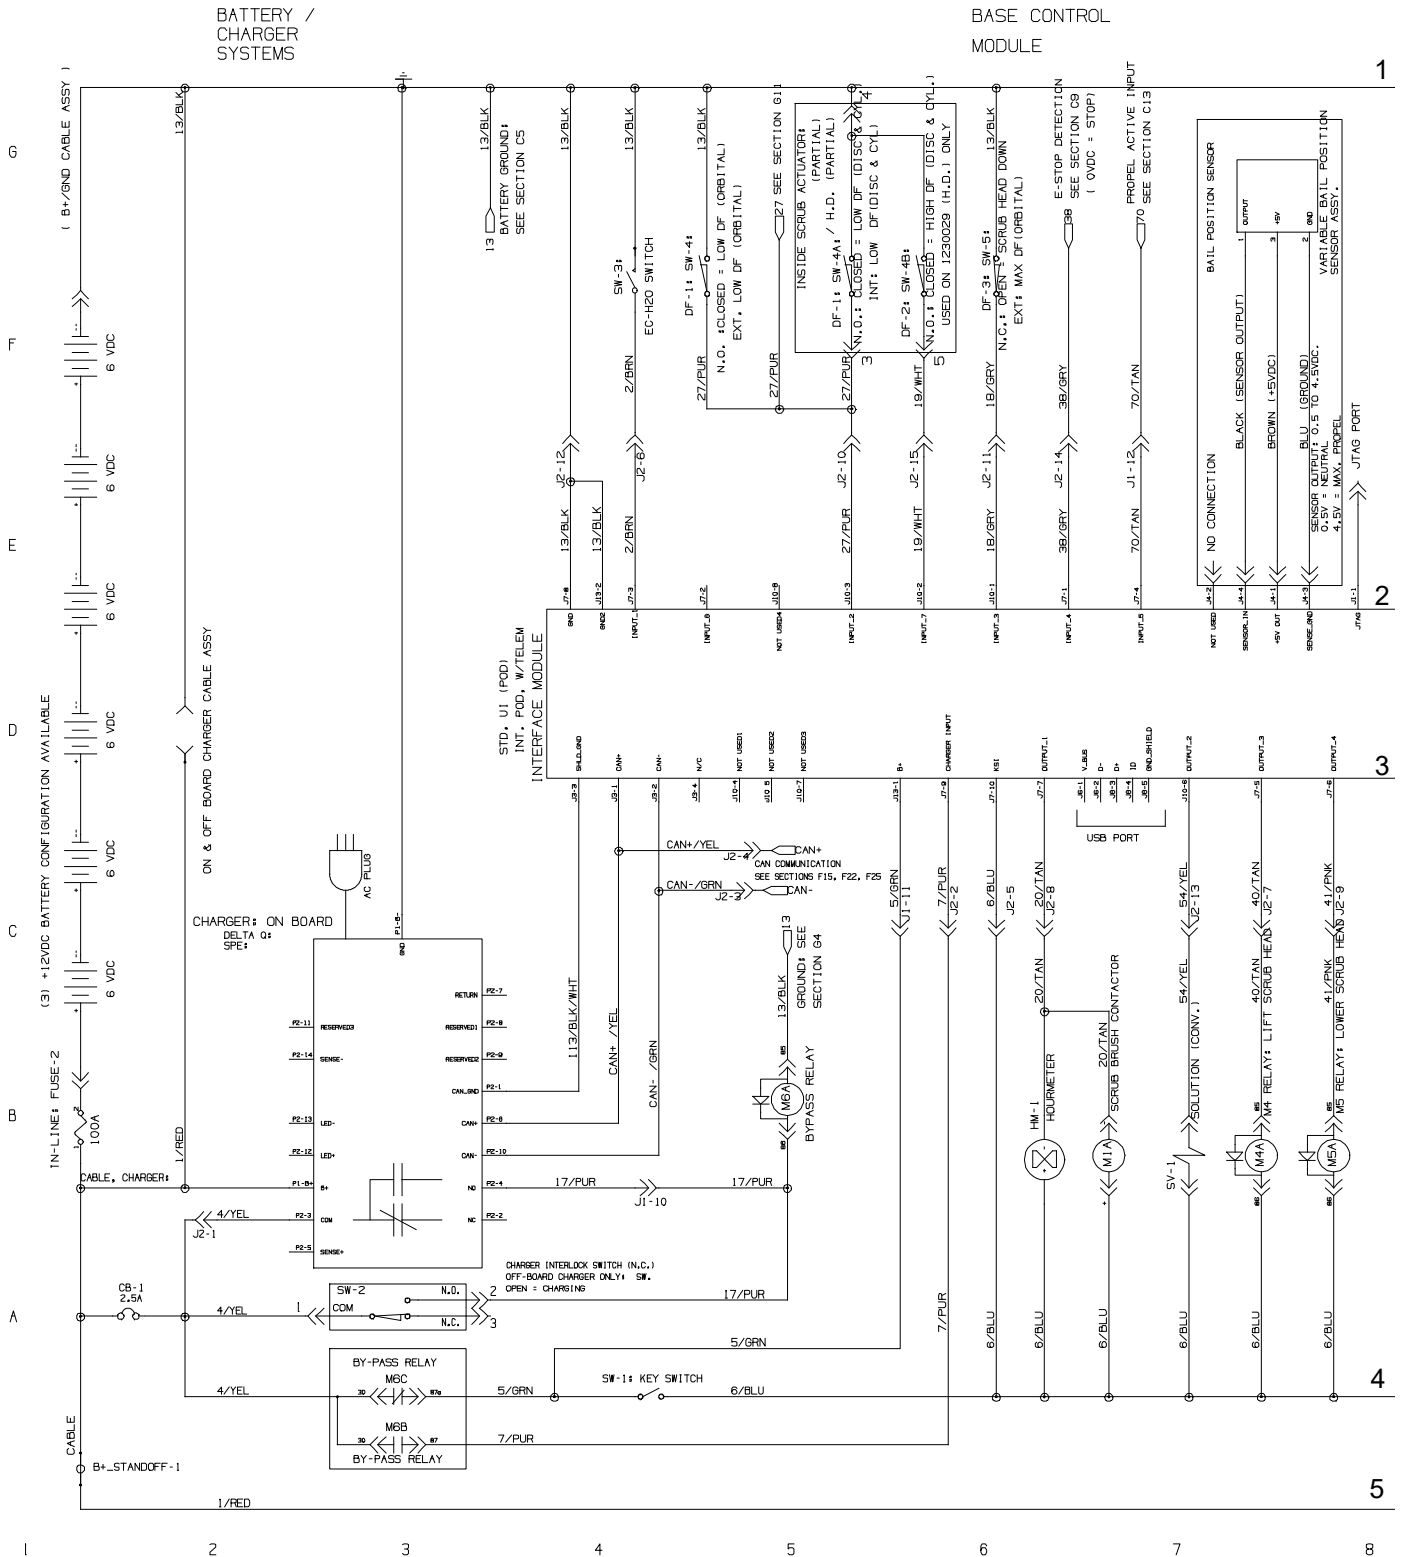

91

91

[illegible]

Tennant T600e / T600 (04-2018)

15 16 17 18 19 20 21



93

22

23

24




26

27

Tennant T600e / T600 (04-2019)


94

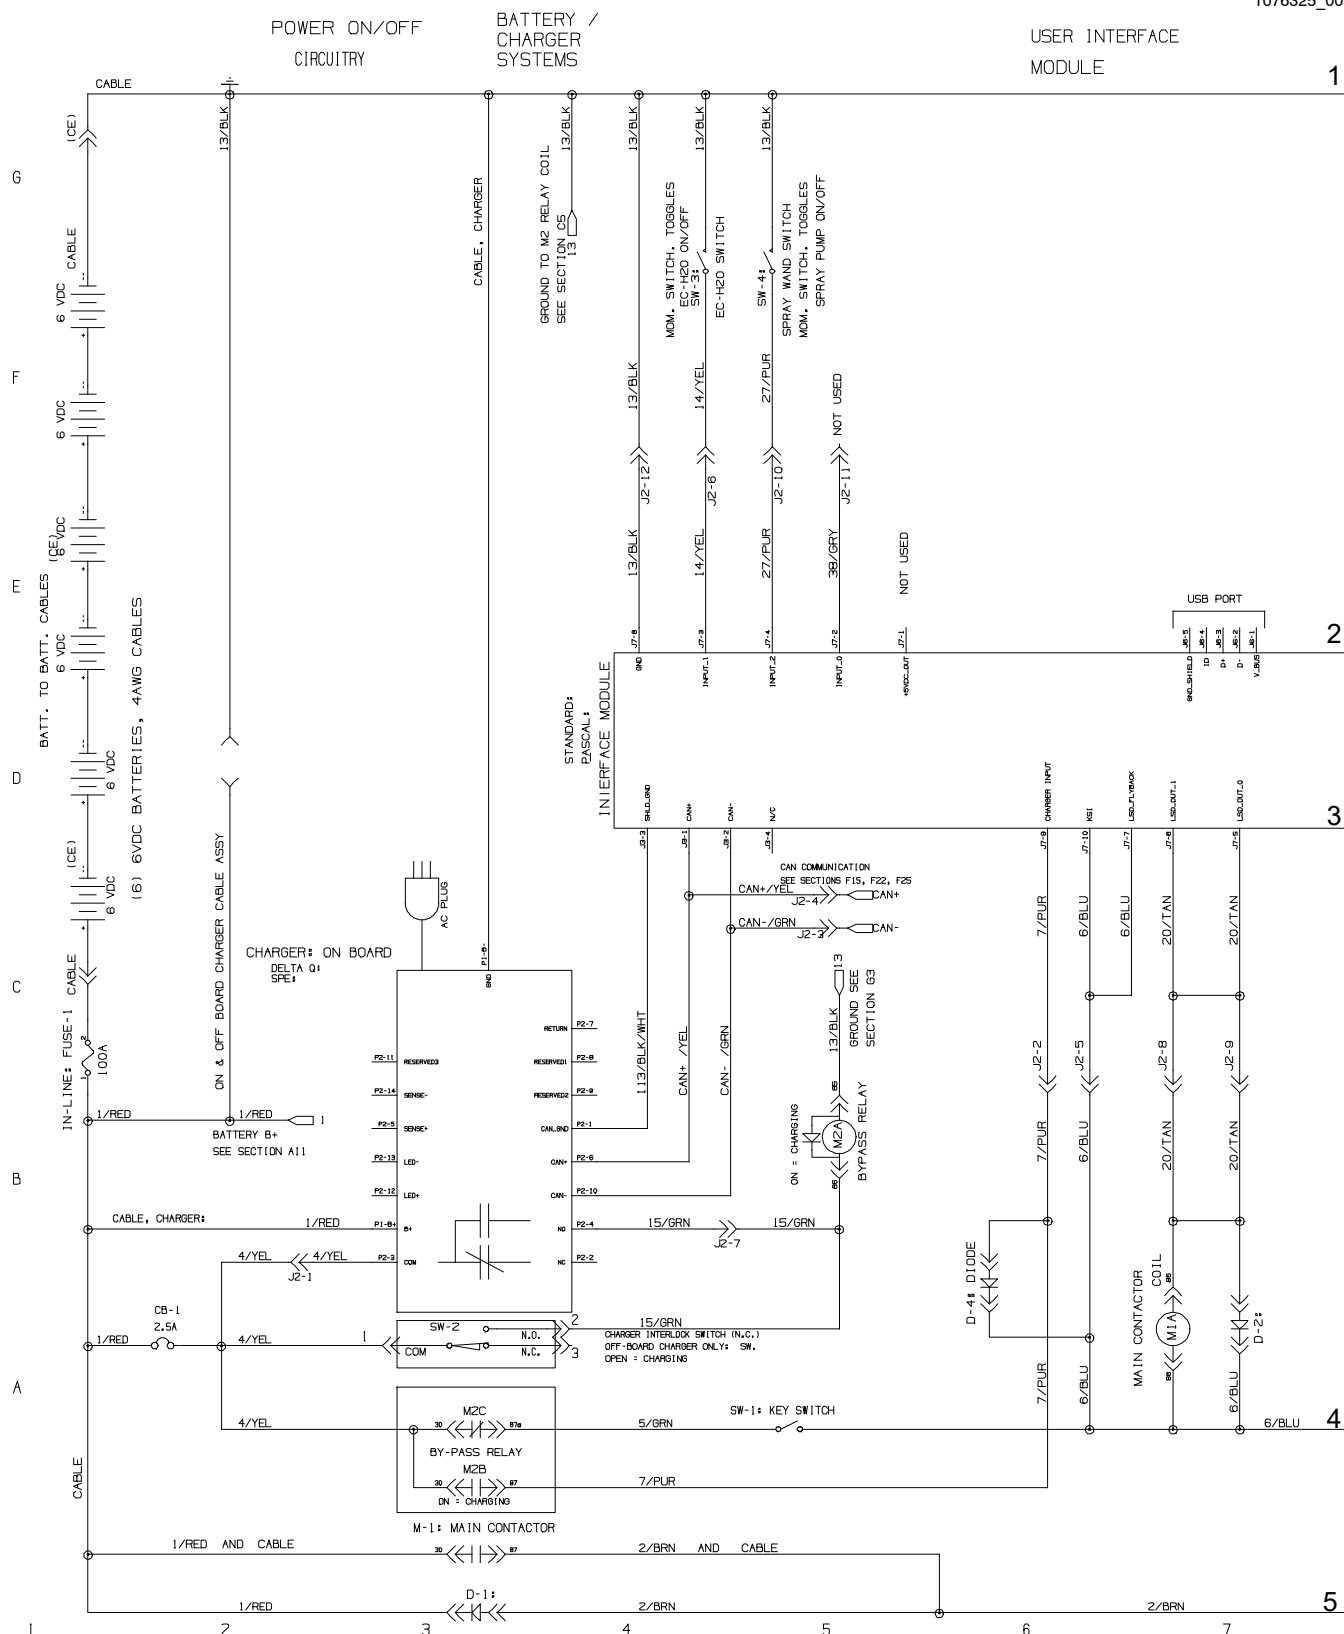

ELECTRICAL DIAGRAM T600 MODEL (PAGE 2 OF 4)


1076325_00

PROPEL SYSTEM

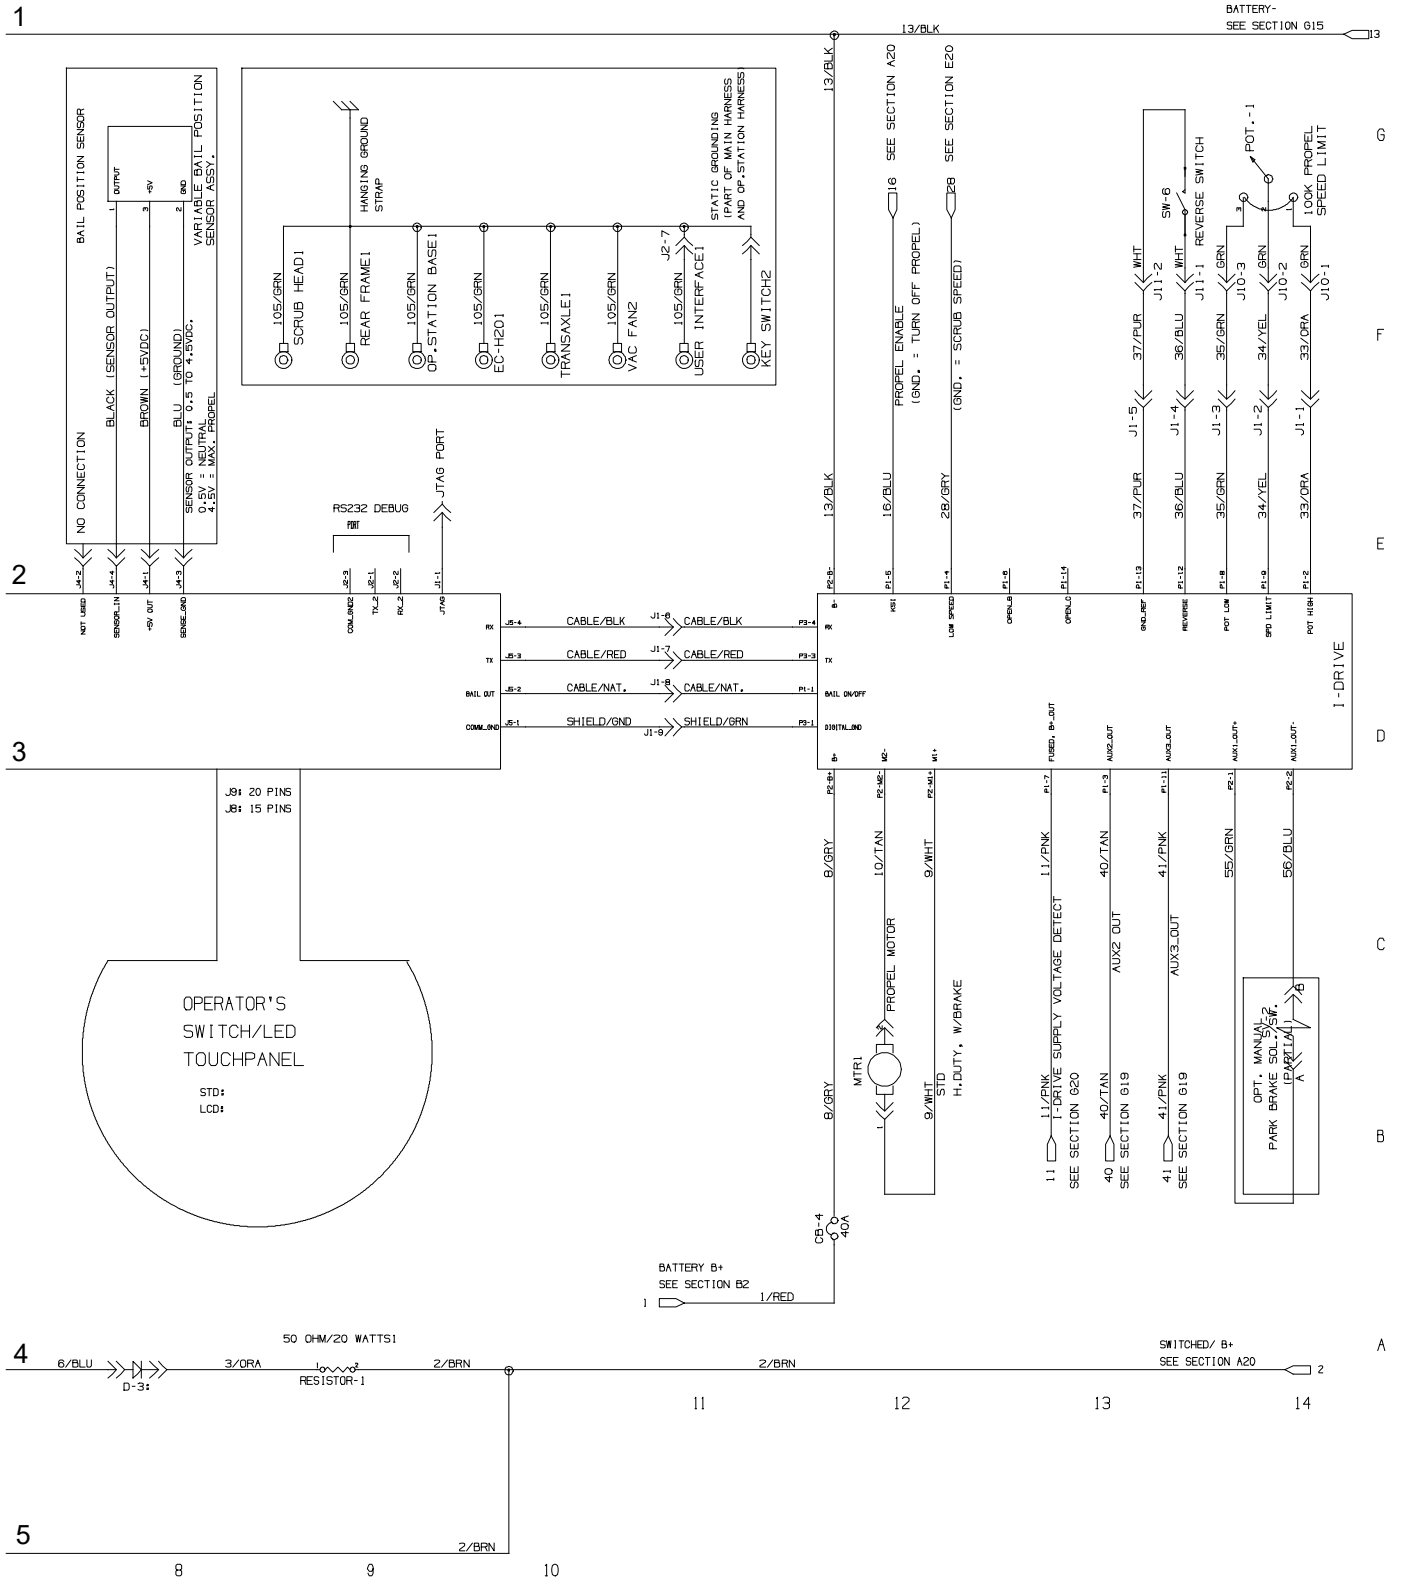


ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600e MODEL (PAGE 1 OF 5)

1075507_03

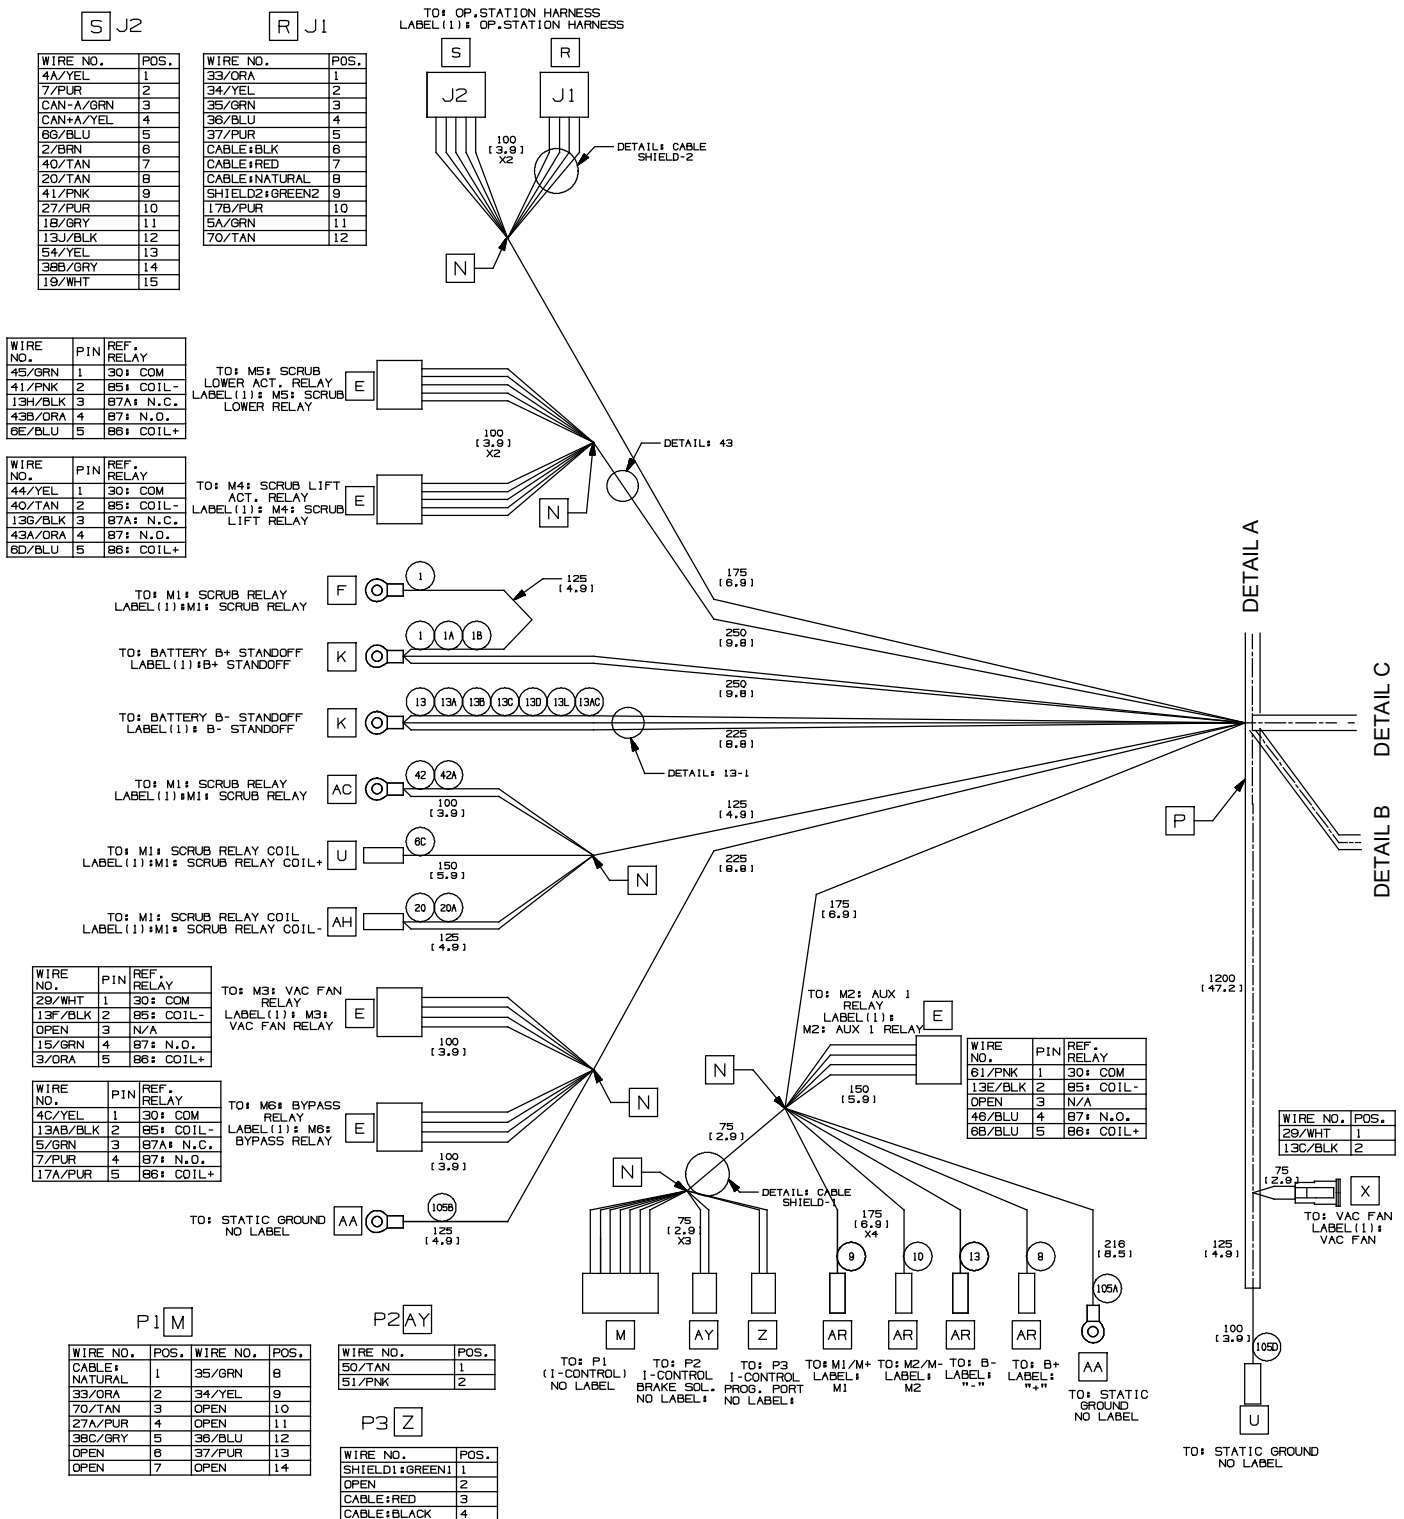


ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600e MODEL (PAGE 2 OF 5)

1075507_03

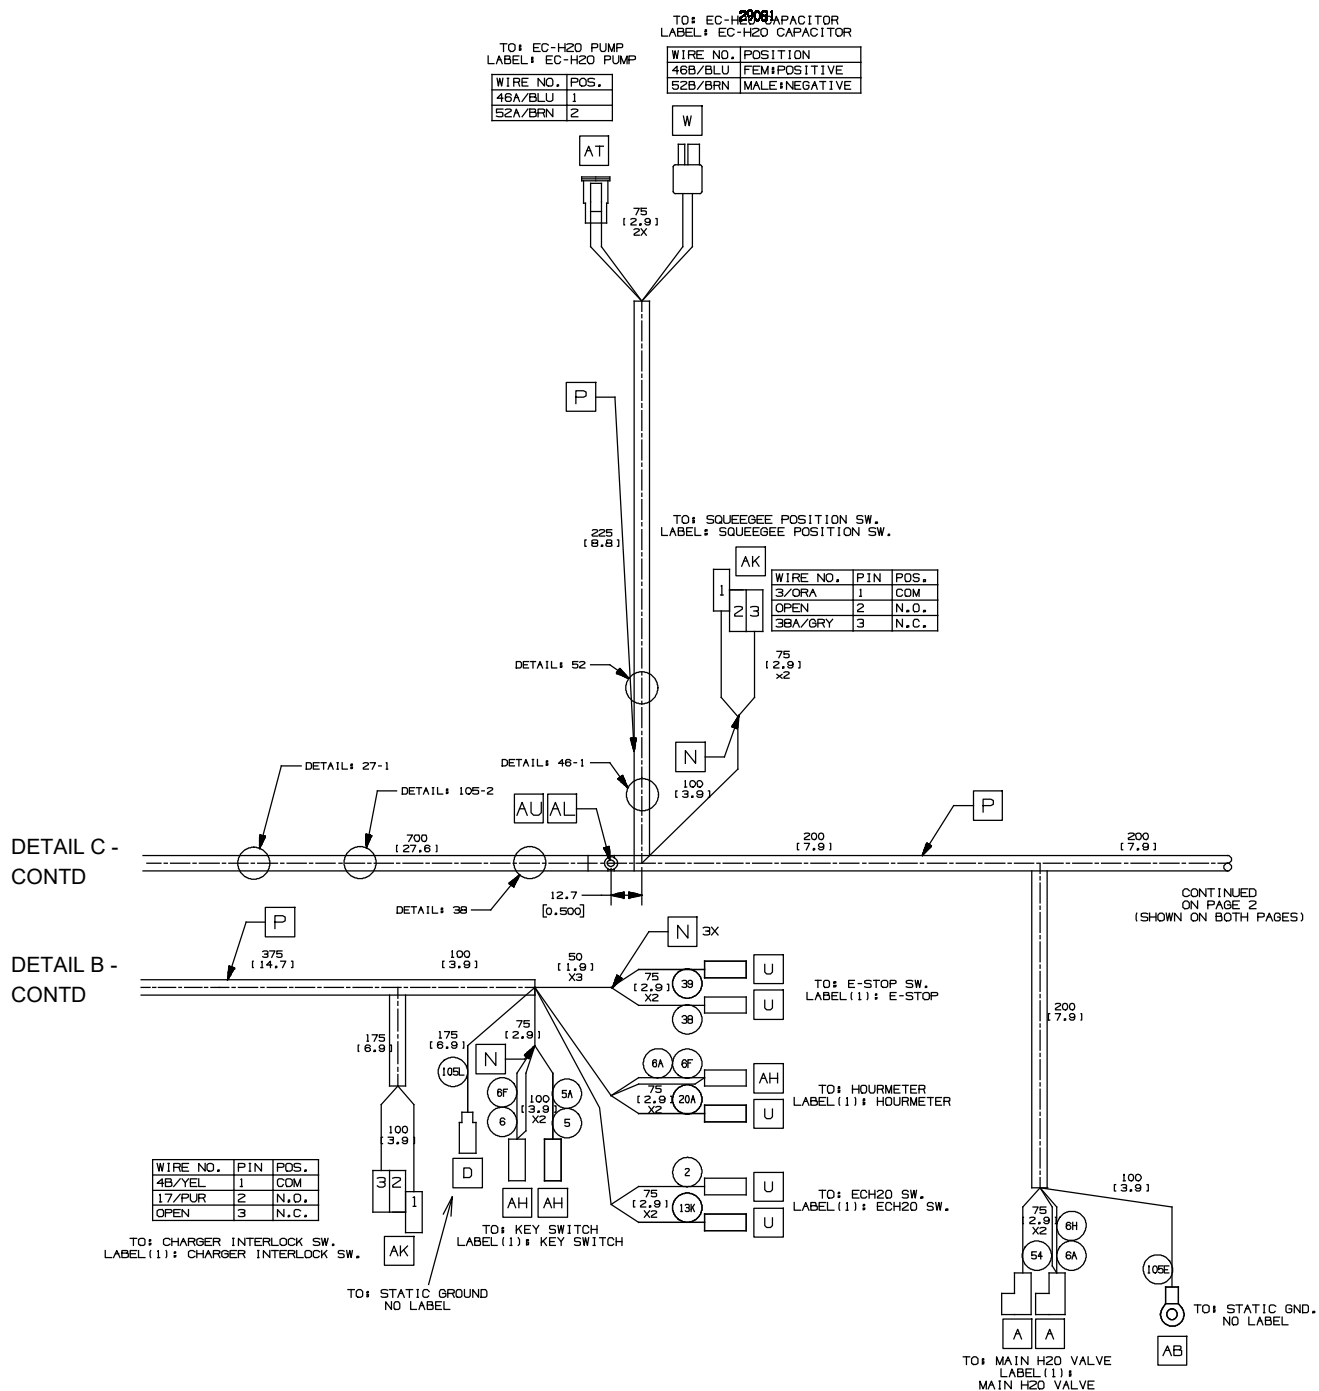

ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600e MODEL (PAGE 3 OF 5)


1075507_03

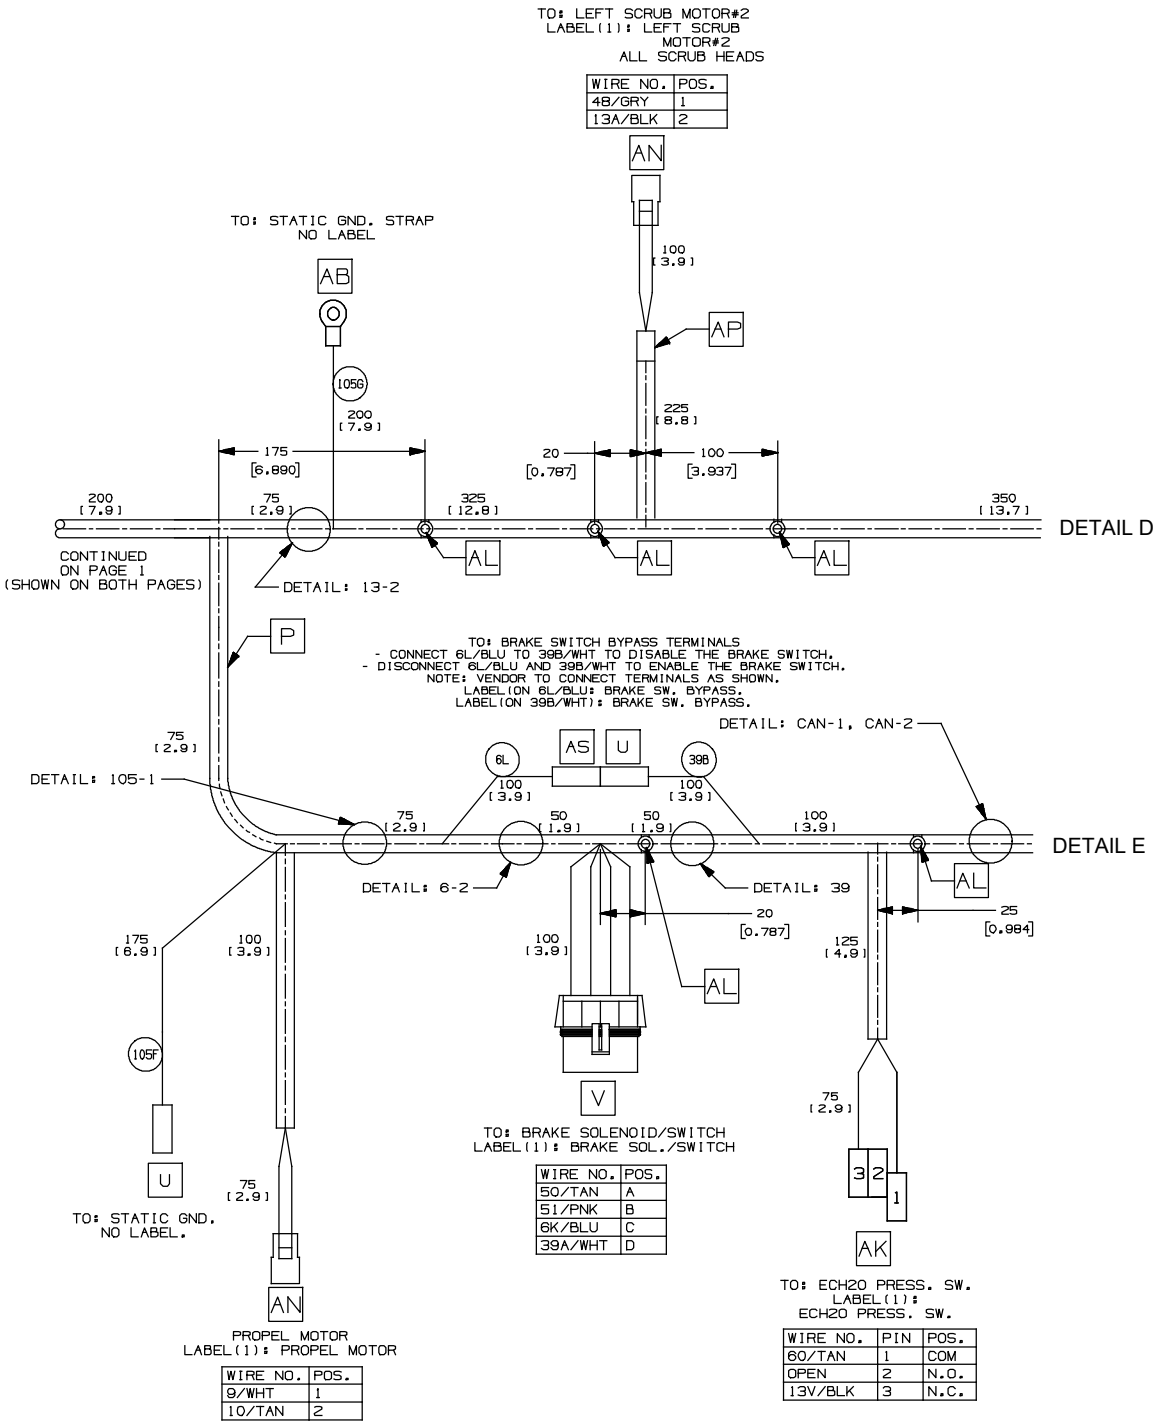

SPLICE DETAIL	WIRES
1	1B/RED
1	1C/RED
1	1D/RED
1	1E/RED
1	1G/RED
4	4/YEL
4	4A/YEL
4	4B/YEL
4	4C/YEL
6-1	6/BLU
6-1	6B/BLU
6-1	6C/BLU
6-1	6D/BLU
6-1	6E/BLU
6-1	6G/BLU
6-2	6H/BLU
6-2	6K/BLU
6-2	6L/BLU
13-1	13D/BLK
13-1	13F/BLK
13-1	13G/BLK
13-1	13H/BLK
13-1	13J/BLK
13-1	13AB/BLK
13-2	13L/BLK
13-2	13M/BLK
13-2	13N/BLK
13-3	13W/BLK
13-3	13R/BLK
13-3	13T/BLK
13-3	13U/BLK
13-4	13N/BLK
13-4	13V/BLK
13-4	13W/BLK
13-4	13X/BLK
13-4	13Y/BLK
13-4	13AA/BLK
13-4	13S/BLK
13-5	13AC/BLK
13-5	13K/BLK
13-5	13E/BLK
17	17/PUR
17	17A/PUR
17	17B/PUR
27-1	27/PUR
27-1	27A/PUR
27-1	27B/PUR


ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600e MODEL (PAGE 4 OF 5)

1075507_03

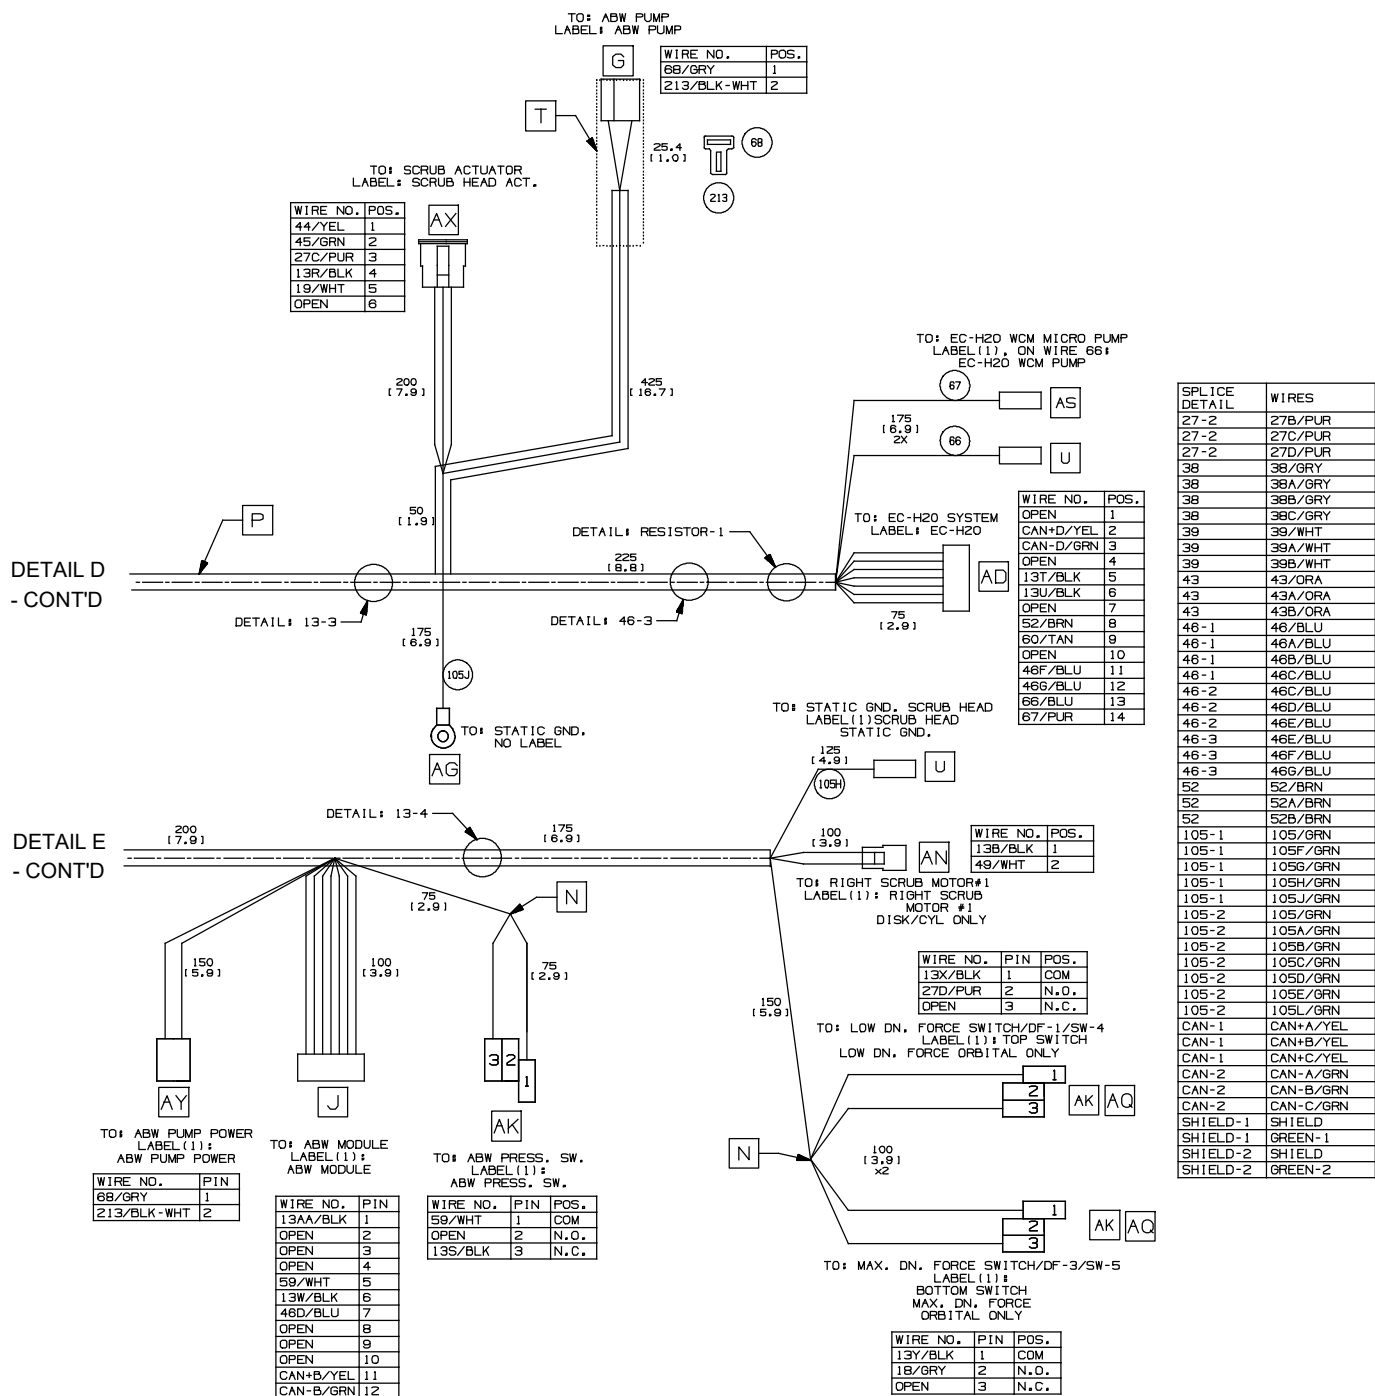


ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION T600e MODEL

1075512_04

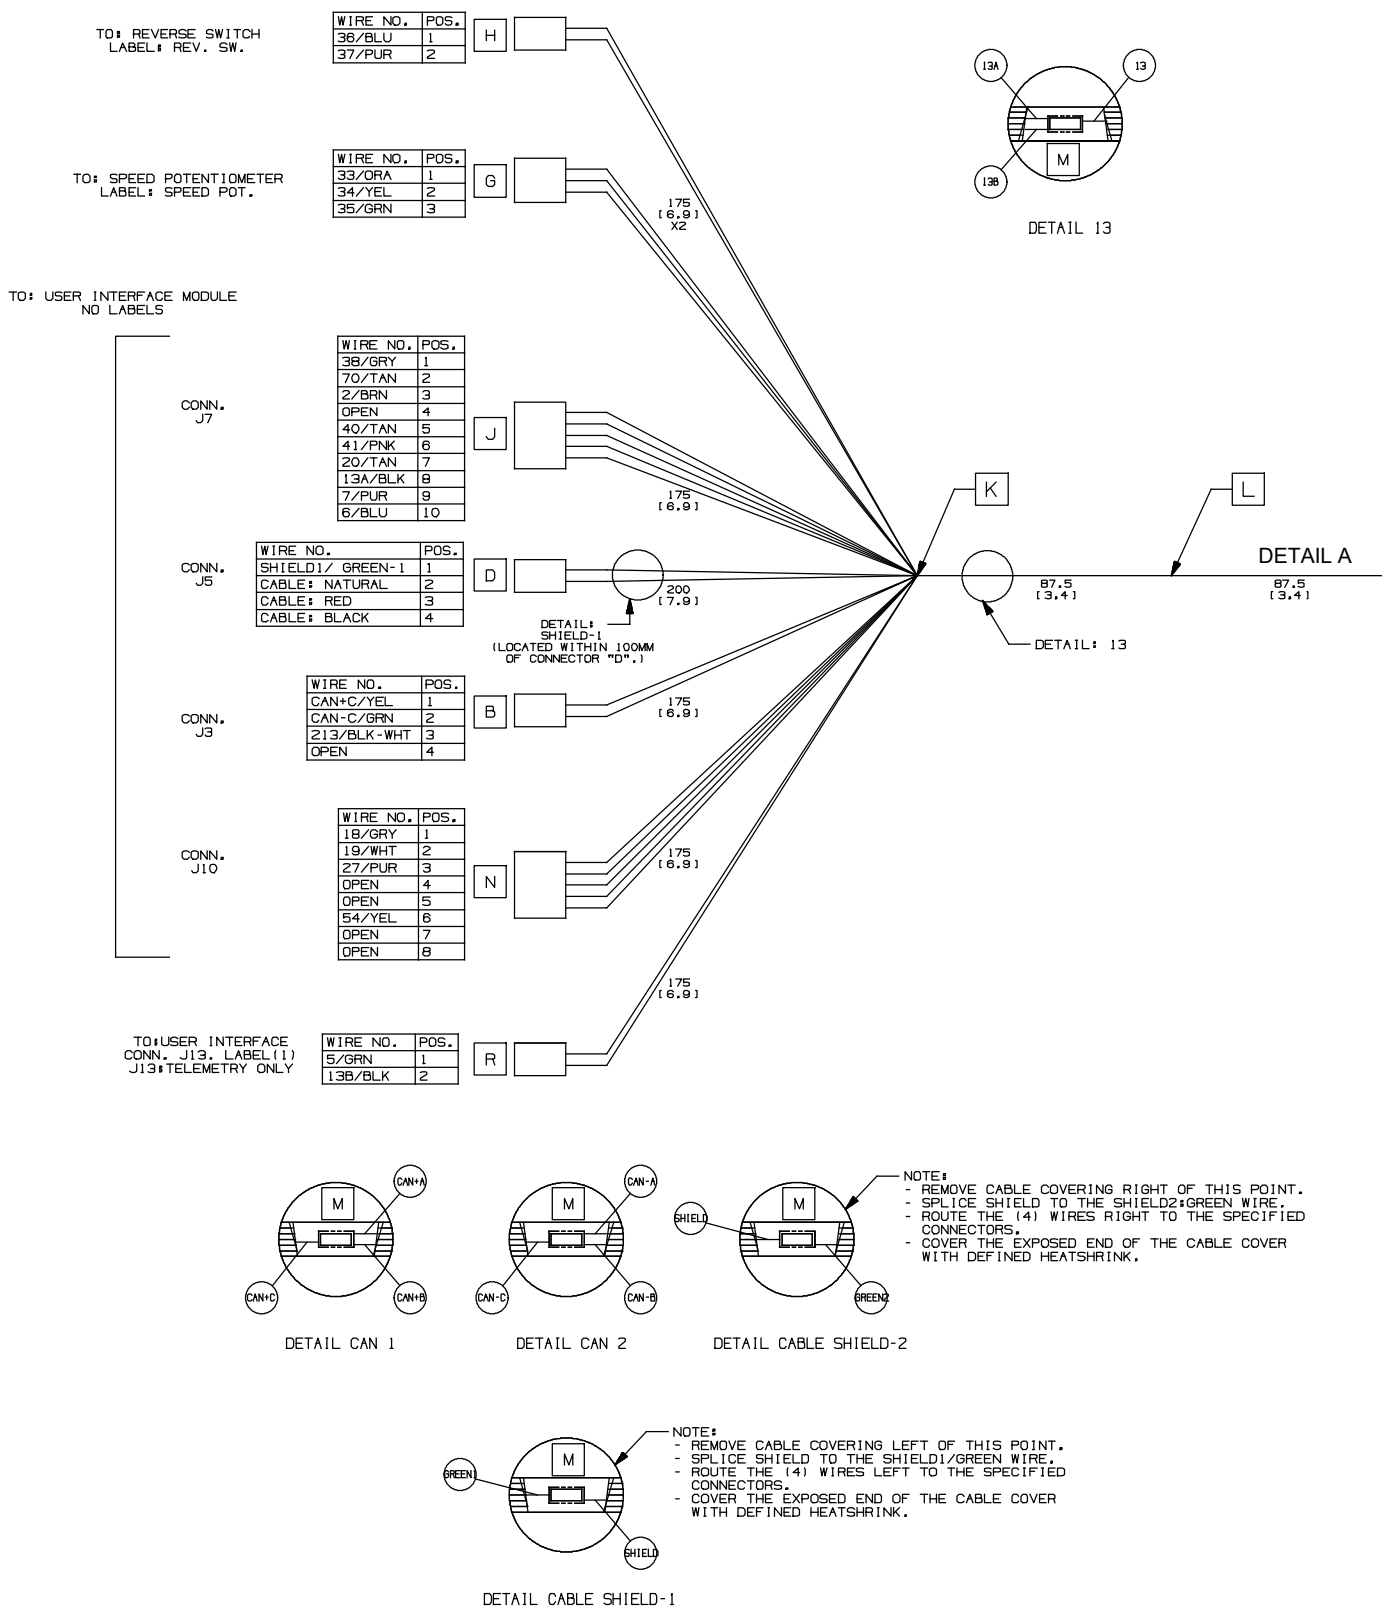

ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION T600e MODEL

1075512_04

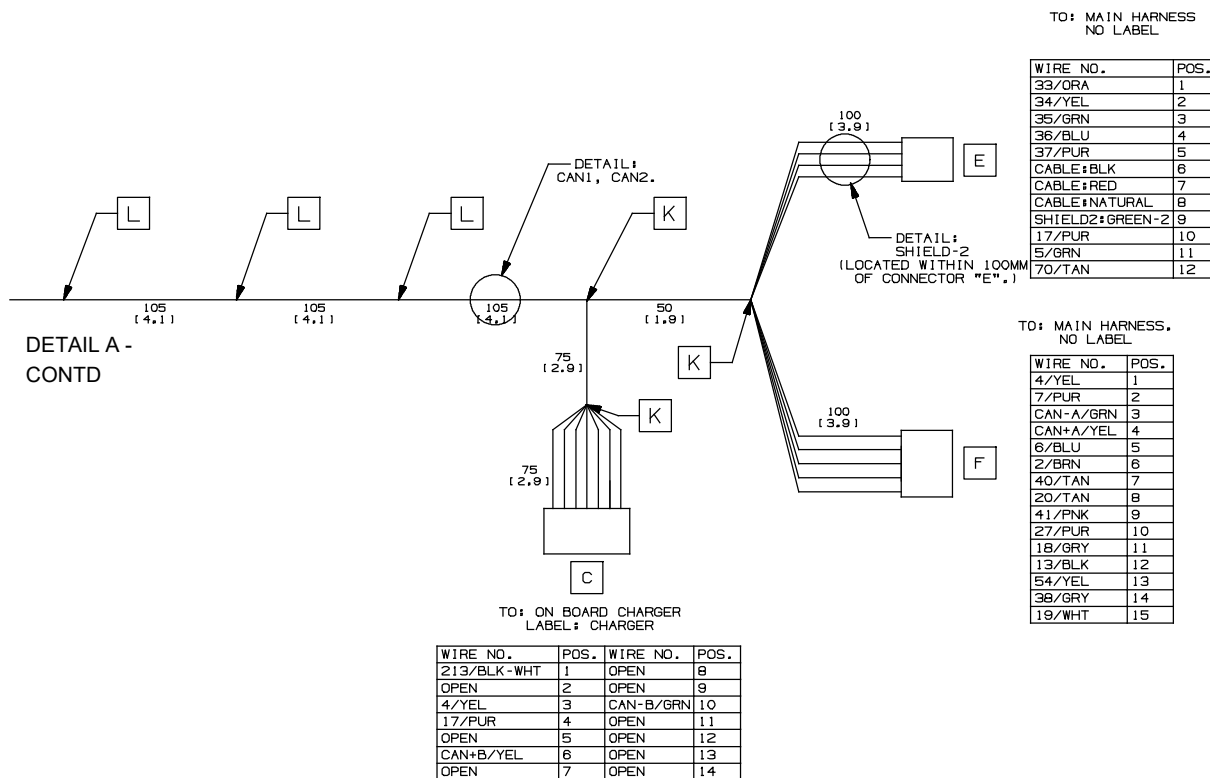


Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1075512	(10000000- 20000000)	Harness, Ele [Op. Station, T600e]	1




ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600 MODEL (PAGE 3 OF 5)

1075520_04

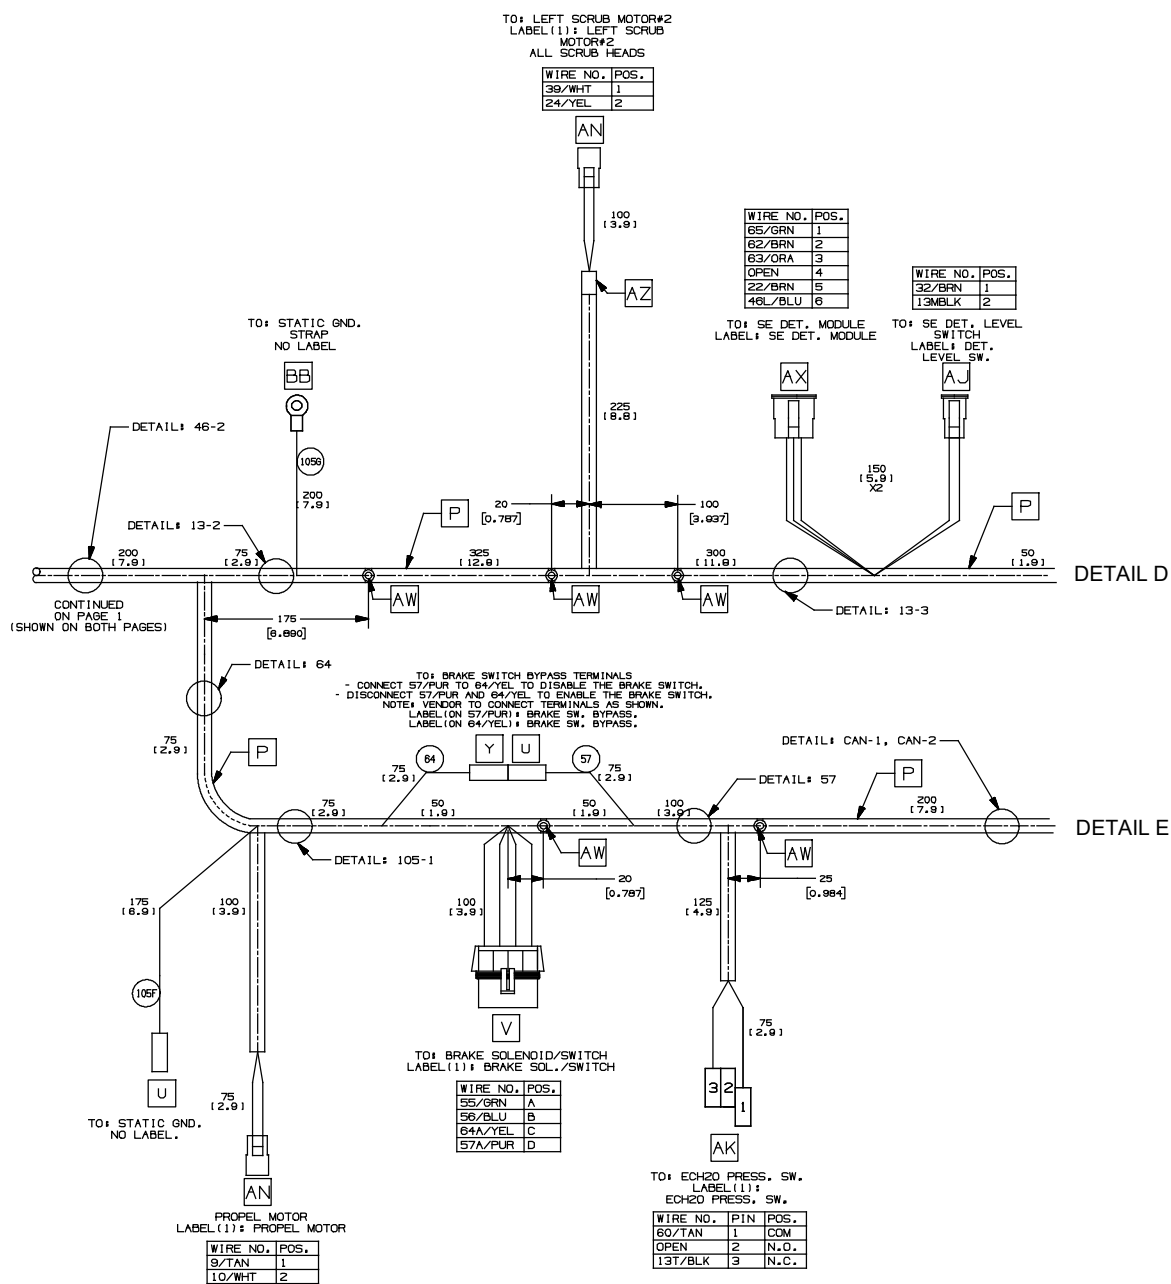


ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600 MODEL (PAGE 4 OF 5)

1075520_04

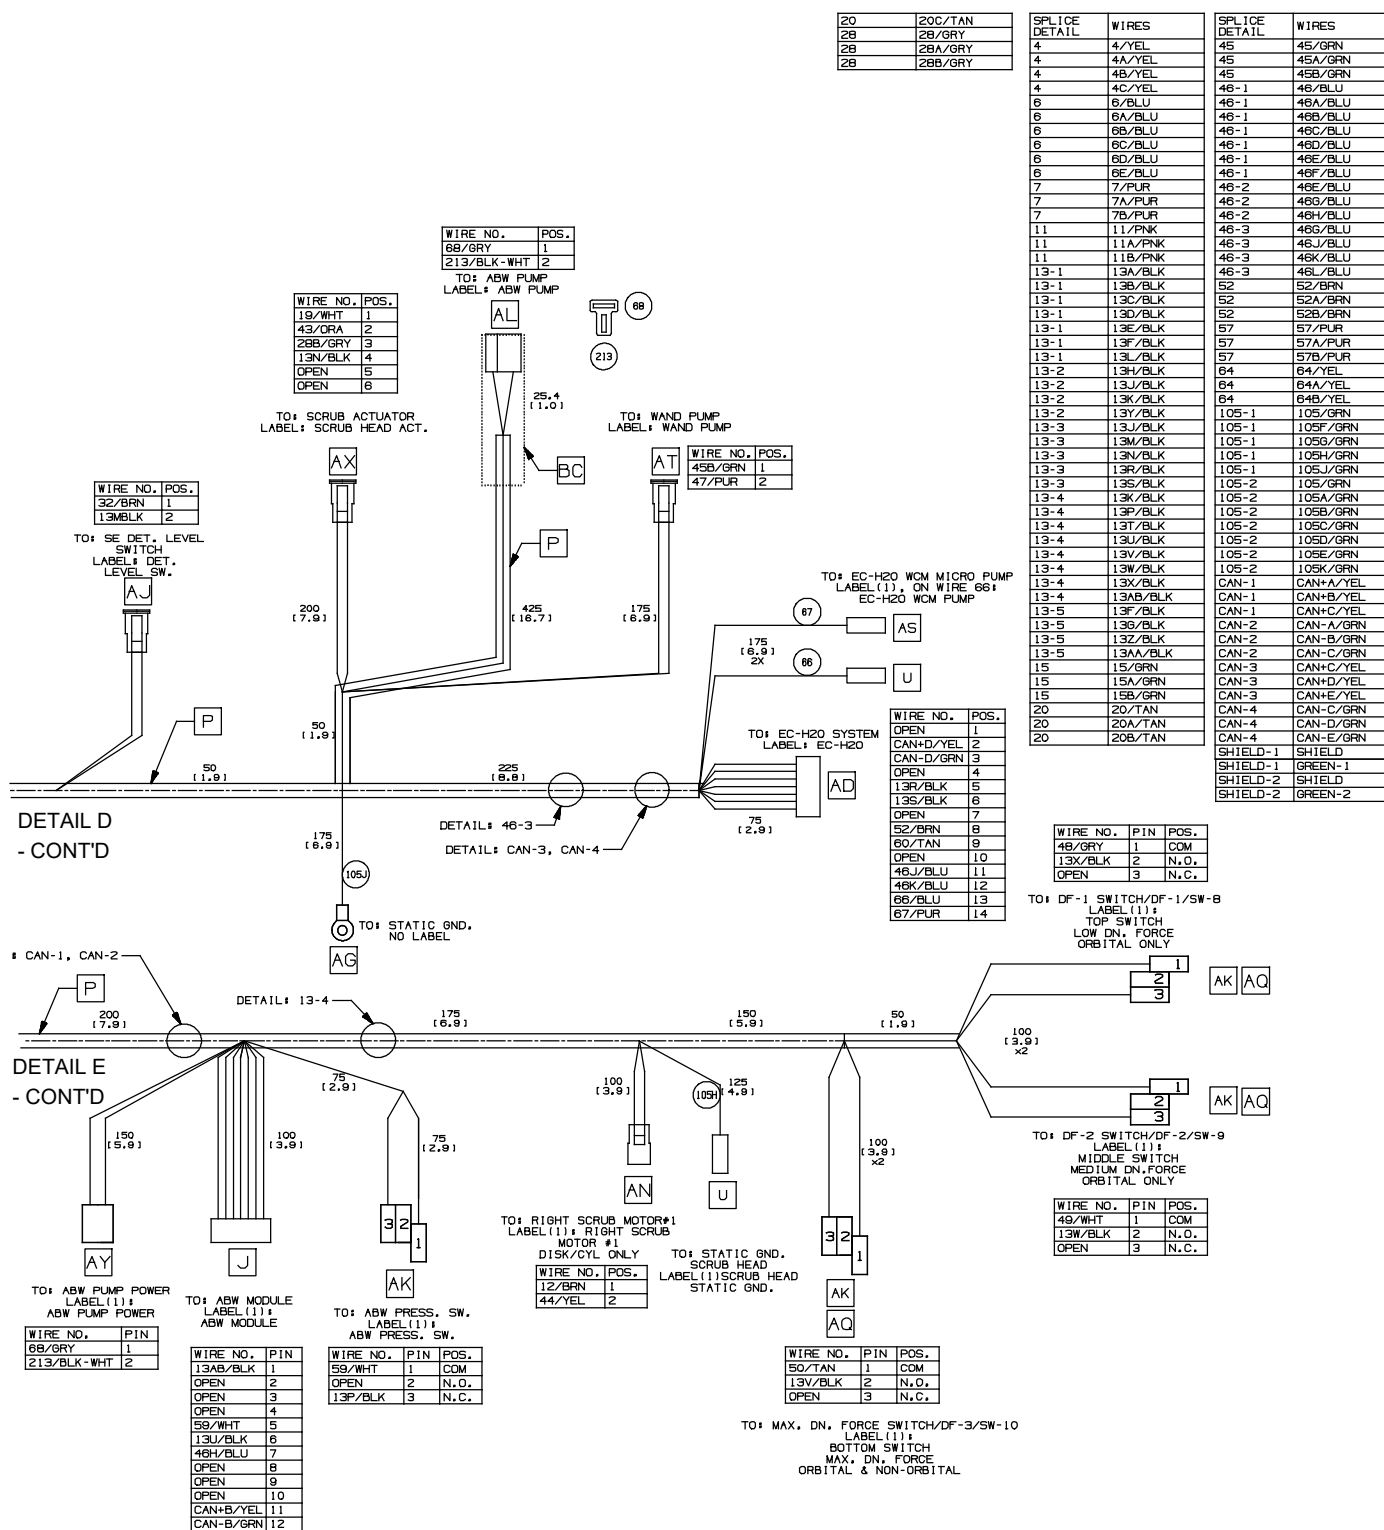

ELECTRICAL HARNESS, MAIN T600 MODEL (PAGE 5 OF 5)



1075520_04

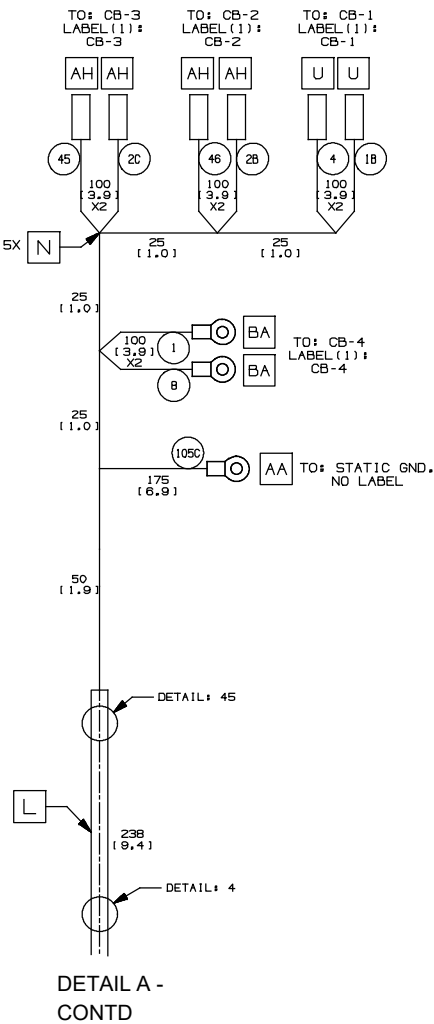

Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1075520	(10000000- 20000000)	Harness, Main, Ele [T600]	1
222290	(10000000- 20000000)	Diode, Ele, Plug	4


ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION T600 MODEL

1075519_01

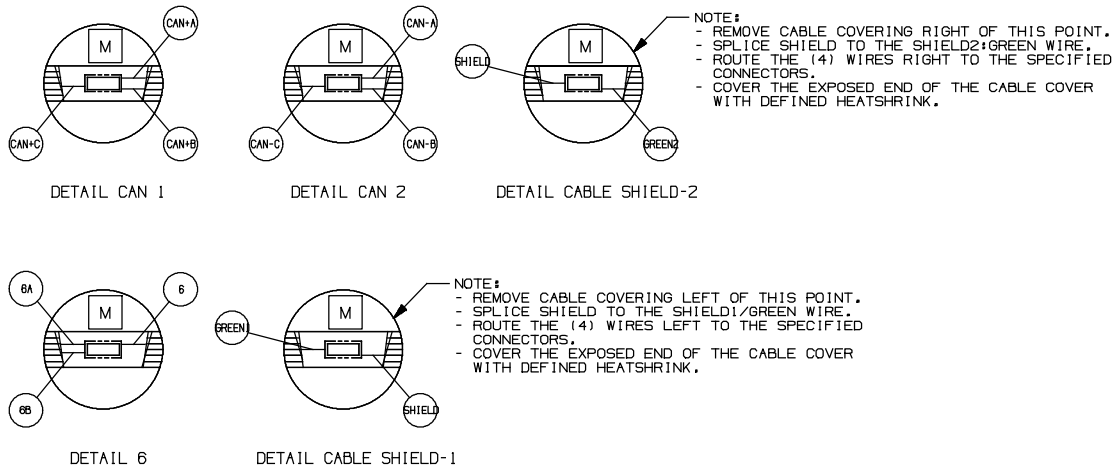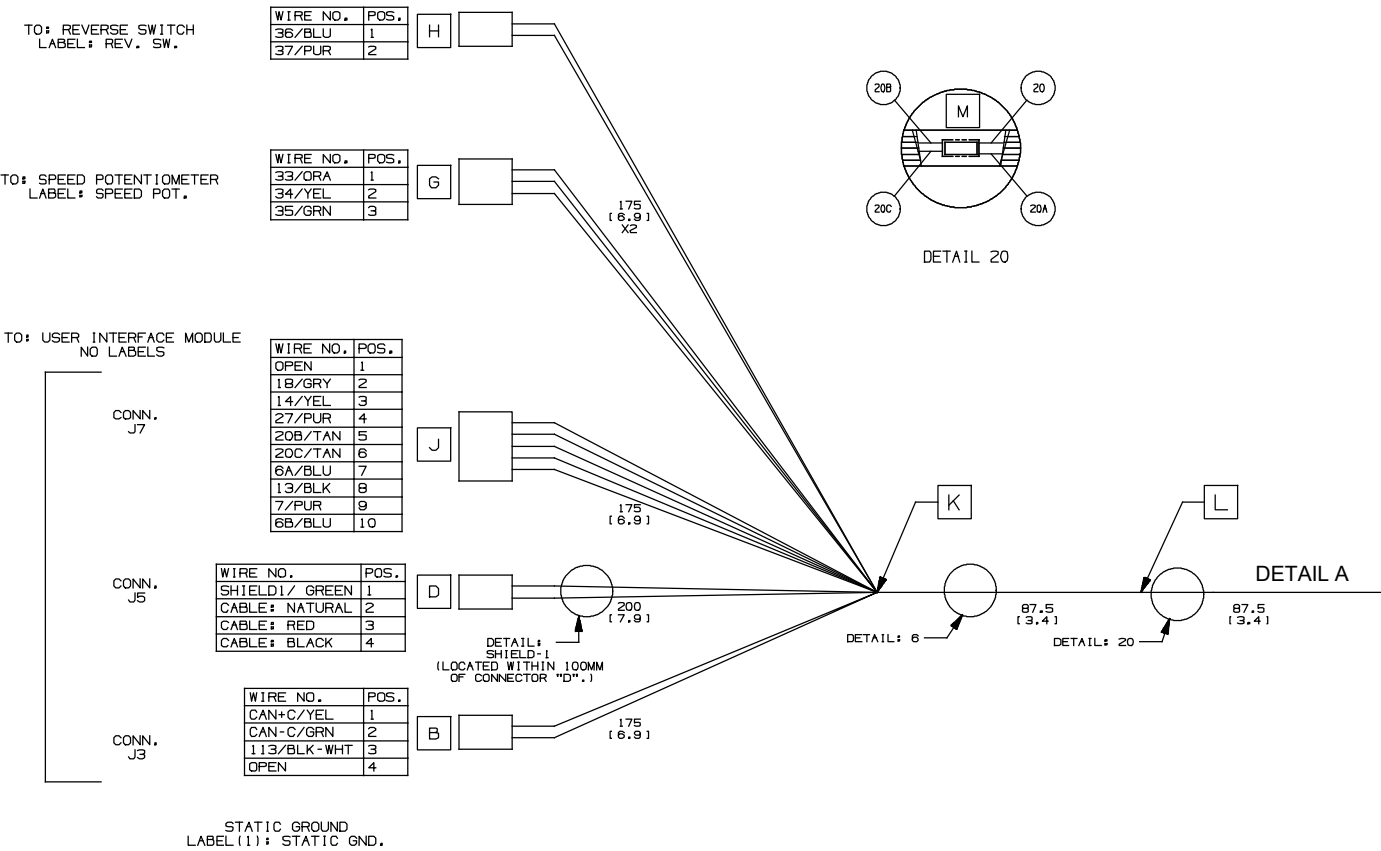


ELECTRICAL HARNESS, OPERATOR STATION T600 MODEL


1075519_01

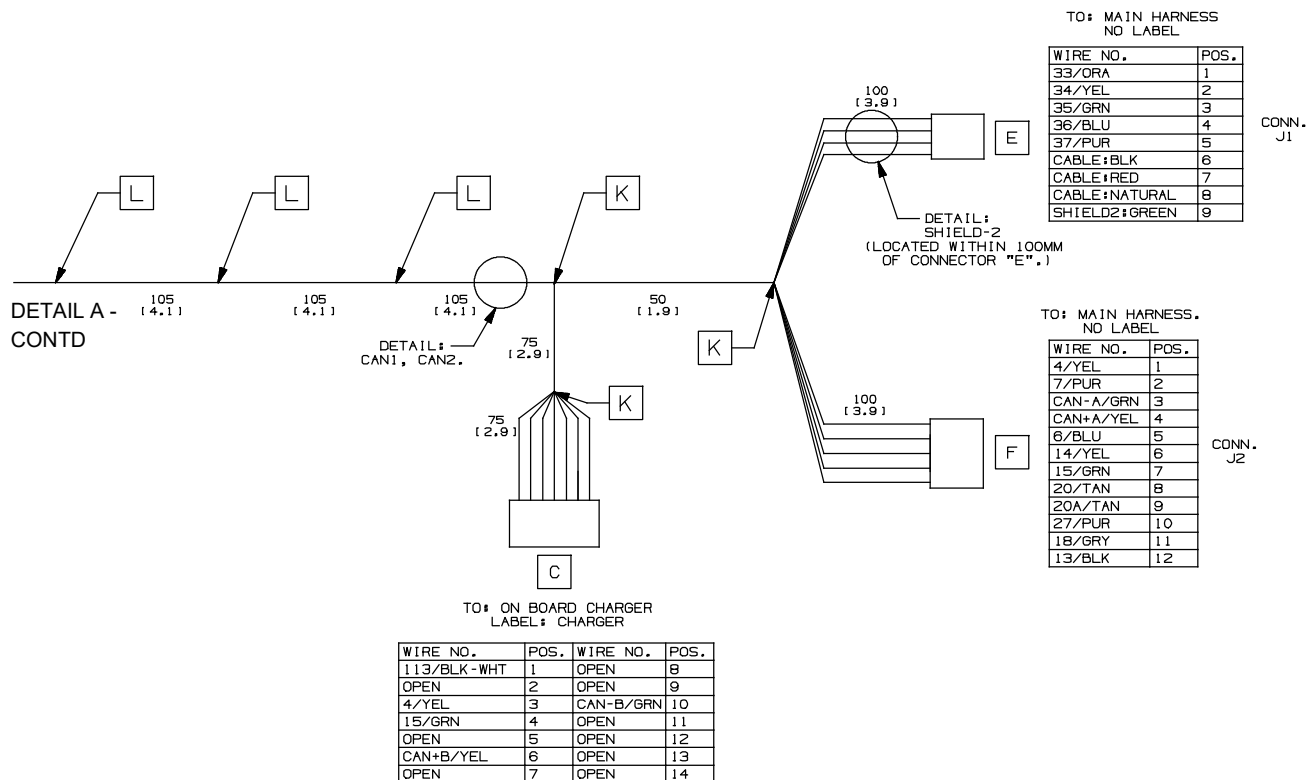

Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1075519	(10000000- 20000000)	Harness, Ele [Op. Station, T600]	1




WIRE NO.	COLOR	GAUGE	TYPE
NONE	GREEN	10	SEE NOTE #12
NONE	BLUE	10	SEE NOTE #12

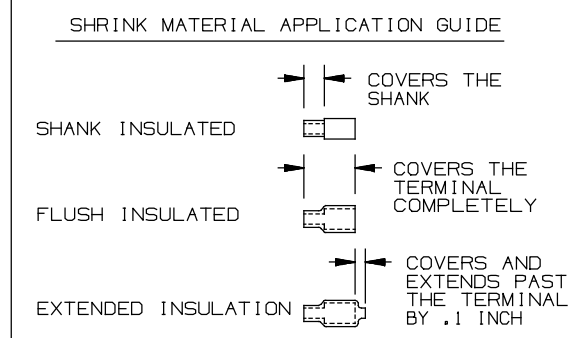

Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1075585	(10000000- 20000000)	Harness, Ele [Motor Rev., Molex Mx150]	1

BATTERY GROUP, WET 180AH C/5

355691

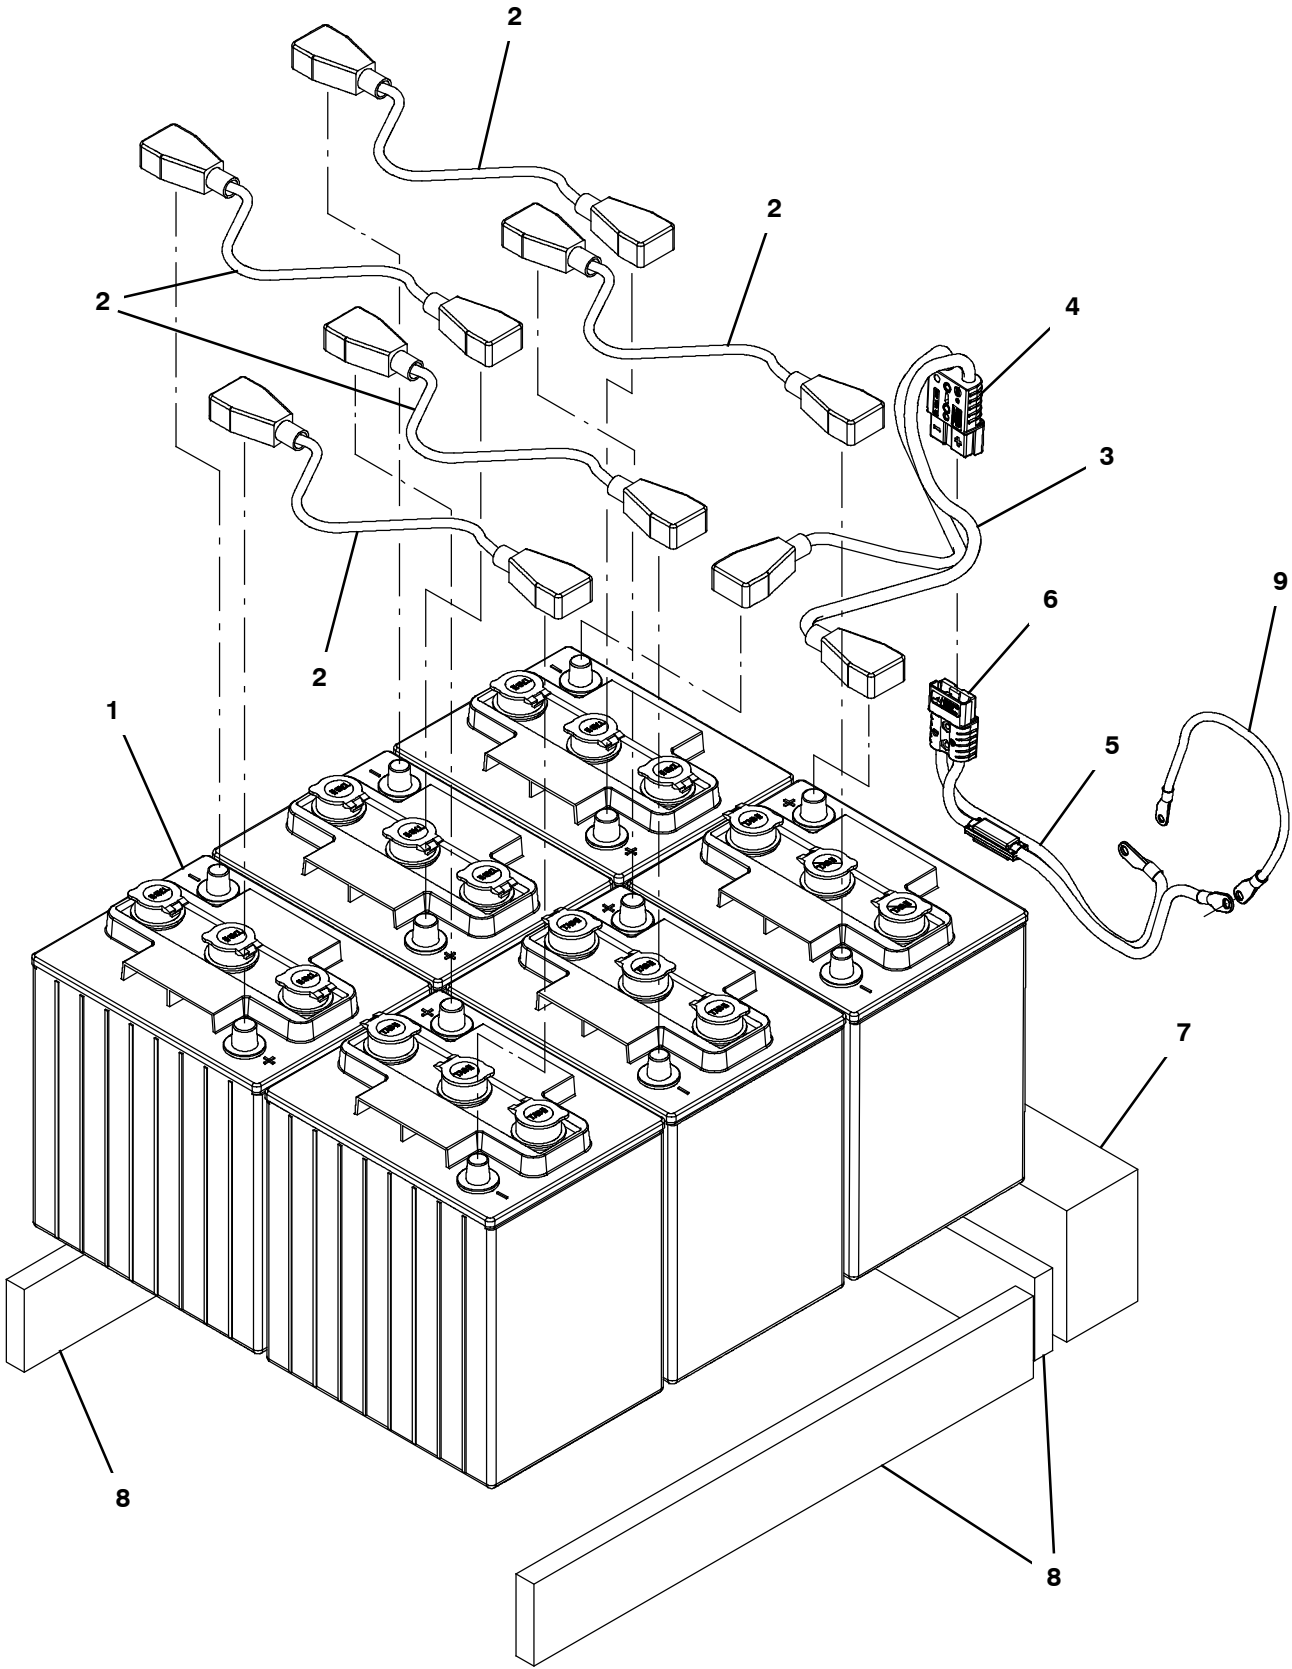

BATTERY GROUP, WET 180AH C/5


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1214518	(00001-) Battery, Wet, 6vdc, 180ah	6
	2	1065638	(00001-) Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	5
▽	3	1075456	(00001-) Cable, Assy [T600, T600e, Ce]	1
▲	4	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
▽	5	1075457	(00001-) Cable, Assy [T600,T600e, Ce]	1
▲	6	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
	7	222474	(00001-) Spacer, Battery, Foam, 3.00 X 4.8 X 21.0	1
	8	222473	(00001-) Spacer, Battery, 0.75 X 3.0 X 21.0	3
	9	1074945	(00001-) Cable, 04ga 15.0l Red [M8 Ring/M6 Ring] (T600 Model)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

BATTERY GROUP, WET 180AH C/5 BFS

355692

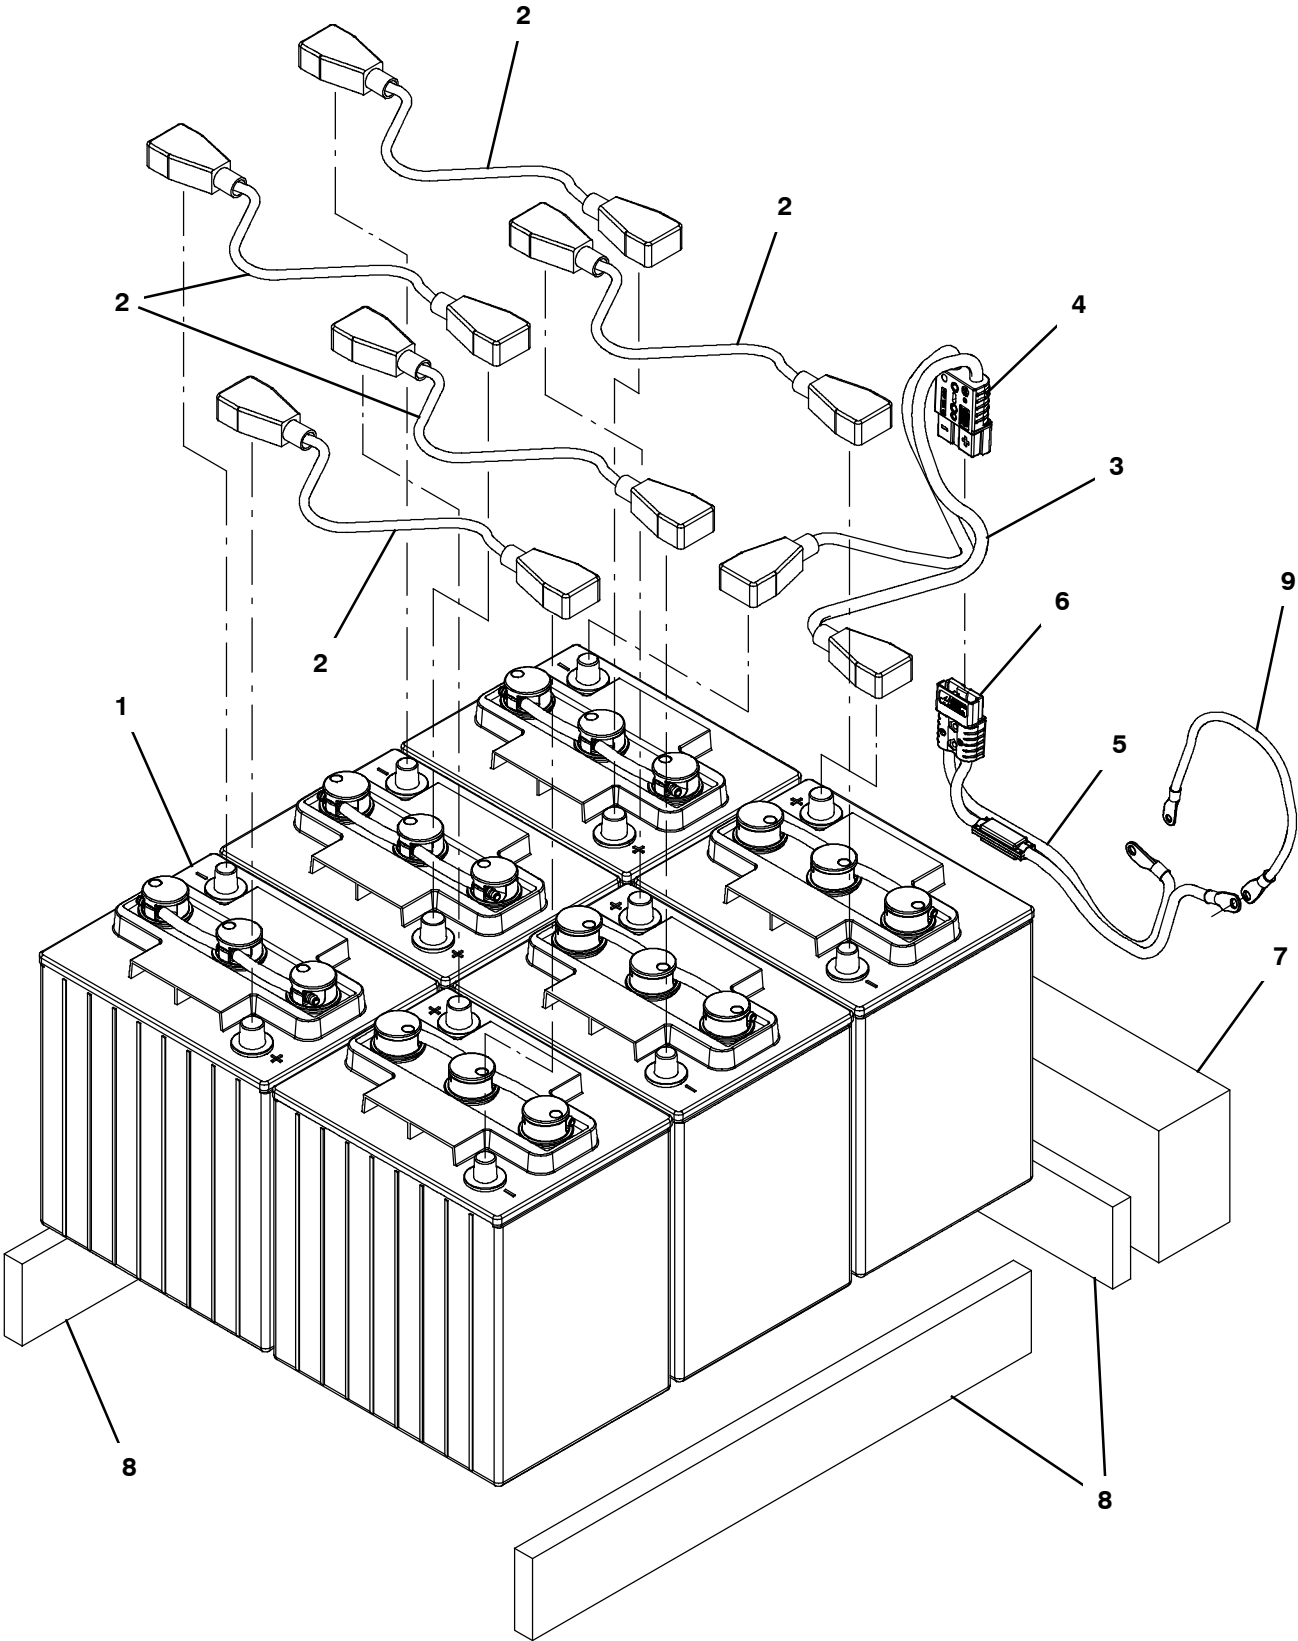

BATTERY GROUP, WET 180AH C/5 BFS


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	1227475	(00001-) Battery, Wet, 6vdc, 180ah C/5, Bfs	6
	2	1065638	(00001-) Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	5
▽	3	1075456	(00001-) Cable, Assy [T600, T600e, Ce]	1
▲	4	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
▽	5	1075457	(00001-) Cable, Assy [T600,T600e, Ce]	1
▲	6	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
	7	222474	(00001-) Spacer, Battery, Foam, 3.00 X 4.8 X 21.0	1
	8	222473	(00001-) Spacer, Battery, 0.75 X 3.0 X 21.0	3
	9	1074945	(00001-) Cable, 04ga 15.0l Red [M8 Ring/M6 Ring] (T600 Model)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE 180AH C/5

355689

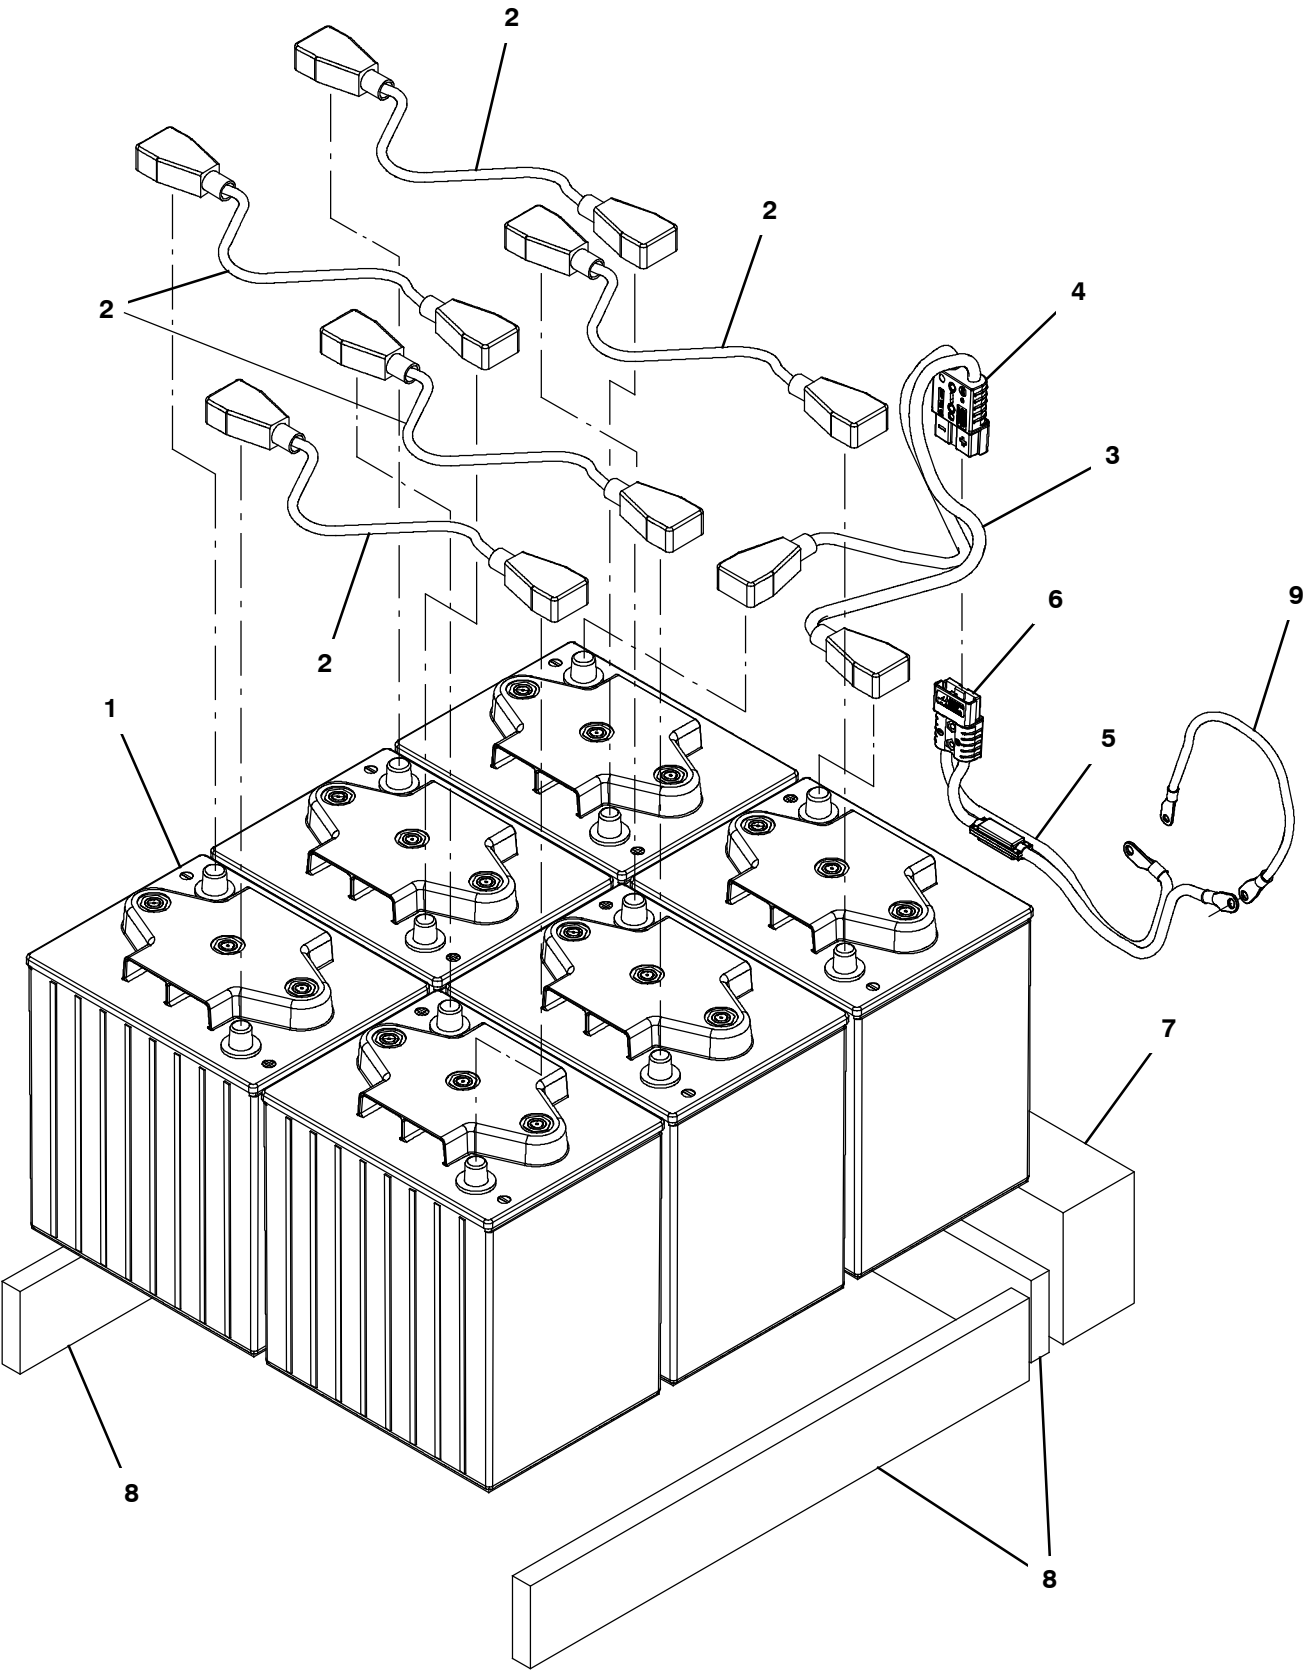

BATTERY GROUP, MAINTENANCE FREE 180AH C/5


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	994203	(00001-) Battery, 06vdc 0180ah [5h,Gf06180]	6
	2	1065638	(00001-) Cable, Battery, 16mm2 0290l Blk, 2clamp	5
▽	3	1075456	(00001-) Cable, Assy [T600, T600e, Ce]	1
▲	4	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
▽	5	1075457	(00001-) Cable, Assy [T600,T600e, Ce]	1
▲	6	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
	7	222474	(00001-) Spacer, Battery, Foam, 3.00 X 4.8 X 21.0	1
	8	222473	(00001-) Spacer, Battery, 0.75 X 3.0 X 21.0	3
	9	1074945	(00001-) Cable, 04ga 15.0l Red [M8 Ring/M6 Ring] (T600 Model)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

BATTERY GROUP, WET 210AH C/5

355690

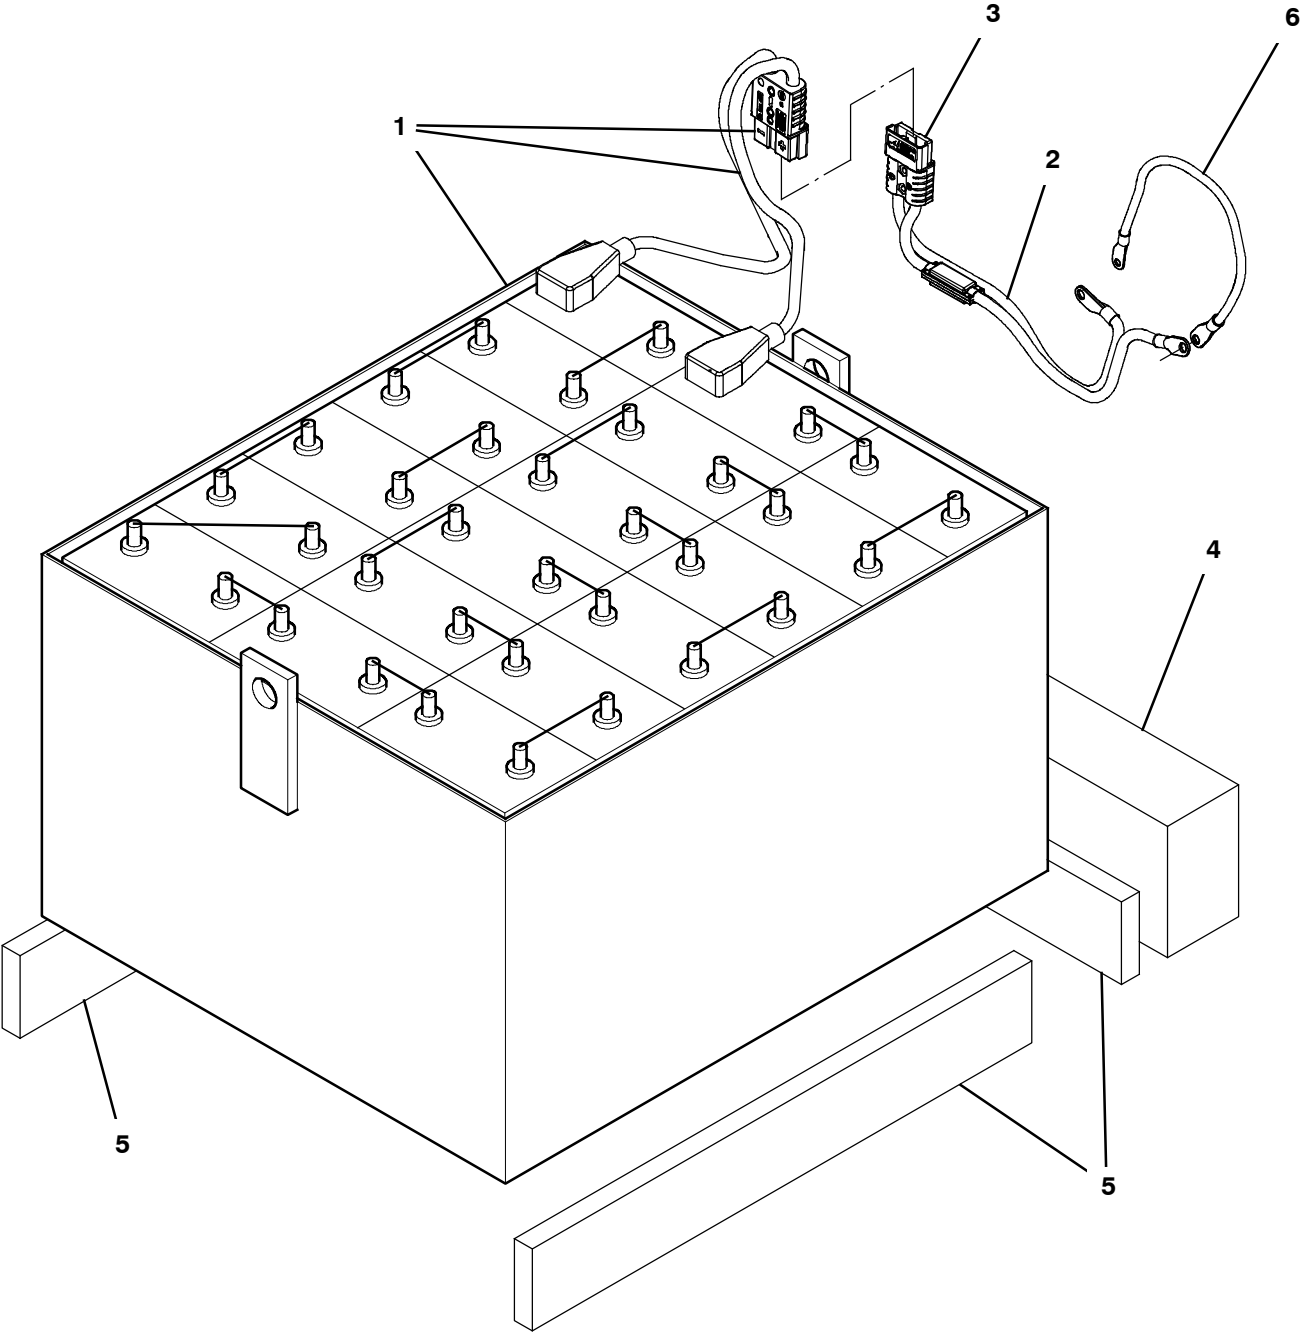

BATTERY GROUP, WET 210AH C/5


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1238039	(00001-) Battery, 36Vdc 0210Ah [5H. 5Pzb210] (Includes Cable Assembly - Not Available Separately)	1
▲		1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
▽	2	1075457	(00001-) Cable, Assy [T600,T600e, Ce]	1
▲	3	1238858	(00001-) Connector, Battery, Gray [Sb120 Grey]	1
	4	222474	(00001-) Spacer, Battery, Foam, 3.00 X 4.8 X 21.0	1
	5	222473	(00001-) Spacer, Battery, 0.75 X 3.0 X 21.0	3
	6	1074945	(00001-) Cable, 04ga 15.0l Red [M8 Ring/M6 Ring] (T600 Model)	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP

355686

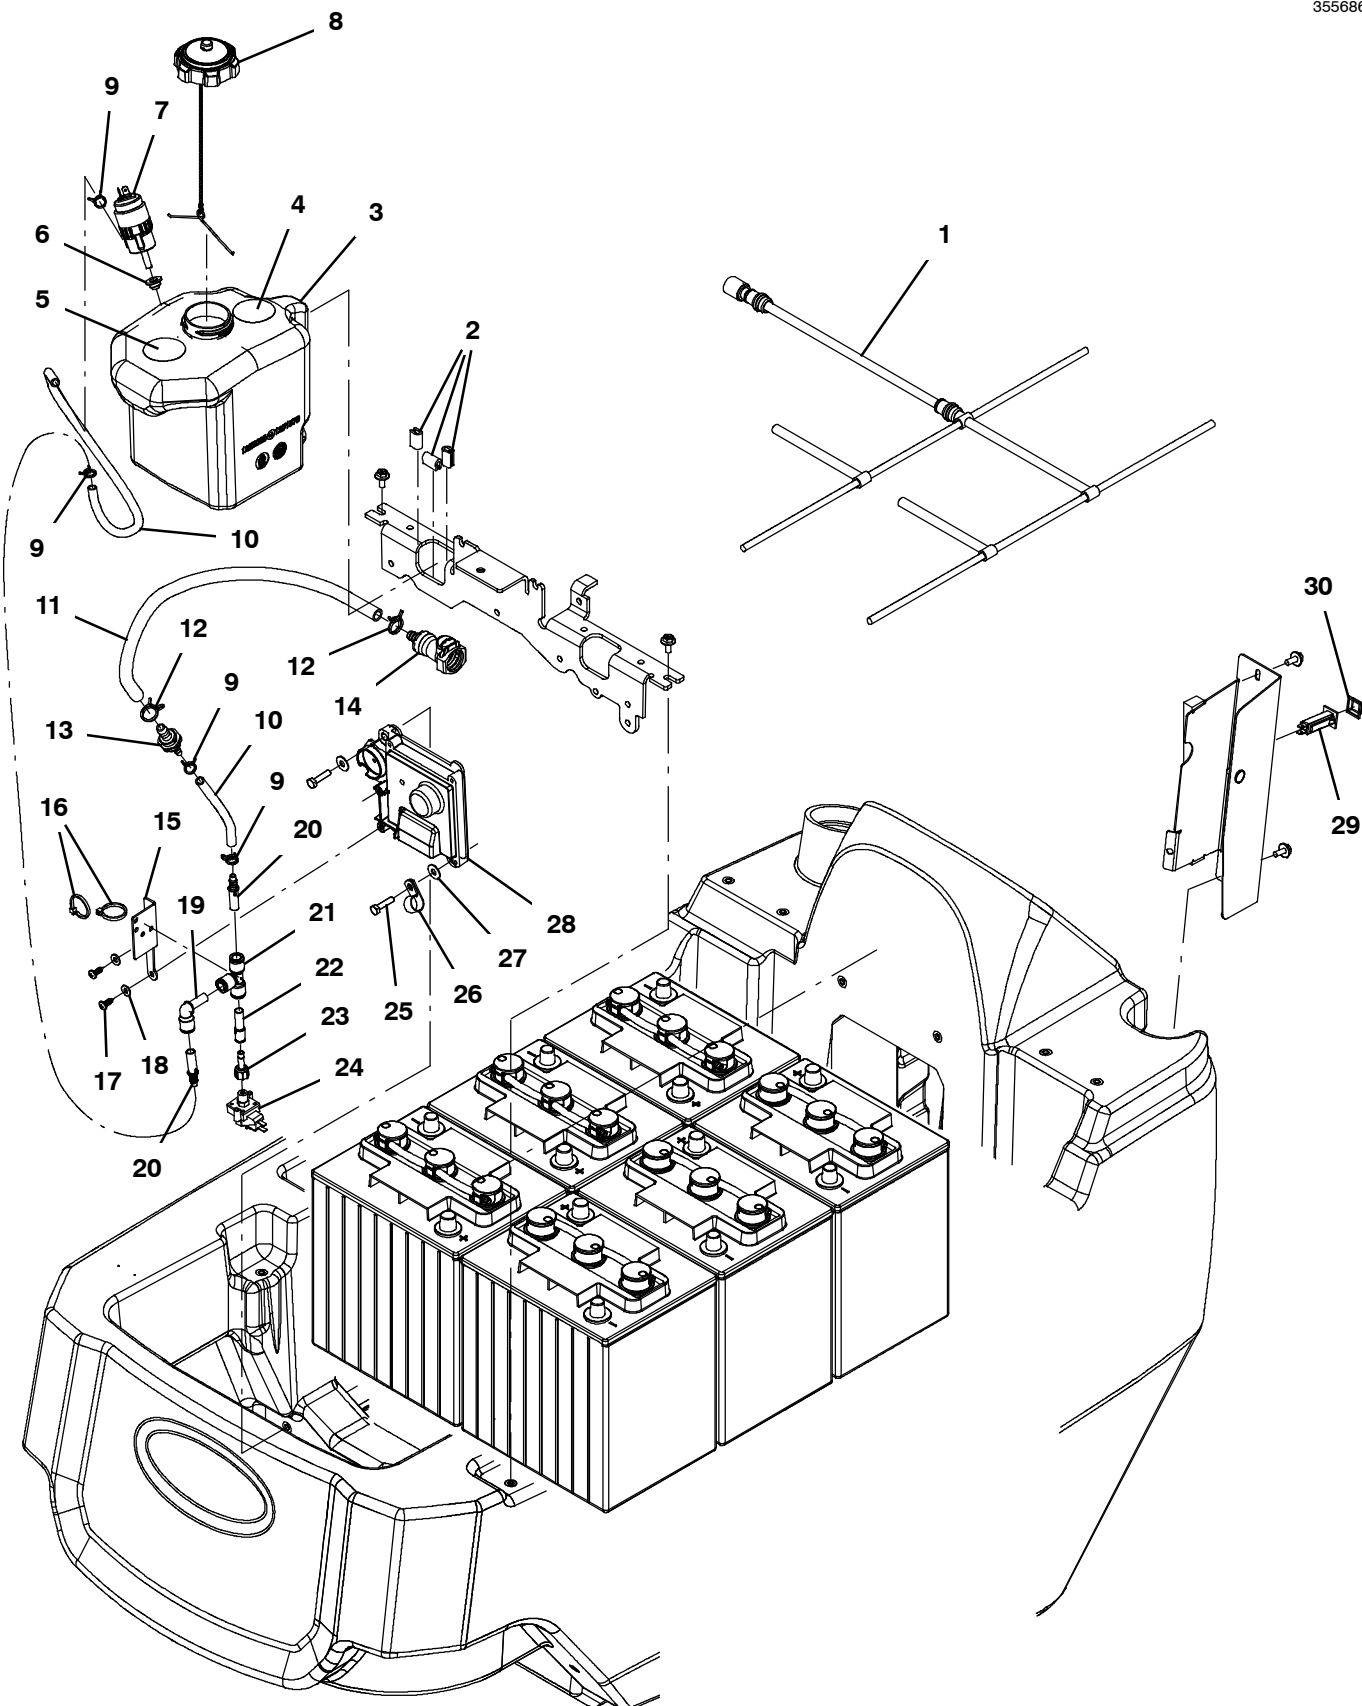

SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽ ▲ ▲	1	1230849	(00001-	) Hose Assy, Battery, Watering	1
	2	1020168	(00001-	) Molding, Afrmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	3	9016843	(00001-	) Tank Assy, Soltn, 4.0l, Afrmkt [T600,Abw]	1
	4	1224988	(00001-	) Label, Automated Battery Watering	1
	5	1224989	(00001-	) Label, Detergent Metering Tank	1
▲	6	1231338	(00001-	) Grommet, Pump	1
▲	7	1231018	(00001-	) Pump, In- Tank, 13.5vdc 3.5lpm	1
	8	1235763	(00001-	) Cap, Tank, 2.25 [Blue,Vented W/Lanyard]	1
	9	613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	4
	10	1014985	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 08ft	1
	11	1006416	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.38id, 03ft	1
	12	607775	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	2
	13	1225185	(00001-	) Valve, Check, 0002psi Bm04/Bm06	1
	14	1221589	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06, Cplg, Fem[HI]	1
	15	1234378	(00001-	) Bracket, Mtg, Abw	1
	16	130041	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.5l .19w	2
	17	1018155	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 16, Tcut,Ss	2
	18	01683	(00001-	) Washer, Flat, 10, Ss	2
	19	1215186	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	2
	20	1212857	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	2
	21	1212573	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qf06	1
	22	1212934	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qf04/Qm06	1
	23	1231855	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm04/Pf02	1
	24	1055254	(00001-	) Switch, Press, 25 Psi, Pm02	1
	25	1016005	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	2
	26	33584	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 0.63d X 0.50w, 1hole	1
	27	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
	28	9016770*	(00001-	) Controller Kit, Battery, 24vdc, Ci [Abw]	1
	29	1064187	(00001-	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (ABW Option)	1
	30	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1

NOTE: FOR USE WITH 1227475 WET BFS BATTERIES ONLY.


* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

MANUAL BATTERY WATERING KIT

355685

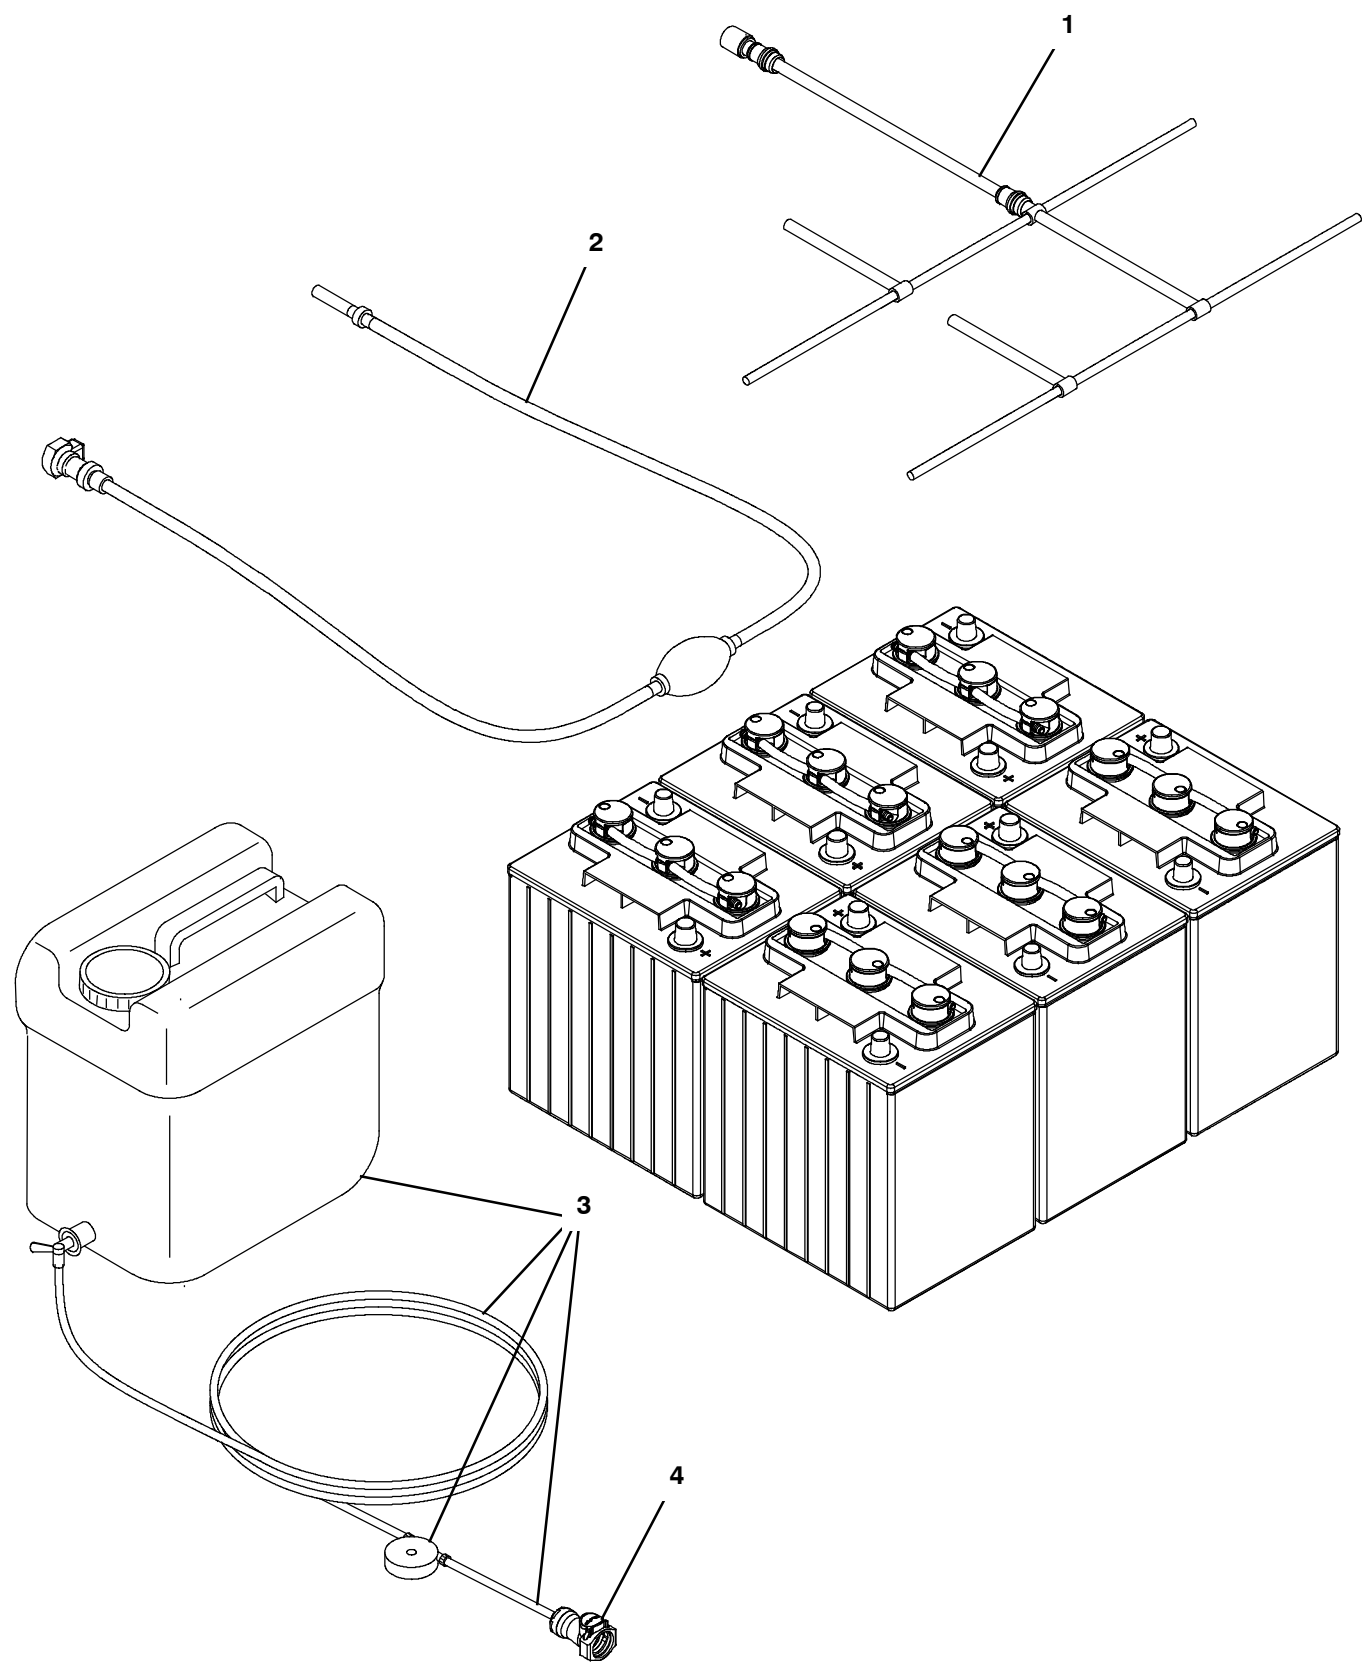


MANUAL BATTERY WATERING KIT

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1230849	(00001-	) Hose Assy, Battery, Watering	1
2	1058939	(00001-	) Pump Kit, Fill, Hand, Battery	1
3	1072526	(00001-	) Tank, Water, 30.0l, Battery Fill Sys (Note: Also Order Item #4 - Fitting Not Included)	1
4	1221589	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm06, Cplg, Fem[HI]	1

NOTE: FOR USE WITH 1227475 WET BFS BATTERIES ONLY.

TELEMETRY GROUP (T600e MODEL)

355652

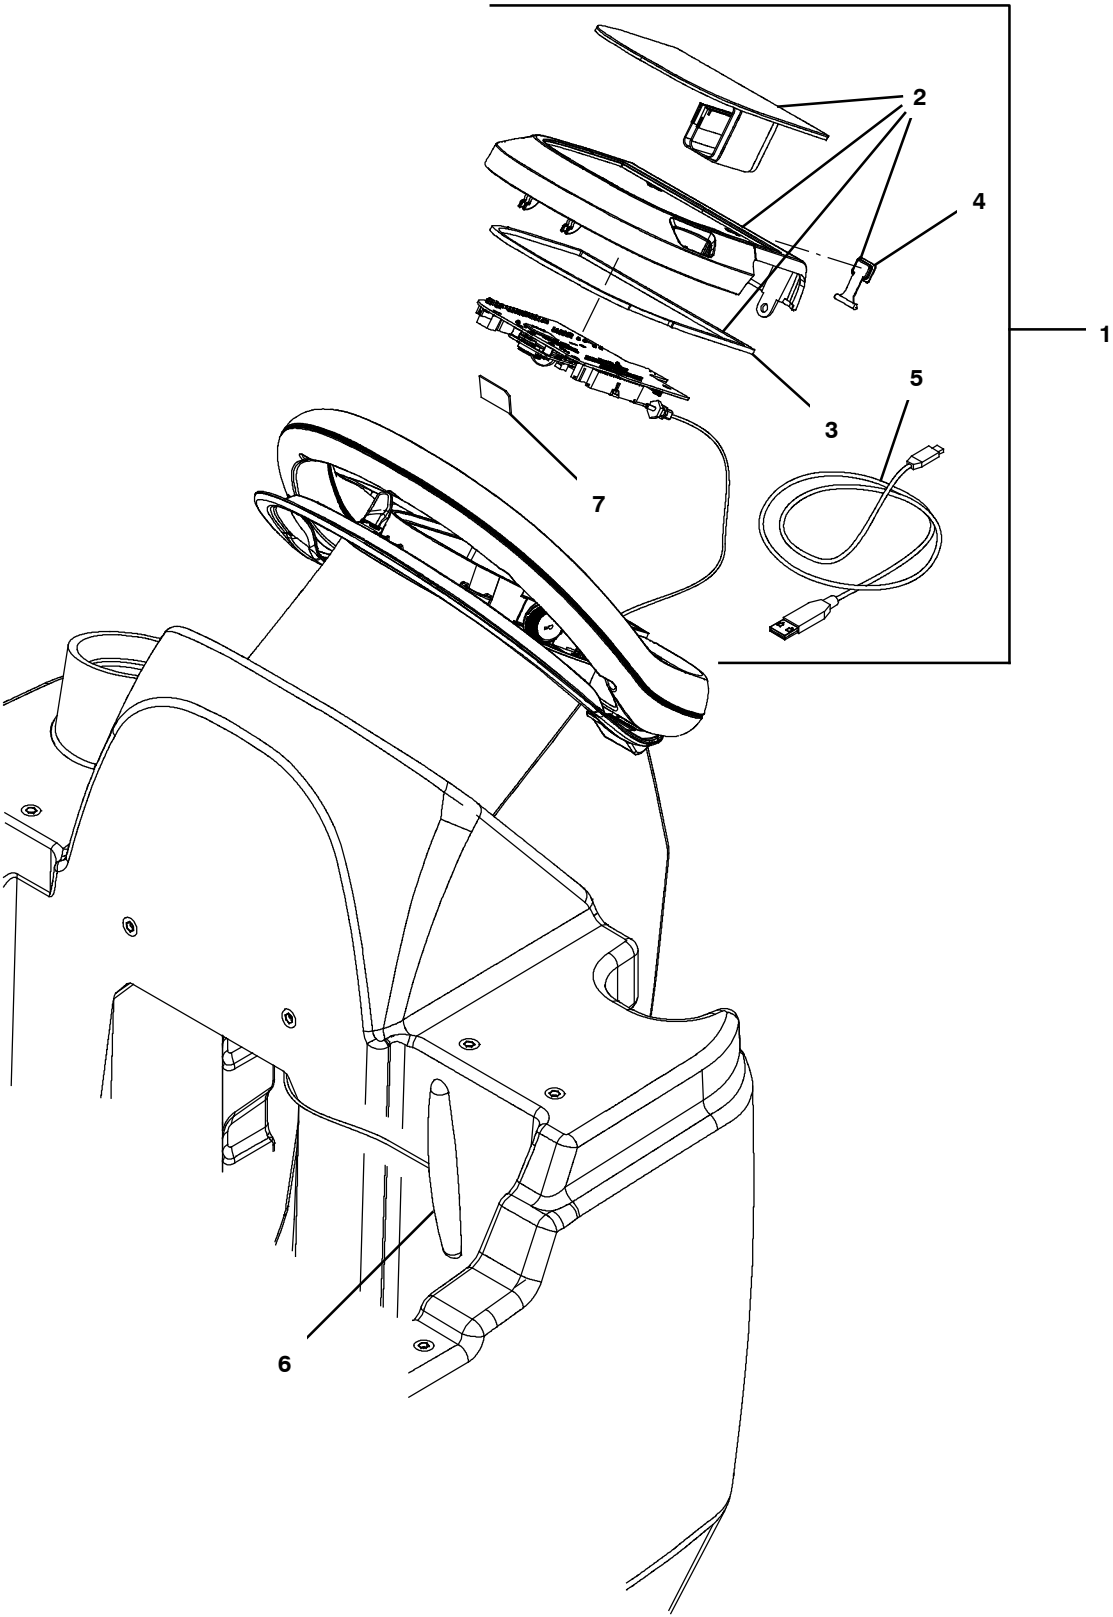

TELEMETRY GROUP (T600e MODEL)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9016980*	(00001-	) Bezel Kit, Membrane, Telem, Ci [T600e]	1
▲▽	2	N/A	(00001-	) Screen Kit, Membrane, Ci (Not Available Separately - Order Kit 9016980)	1
▲▲	3	1245824	(00367-	) Gasket, Console	1
▲▲	4	1205618	(00001-	) Cap, Usb	1
▲	5	1071235	(00001-	) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
▲	6	1247522	(00427-	) Antenna, Telem [4g, 72"]	1
	6	1070659	(00001- 00426	) Antenna, Telem, 70 In [Gprs]	1
	7	9014187	(00001-	) Kit, Telem, Ci [Sim, Intl, T300]	1


* Requires Tennant **True** service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

TELEMETRY GROUP (T600 MODEL)

355651

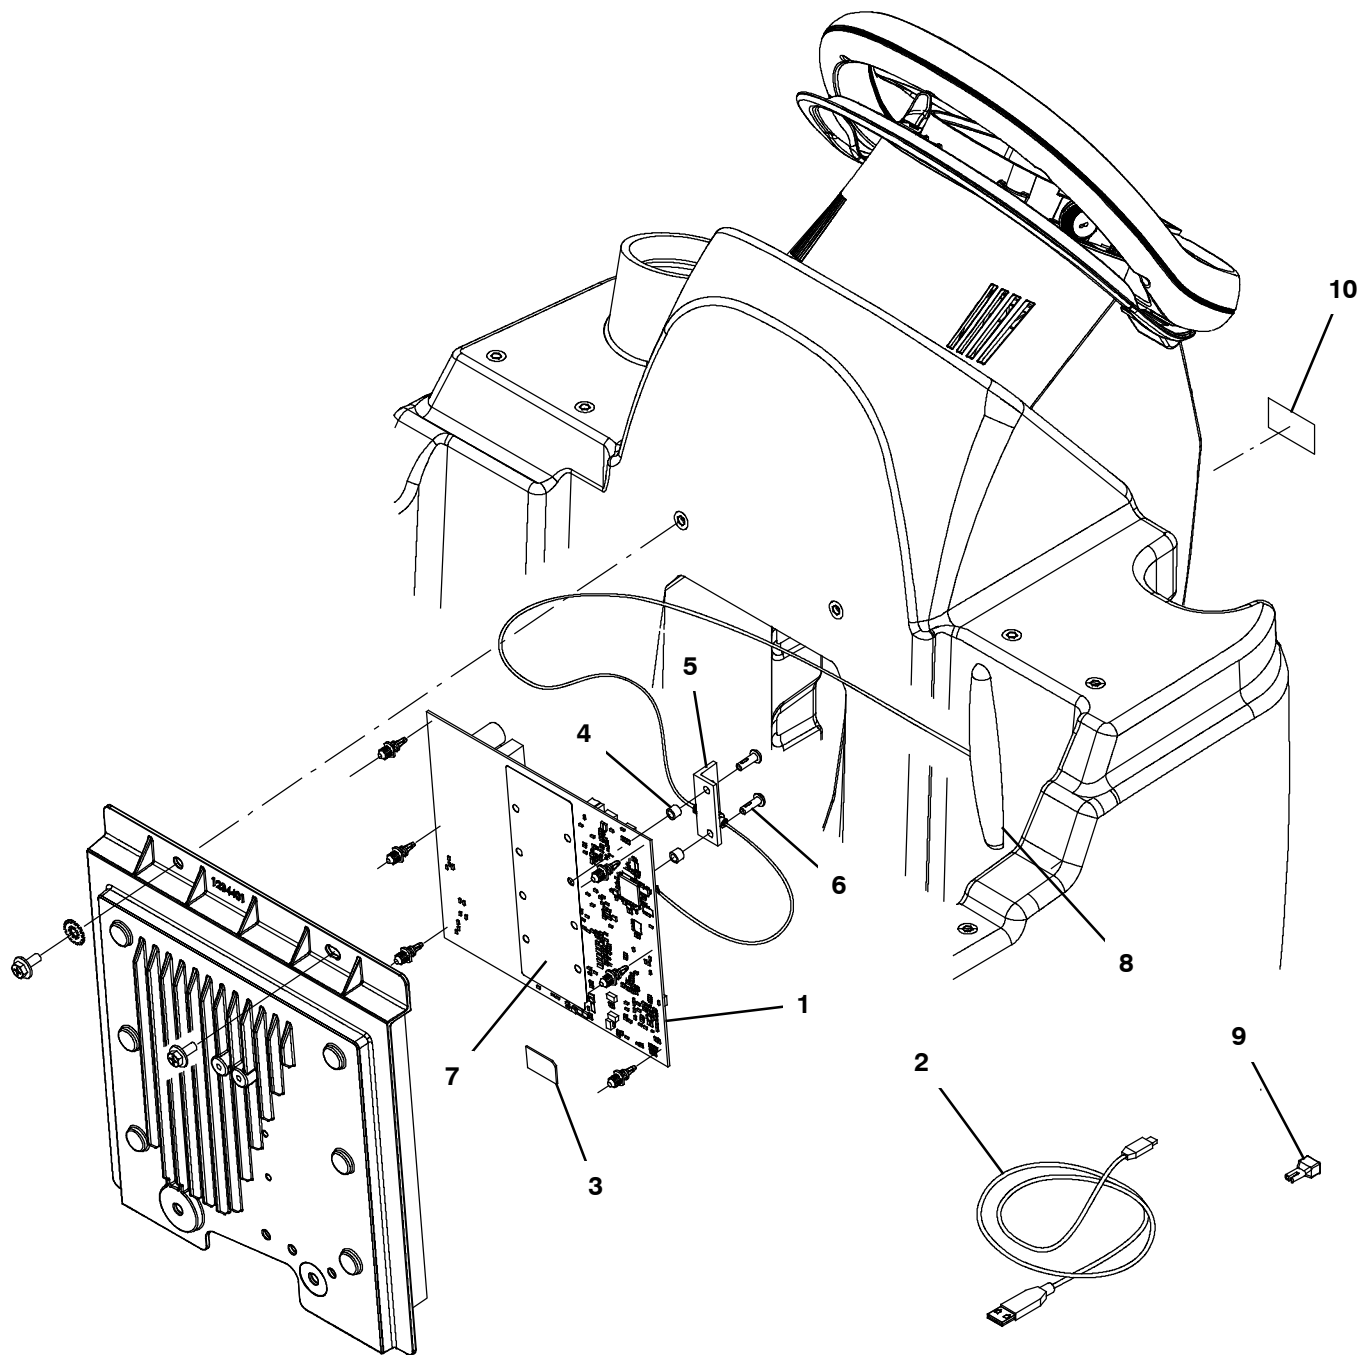

TELEMETRY GROUP (T600 MODEL)

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9017503*	(00001-	) Circuitboard Kit, W/Telem, Ci [T600]	1
▲		27964	(00001-	) Strap, Ground, Static, Disposable	1
▲	2	1071235	(00001-	) Cable [Usb, 2m, A- Male To Mini- B- Male]	1
▲	3	1247569	(00394-	) Antenna, Telem [4g, 36"]	1
	3	315724	(00001- 00393	) Antenna, Telem, 18.0 In [Gprs]	1
	4	1227815	(00001-	) Spacer, Unthreaded, Aluminium	2
	5	1227812	(00001-	) Bracket, Sma Connector	1
	6	1205799	(00001-	) Screw, Btn, M5 X 0.8 X 16, 8.8, NI, Torx	2
	7	1220930	(00001-	) Circuitboard, Silpad [T500, Main Scrub]	1
	8	9014187	(00001-	) Kit, Telem, Ci [Sim, Intl, T300]	1
	9	222290	(00001-	) Diode, Ele, Plug	1
	10	1069580	(00001-	) Label, Mach, Telem [Usa, Intl]	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ec-H2O SOLUTION GROUP

355635

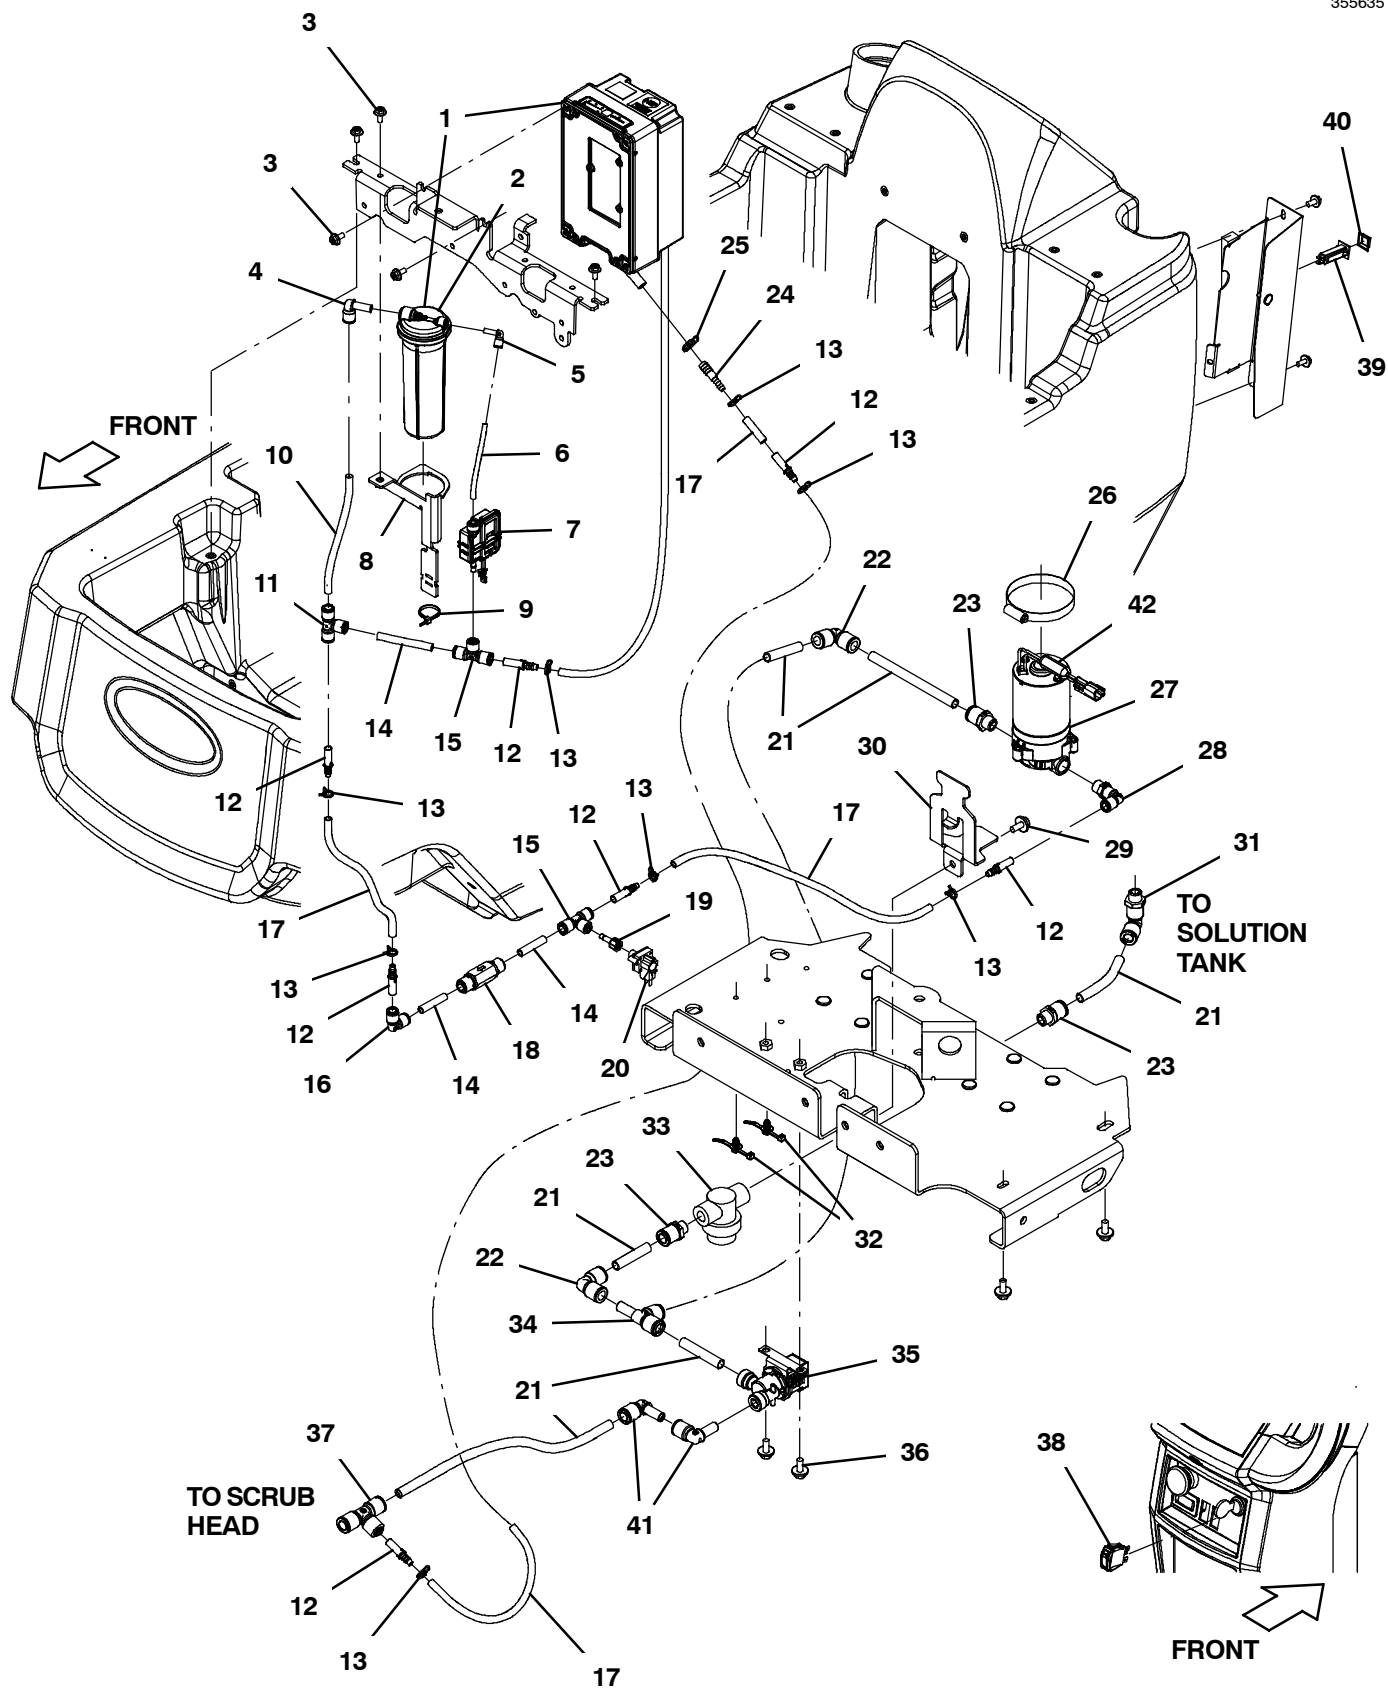

ec-H2O SOLUTION GROUP

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9020643*	(00420-	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (See Breakdowns)	1
	1	9011810*	(00001- 00419	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (See Breakdowns) (Replaced By 9020643)	1
▲	2	9013646	(00001-	) Cartridge, Ec- H2o Nanoclean Wcm, 270ml	1
	3	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
	4	1215186	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qm06	1
	5	1214339	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qfo4/Qm04	1
	6	9014147	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, 0.06id .25od, 05ft	1
	7	1216973	(00001-	) Pump Assy, Dispenser	1
	8	1221926	(00001-	) Bracket Wldt, Mtg, Ec- H2O [T500]	1
	9	130773	(00001-	) Tie, Cable, Nyl, 11.0l, .14w, 3.0 Max. D	1
	10	9014146	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, 0.06id .38od, 05ft	1
	11	1212573	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf06/Qf06	1
	12	1212857	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm06/Bm04	6
	13	613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	7
	14	9014148	(00001-	) Hose, Afrmkt, Nat, 0.25id 0.375od, 06ft	1
	15	1212855	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	2
	16	1212856	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Qf06	1
	17	1014985	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 08ft	1
	18	1215527	(00001-	) Valve, Check, 1.0 Psi Qf06/Qf06	1
	19	1231855	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm04/Pf02	1
	20	1044415	(00001-	) Switch, Press, 20psi, Pm02	1
	21	9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft	1
	22	1221945	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qf08	2
	23	1212813	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qf08/Pm06	3
	24	1039557	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm04/Bm06	1
	25	607775	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .63 - .66, Blk	1
	26	43555	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 2.62- 3.50d	1
	27	1210517	(00001-	) Pump, Soltn, Ele, 24vdc, 35 Psi	1
	28	1212812	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	1
	29	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	1
	30	1229972	(00001-	) Bracket, Mtg, Pump	1
	31	1243587	(00166-	) Fitting, Brs, E90, Qf08/Pm06, Swivel	1
	31	1212987	(00001- 00165	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Pm06, Swivel (Replaced By 1243587)	1
	32	1210807	(00001-	) Wire, Tie [W/.25" Fir Tree Clip]	2
	33	1211537	(00001-	) Filter, In- Line, Pf06/Pf06 080m 2.6l Epd	1
	34	1212806	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qm08	1
	35	1228697	(00001-	) Valve, Water, Solenoid, 36vdc Qf08/Qf08	1
	36	1020341	(00001-	) Screw, Hex, M8 X 1.25 X 20, Ss, Sems	2
	37	1212875	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf06/Qf08/Qf08	1
	38	1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom (ecH2O Option)	1
	39	1064187	(00001-	) Circuitbreaker, 10.0a, Resetable (ecH2O Option)	1
	40	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1
	41	1212809	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	2
	42	1227867	(00341-	) Inductor, Ferrite [Split Case,407@100hz]	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP (T600 MODEL)

355702

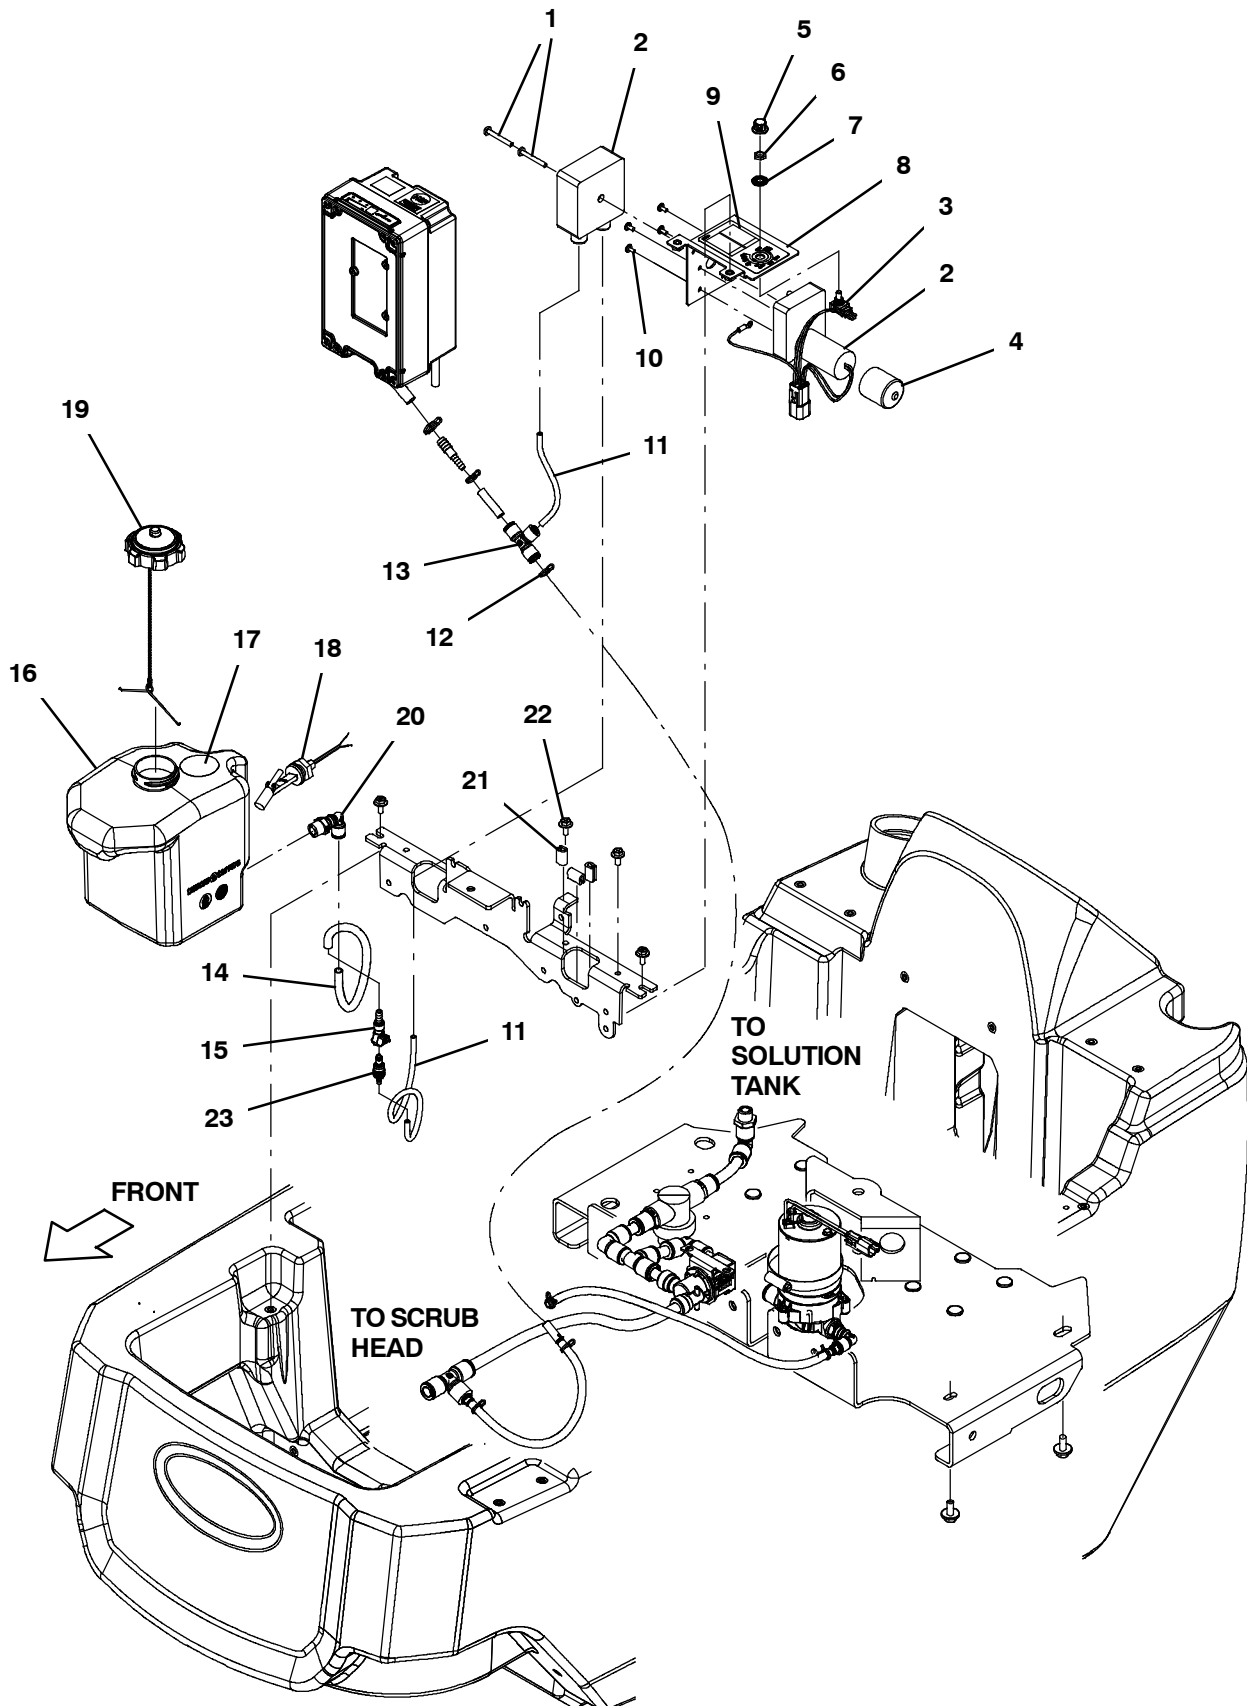

SEVERE ENVIRONMENT SOLUTION GROUP (T600 MODEL)


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	1	17185	(00001-) Screw, Pan, Phl, M5 X 0.80 X 40, Ss	2
▽	2	1215698	(00001-) Pump Assy, Detgt, 24 Vdc [T300]	1
▲		1208721	(00001-) Pump, Detgt, 24vdc, 120rpm	1
▲		1219077	(00001-) Hose Kit, Detgt [0.5cc]	1
▲	3	1211775	(00001-) Potentiometer [5k, W/Leads And Conn.]	1
	4	605064	(00001-) Cap, Vinyl, 1.38 D 1.6l	1
	5	630265	(00001-) Knob, Rnd, 0.75d 0.50l 0.25b, Plstc	1
	6	222607	(00001-) Nut, Hex, Thin, .38- 32	1
	7	43953	(00001-) Washer, Lock, Int, 0.38, Ss	1
▽	8	9016841	(00001-) Bracket, Pump, Detgt, Afmkt [T600]	1
▲	9	1210440	(00001-) Label, Opertnl, Detergent Metering	1
	10	609980	(00001-) Screw, Trs, Phl, 08- 32 X 0.38, Sems	4
	11	613461	(00001-) Hose, Pvc, Clr, 0.12id 0.25od 048.0l	1
	12	613735	(00001-) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1
	13	1212855	(00001-) Fitting, Plstc, Tee, Qf04/Qf06/Qf06	1
	14	1006415	(00001-) Hose, Afmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
	15	1230862	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Bm04/Cplg Female	1
▽	16	9016842	(00001-) Tank, Soltn, 4.0l, Afmkt [T600, Se]	1
▲	17	1224989	(00001-) Label, Detergent Metering Tank	1
▲	18	1212430	(00001-) Sensor, Level, Liq, 30watt, Spst	1
▲	19	1236124	(00001-) Cap, Tank, 2.25 [Blk, Vented W/Lanyard]	1
	20	1212812	(00001-) Fitting, Plstc, E90, Qf06/Pm06, Swivel	1
	21	1020168	(00001-) Molding, Afmkt, Trim, Pvc, .08 .11, 01ft	1
	22	1034731	(00001-) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
	23	1230863	(00001-) Fitting, Plstc, Str, Bm02/Cplg Male	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

RECOVERY TANK RINSE, WITH CONVENTIONAL (T600 MODEL)

355658

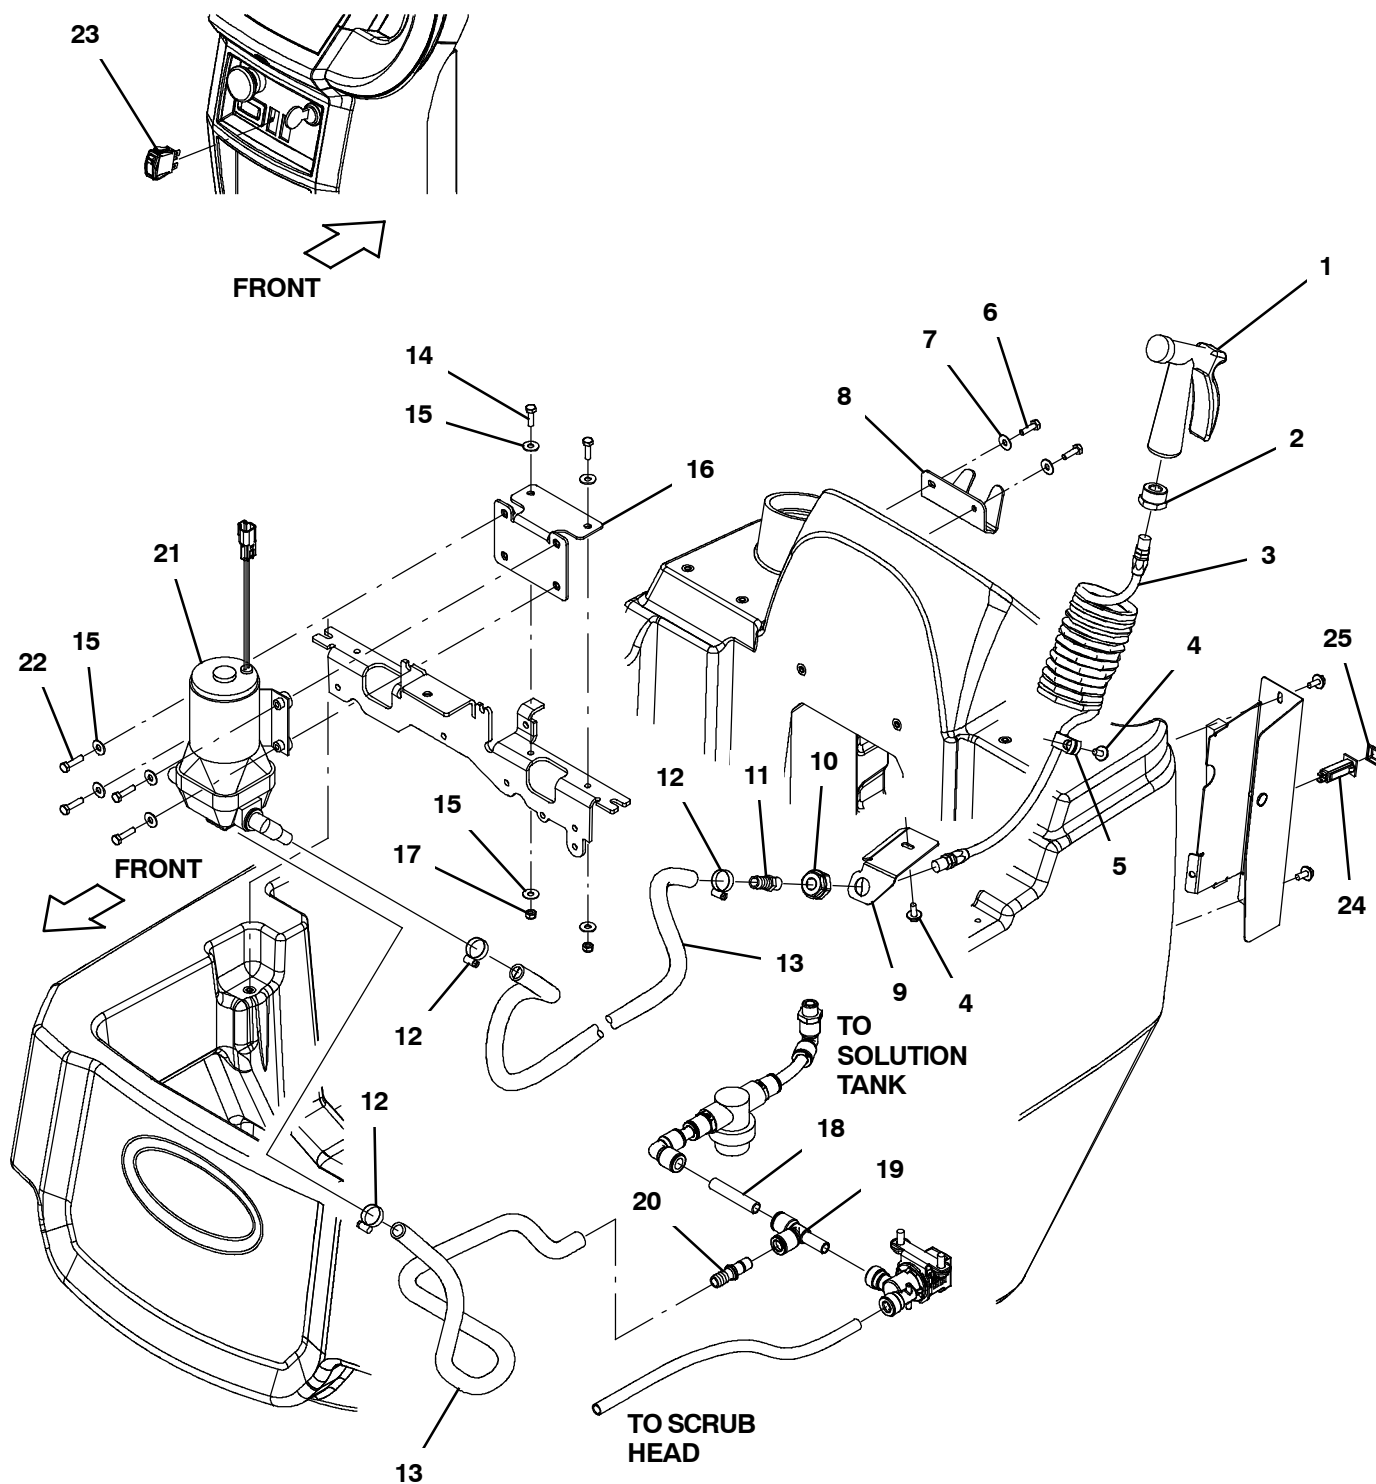


RECOVERY TANK RINSE, WITH CONVENTIONAL (T600 MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	769785	(00001-	) Nozzle, Spray, Hand	1
2	1220554	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Pf04/Garden Hose	1
3	160132	(00001-	) Hose Assy, 0.25id X 12ft Coil	1
4	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
5	40678	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 0.44d X 0.62w, 1hole	1
6	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	2
7	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
8	1228493	(00001-	) Bracket, Nozzle, Spray	1
9	1230338	(00001-	) Bracket, Mtg, Hose	1
10	78122	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Pm08/Pf04	1
11	1010775	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm08/Pm04, Nyl	1
12	54333	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31- 0.88d, .31w	3
13	1011837	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Brd, 0.50id, 12ft, Clr	1
14	08716	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
16	1233232	(00001-	) Bracket Wldt, Pump, Spray	1
17	08712	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	2
18	9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft (Bulk 1212862)	1
19	1212806	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qm08	1
20	1212807	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Qm08/Bm08	1
21	1054178	(00001-	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc, 45psi	1
22	1016005	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	2
23	1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom (Rinse Option)	1
24	1064188	(00001-	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable (Rinse Option)	1
25	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1

RECOVERY TANK RINSE, WITH ec- H2O (T600 MODEL)

355639

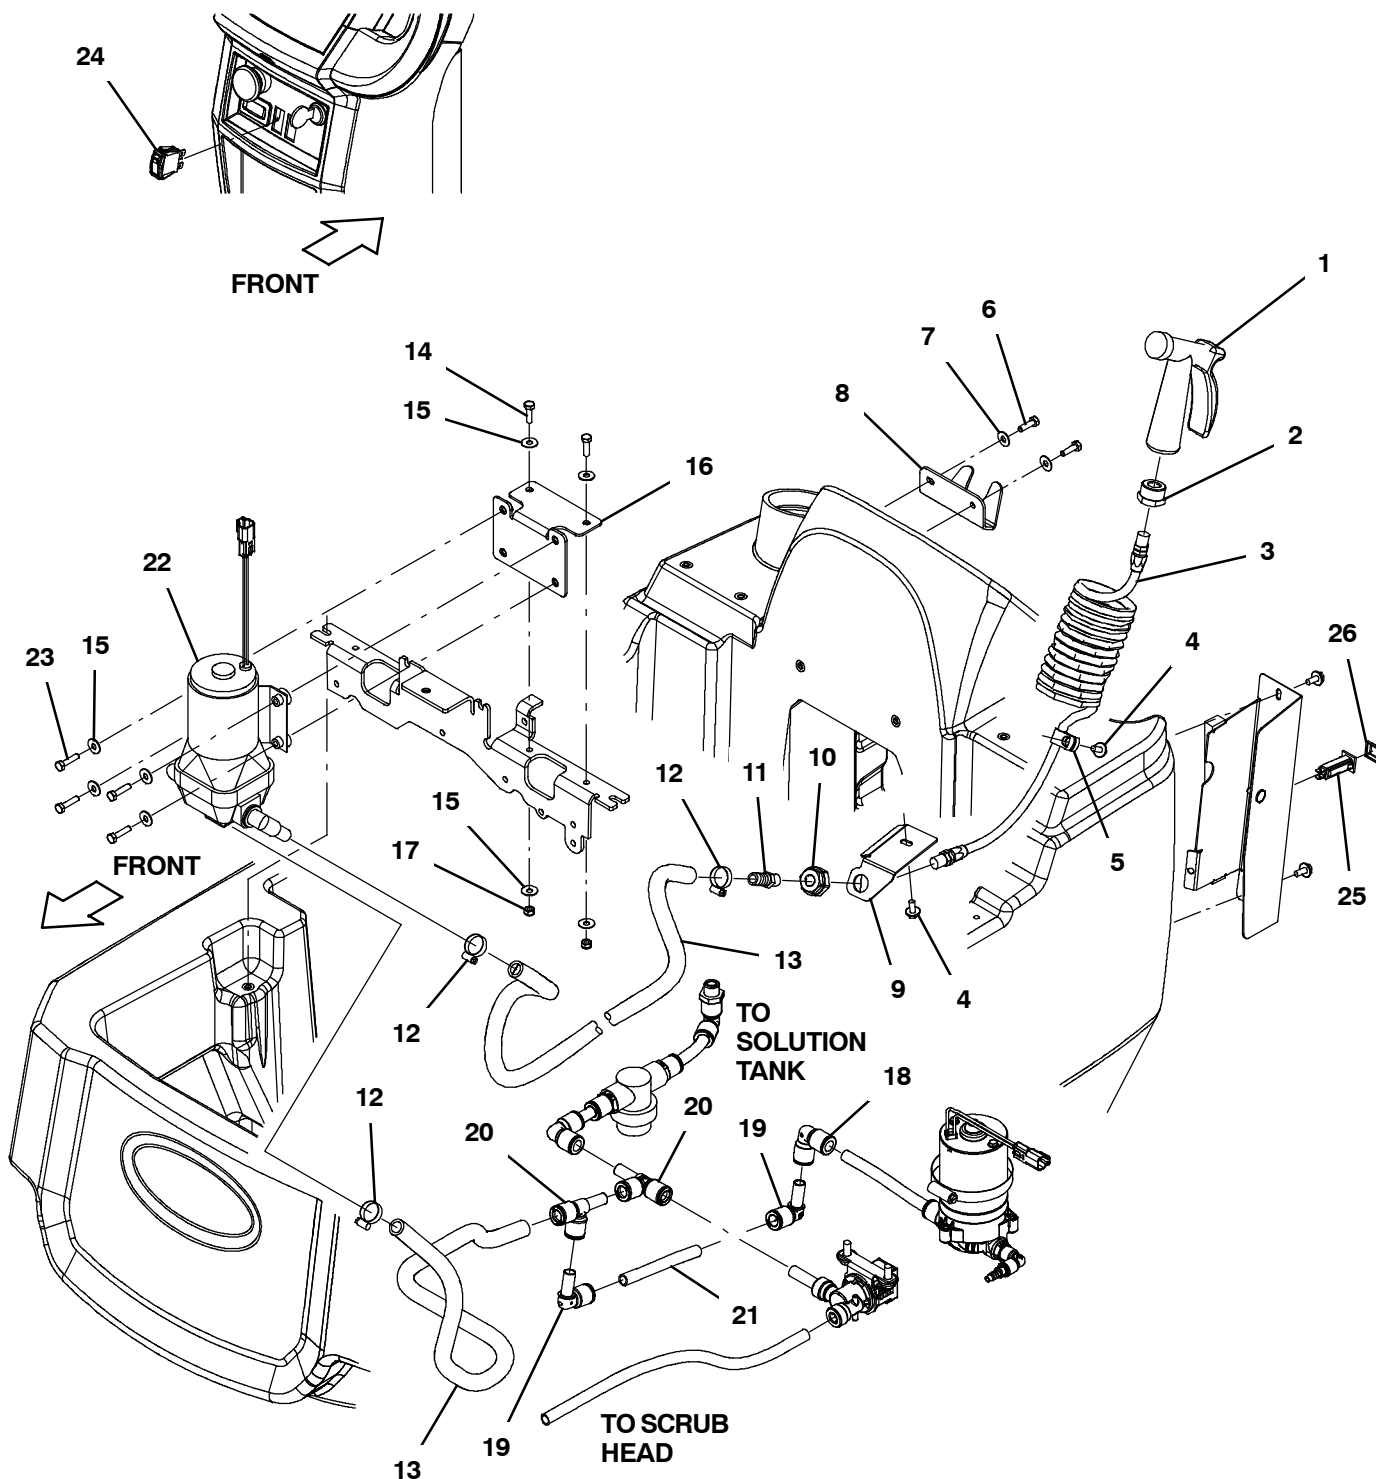


RECOVERY TANK RINSE, WITH ec- H2O (T600 MODEL)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	769785	(00001-	) Nozzle, Spray, Hand	1
2	1220554	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Pf04/Garden Hose	1
3	160132	(00001-	) Hose Assy, 0.25id X 12ft Coil	1
4	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	2
5	40678	(00001-	) Clamp, Cable, Stl, 0.44d X 0.62w, 1hole	1
6	12277	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, NI, Ss	2
7	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	2
8	1228493	(00001-	) Bracket, Nozzle, Spray	1
9	1230338	(00001-	) Bracket, Mtg, Hose	1
10	78122	(00001-	) Fitting, Brs, Str, Pm08/Pf04	1
11	1010775	(00001-	) Fitting, Plstc, Str, Bm08/Pm04, Nyl	1
12	54333	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31- 0.88d, .31w	3
13	1011837	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Brd, 0.50id, 12ft, Clr	1
14	08716	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 20, Ss	2
15	01684	(00001-	) Washer, Flat, 0.27b 0.69d .05, Ss	8
16	1233232	(00001-	) Bracket Wldt, Pump, Spray	1
17	08712	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M5 X 0.80, NI, Ss	2
18	1221945	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qf08	1
19	1212809	(00001-	) Fitting, Plstc, E90, Qf08/Qm08	2
20	1212806	(00001-	) Fitting, Plstc, Tee, Qf08/Qf08/Qm08	2
21	9014145	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pe, .375id .50od, 05ft (Bulk 1212862)	1
22	1054178	(00001-	) Pump, Soltn, Ele, 36vdc, 45psi	1
23	1016005	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 25, NI, FI, Ss	4
24	1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom (Rinse Option)	1
25	1064188	(00001-	) Circuitbreaker, 15.0a, Resetable (Rinse Option)	1
26	1064191	(00001-	) Boot, Circuitbreaker	1

RECOVERY TANK HOSE GROUP, TWIST CAP

355665

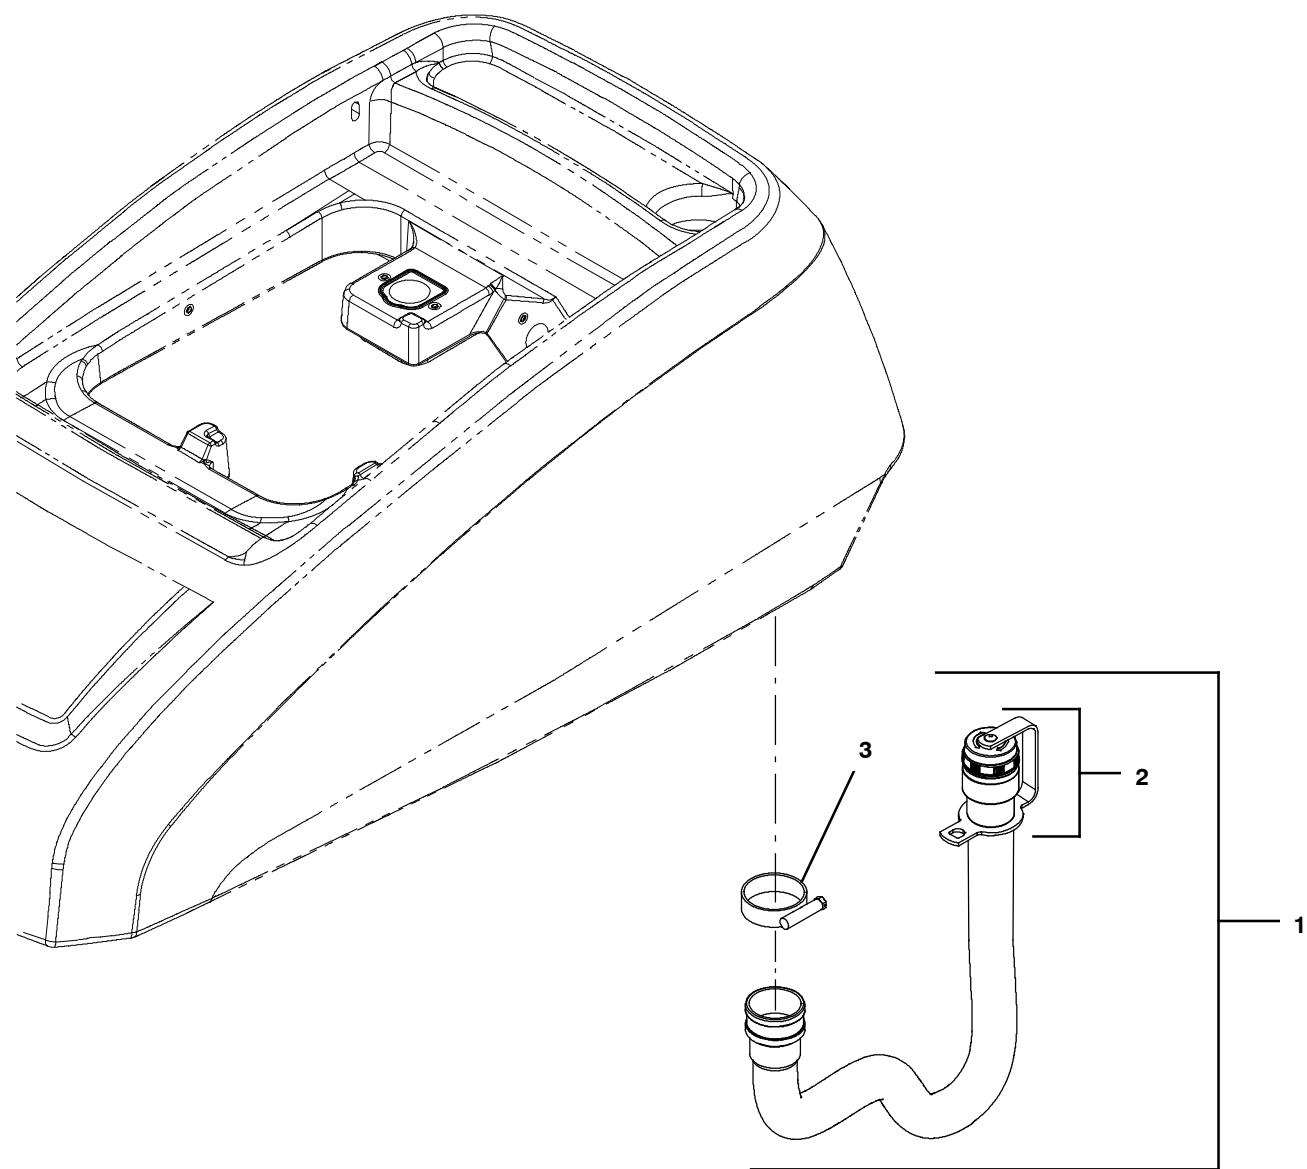


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	1228242	(00001- 00326	) Hose Assy, Drain, 1.5d 024l 2/1.5cap[Pu] (Replaced By 1247144 - See Standard Parts)	1
▲		1008637	(00001-	) Seal, Org, 1.48id 1.76od	1
▲	2	1232386	(00001-	) Cap, Drain Assy [Gray, T500e]	1
	3	22297	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 1.56- 2.50d, .50w	1

▽ ASSEMBLY
 ▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

SOLUTION TANK AUTO-FILL KIT

355687

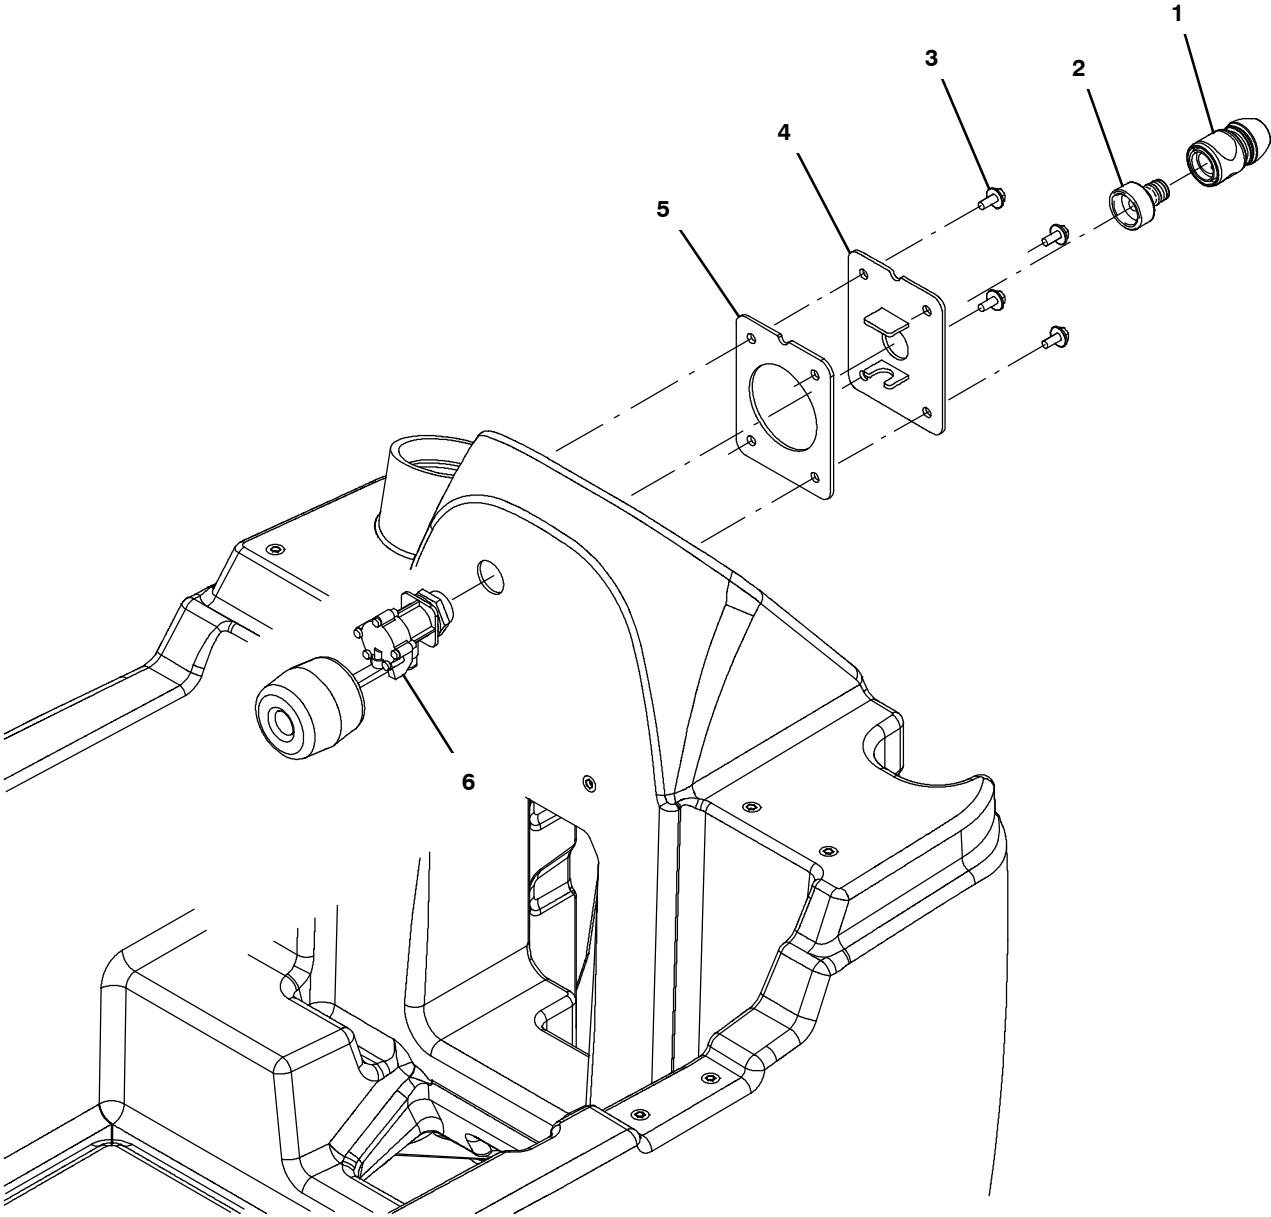


	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽		9042171	(00001-	) Parts Kit, Autofill, Ci [T600e] (EMEA)	1
▲	1	1235103	(00001-	) Fitting, Plstc, Qd, Female	1
▲	2	1227400	(00001-	) Fitting, Plstc, Qd, Male	1
▲	3	1034731	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems, Ss	4
▲	4	1231938	(00001-	) Bracket Wldt, Fill, Auto	1
▲	5	1228286	(00001-	) Gasket, Bracket, Fill, Auto	1
▲	6	1219566	(00001-	) Valve, Float, 6.7gpm	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

TALL WET FLOOR SIGN HANGER KIT

355664

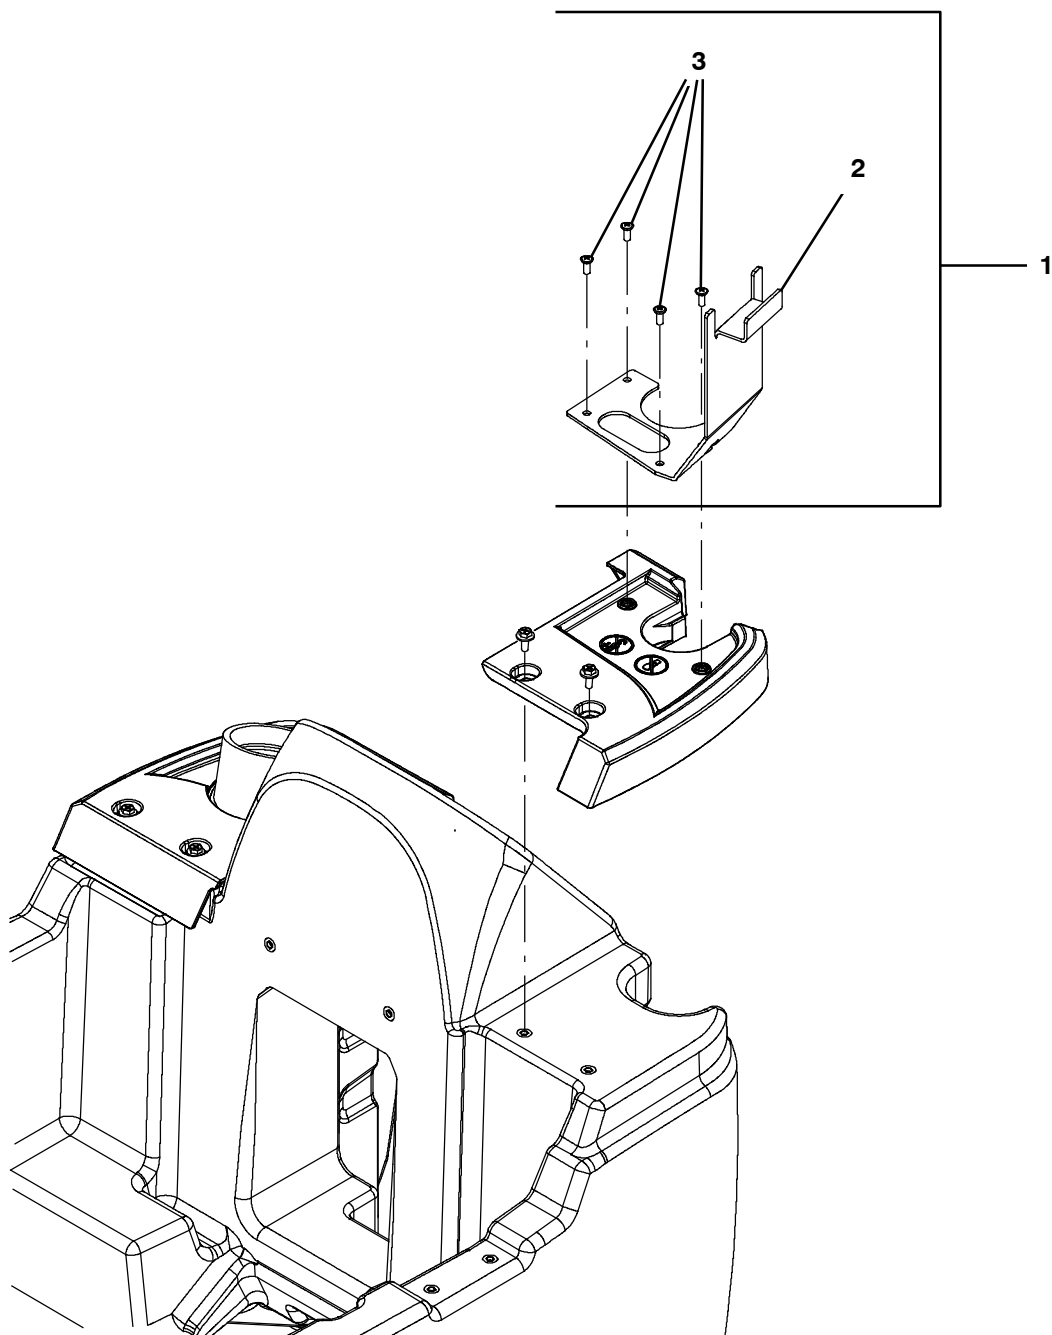

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9016988	(00001-	) Support Kit, Sign, Ci [T600]	1
▲	2	1237354	(00001-	) Bracket Wldt, Hanger, Sign [T600]	1
▲	3	360973	(00001-	) Screw, Pan, Phl, 12- 16 X 0.50, F/ Plstc	4

▽ ASSEMBLY
 ▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

DOCUMENTATION GROUP

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
	9016611	(00001-	) Manual, Parts [T600/T600e, Ce]	1
	9016612	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, En,Ce/Int]	1
	9016613	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, De,Ce]	1
	9016614	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Fr,Ce]	1
	9016615	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, NI,Ce]	1
	9016616	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Es,Ce]	1
	9016617	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, It,Ce]	1
	9016618	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Se,Ce]	1
	9016619	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Dk,Ce]	1
	9016620	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, No,Ce]	1
	9016621	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Fi, Ce]	1
	9016622	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Pt, Ce]	1
	9016623	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Pl, Ce]	1
	9016624	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Cz, Ce]	1
	9016625	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Hu, Ce]	1
	9016626	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Gr, Ce]	1
	9016628	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Tr, Ce]	1
	9016629	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Sk, Ce]	1
	9016630	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Sl, Ce]	1
	9016631	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Lv, Ce]	1
	9016632	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Lt, Ce]	1
	9016634	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Bg, Ce]	1
	9016636	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Ro, Ce]	1
	9016648	(00001-	) Manual, Oprtr [T600/T600e, Hr, Ce]	1
	9016640	(00001-	) Instr, Wall Chart [T600/T600e, Ce/Intl]	1
	9016605	(00001-	) Manual, Service [T600/T600e, En]	1




To view, print, order, download the latest Parts manual, other language Operator manuals, and Use and Care Guides (wall charts), visit:

www.tennantco.com/manual

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643
(S/N 00420 -)

355797

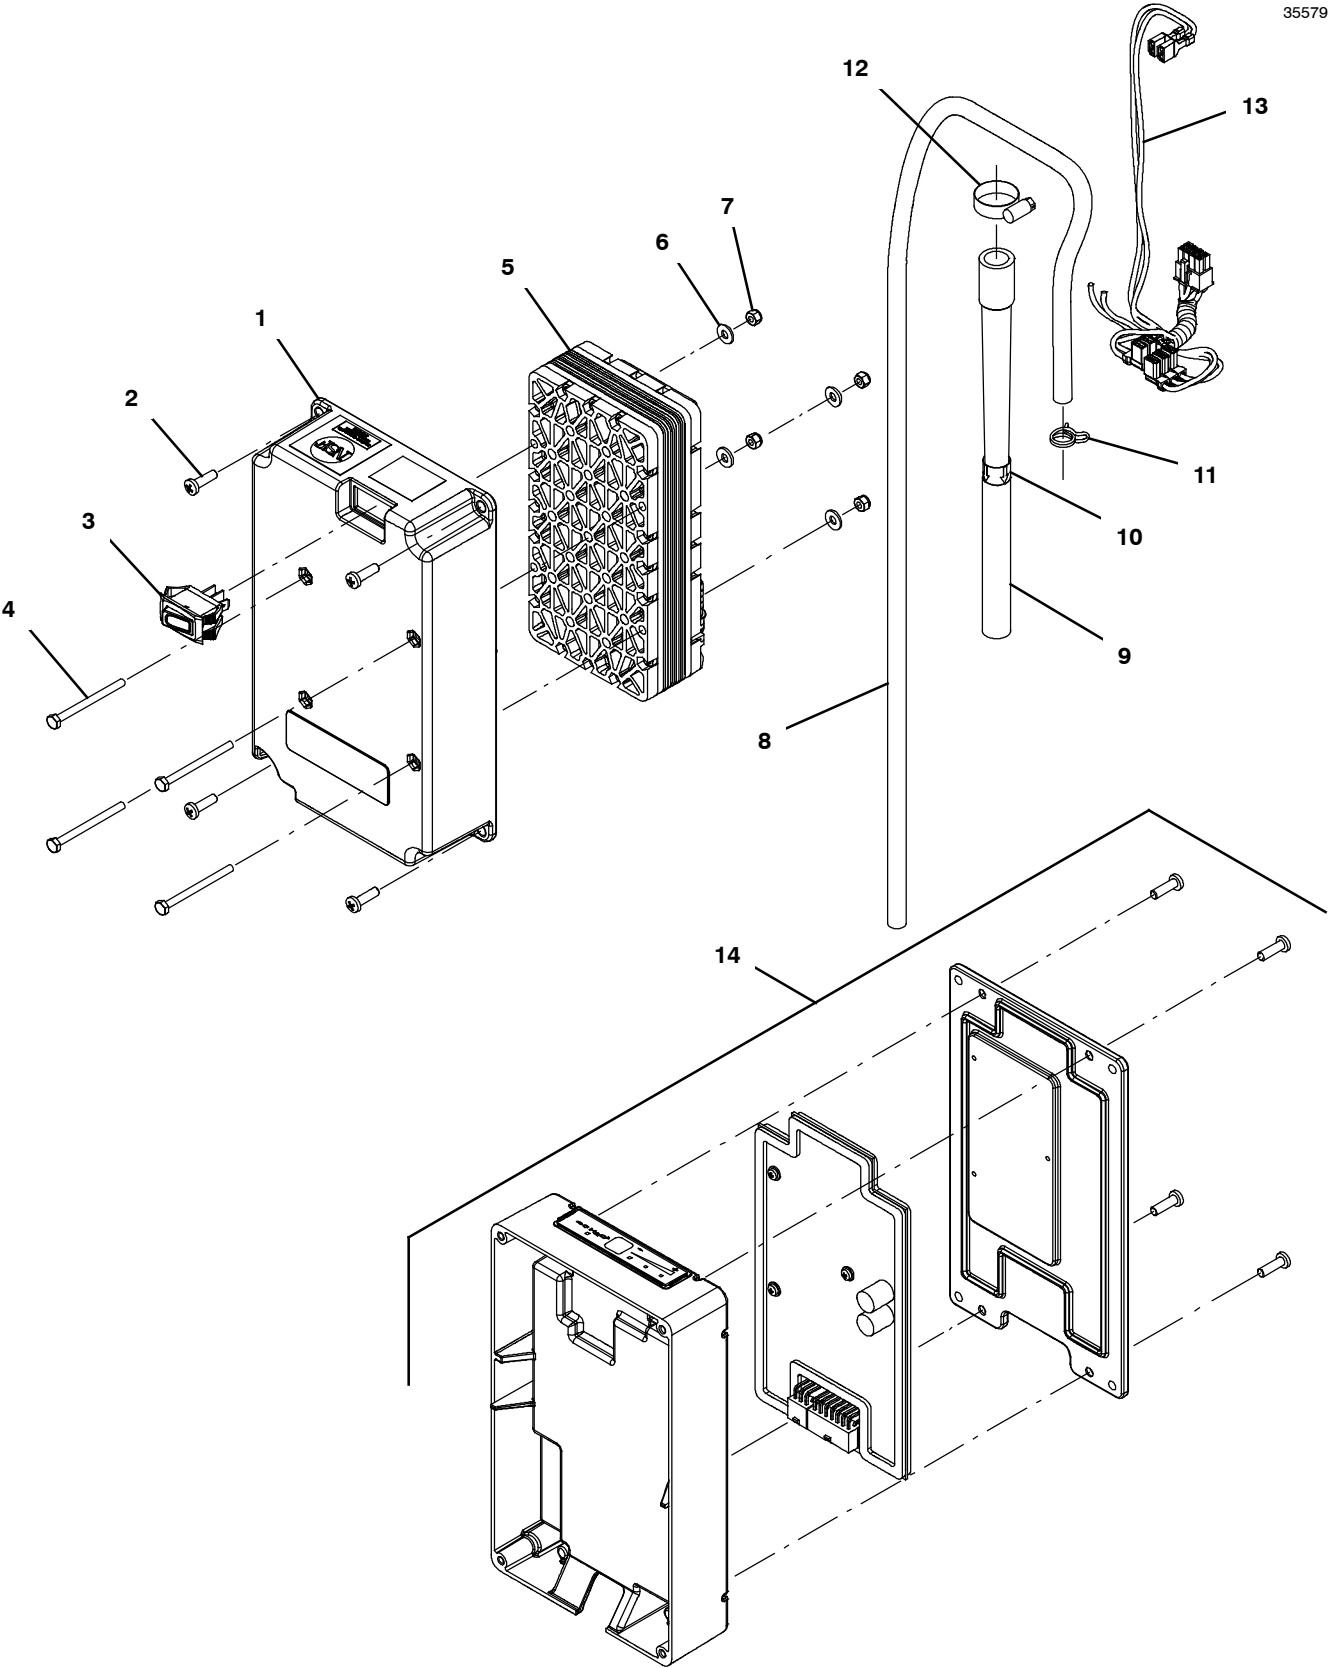

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9020643
(S/N 00420 -)

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9020643*	(00420-	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge)	1
▲▽	9014126	(00001-	) Ec- H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1 1208823	(00001-	) Housing, Module, Upper, Ec- H2o	1
▲▲	2 1015506	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3 1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4 32509	(00001-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5 1233516	(00420-	) Electrode, 5 Plate [De Nora Tech]	1
▲▲	6 41579	(00001-	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7 33932	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	8 1006415	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9 1208526	(00001-	) Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10 1049637	(00001-	) Label, Direction [Ec- H2o]	1
▲▲	11 613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1
▲▲	12 54333	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31- 0.88d, .31w	1
▲▲	13 1073286	(00001-	) Harness, Ele, Module B2 [Ec- H2o]	1
▲	14 9020642	(00420-	) Controller Kit, Replmt [Ec- H2o Nc] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge)	1


*** Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.**

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810
(S/N 00001 - 00419)

355317

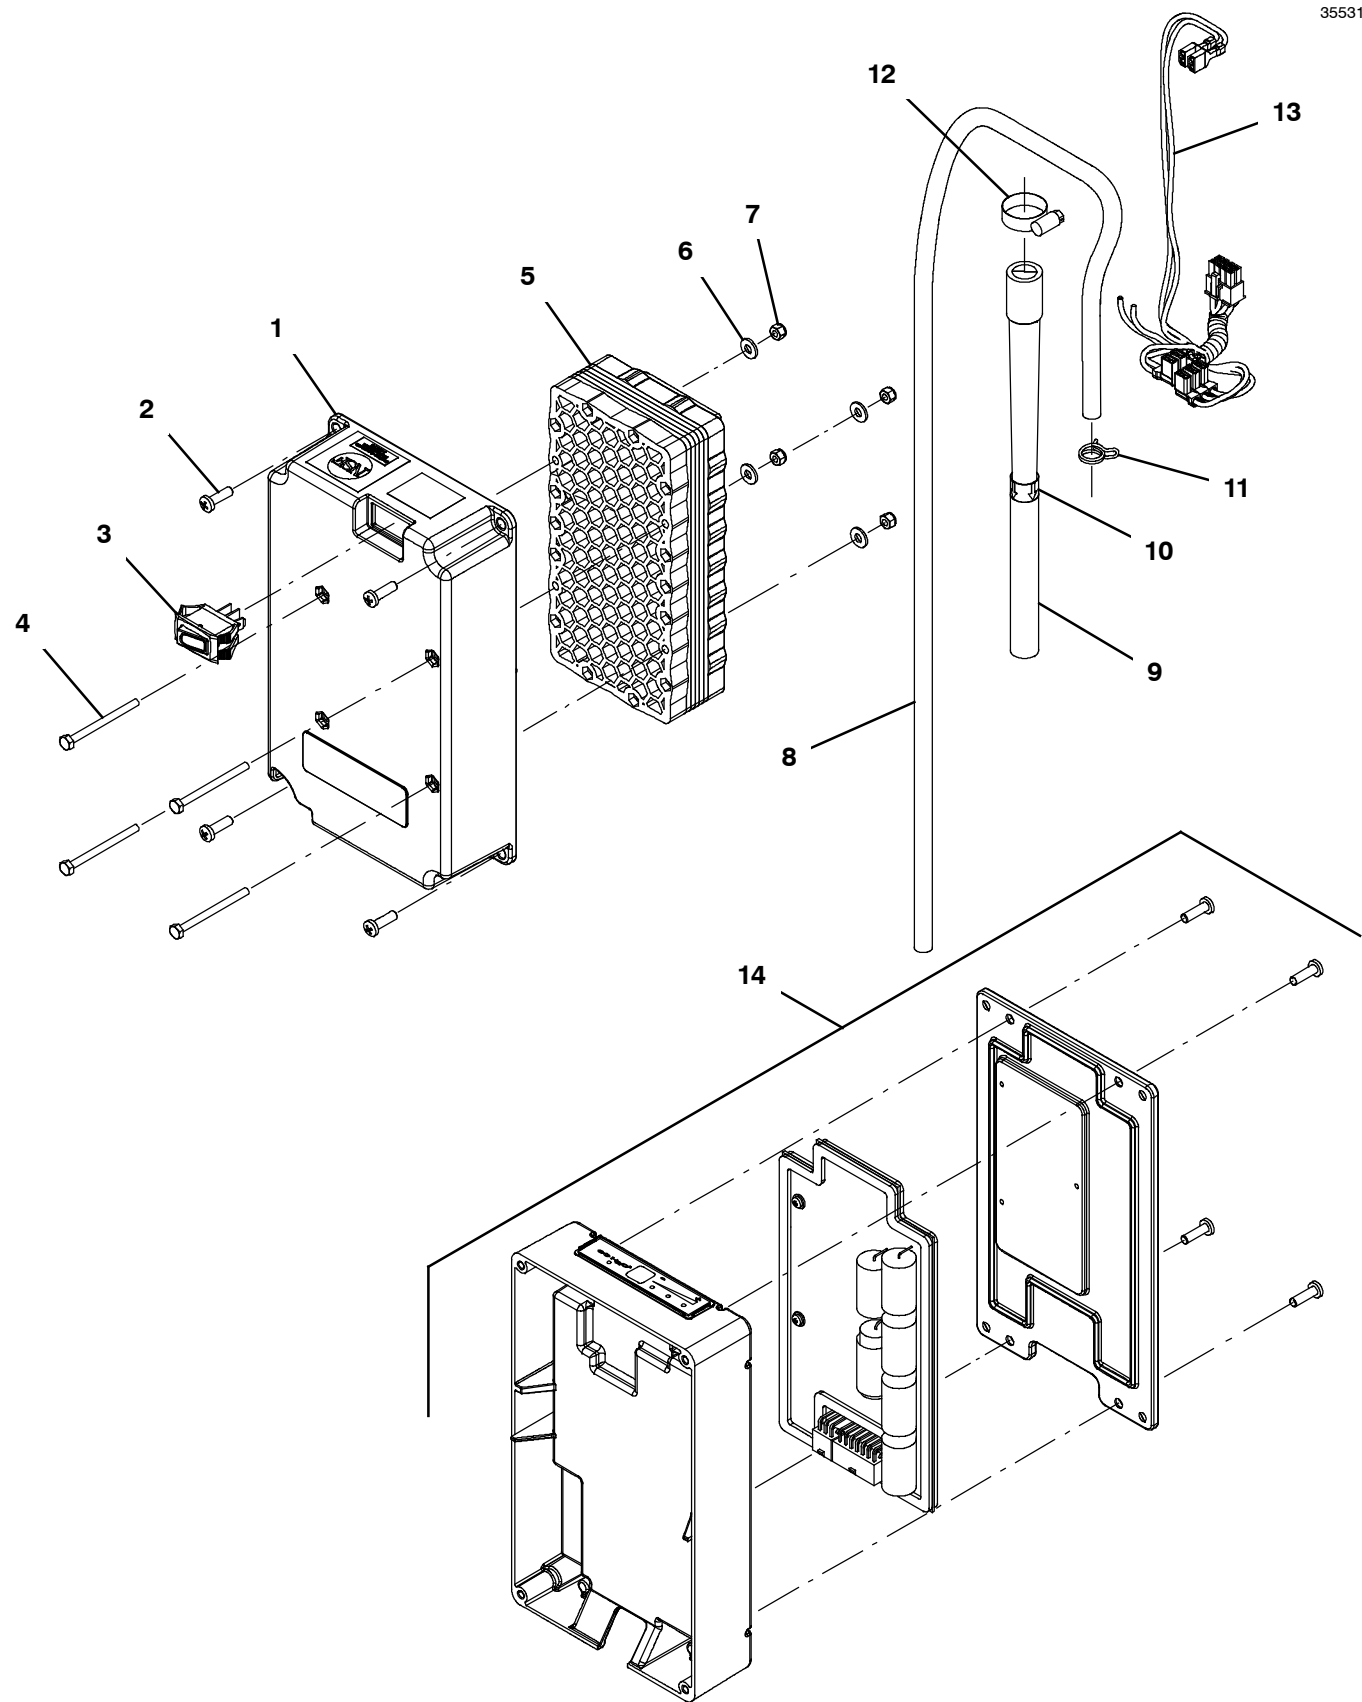

**ec- H2O NANOCLEAN MODULE BREAKDOWN 9011810
(S/N 00001 - 00419)**

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	9011810*	(00001- 00419	) Module Kit, Replmt [Ec- H2o, B 02] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge) (Replaced By 9020643)	1
▲▽	9014126	(00001-	) Ec- H2o Nc Kit [Module B, Plumbing]	1
▲▲	1 1208823	(00001-	) Housing, Module, Upper, Ec- H2o	1
▲▲	2 1015506	(00001-	) Screw, Pan, Phl, M5 X 16, Tcut [Plastic]	4
▲▲	3 1044393	(00001-	) Switch, Rocker, Spst, Mom	1
▲▲	4 32509	(00001-	) Screw, Hex, M4 X 0.70 X 50, Ss	4
▲▲	5 1208164	(00001- 00419	) Electrode, 5 Plate, High Flow (Replaced By 1233516)	1
▲▲	6 41579	(00001-	) Washer, Flat, 08, Ss	4
▲▲	7 33932	(00001-	) Nut, Hex, Lock, M4 X 0.70, NI, Ss	4
▲▲	8 1006415	(00001-	) Hose, Afrmkt, Pvc, Clr, 0.25id, 03ft	1
▲▲	9 1208526	(00001-	) Hose, Molded, Bm08/Bm06	1
▲▲	10 1049637	(00001-	) Label, Direction [Ec- H2o]	1
▲▲	11 613735	(00001-	) Clamp, Hose, Wir, .40 - .42, Yel	1
▲▲	12 54333	(00001-	) Clamp, Hose, Wormdrive, 0.31- 0.88d, .31w	1
▲▲	13 1073286	(00001-	) Harness, Ele, Module B2 [Ec- H2o]	1
▲	14 9014127	(00001- 00419	) Controller Kit, Replmt [Ec- H2o Nc] (Includes ec- H2O NanoClean Cartridge) (Replaced By 9020642)	1


* Requires Tennant *True* service or an authorized Tennant service provider.

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN

355477

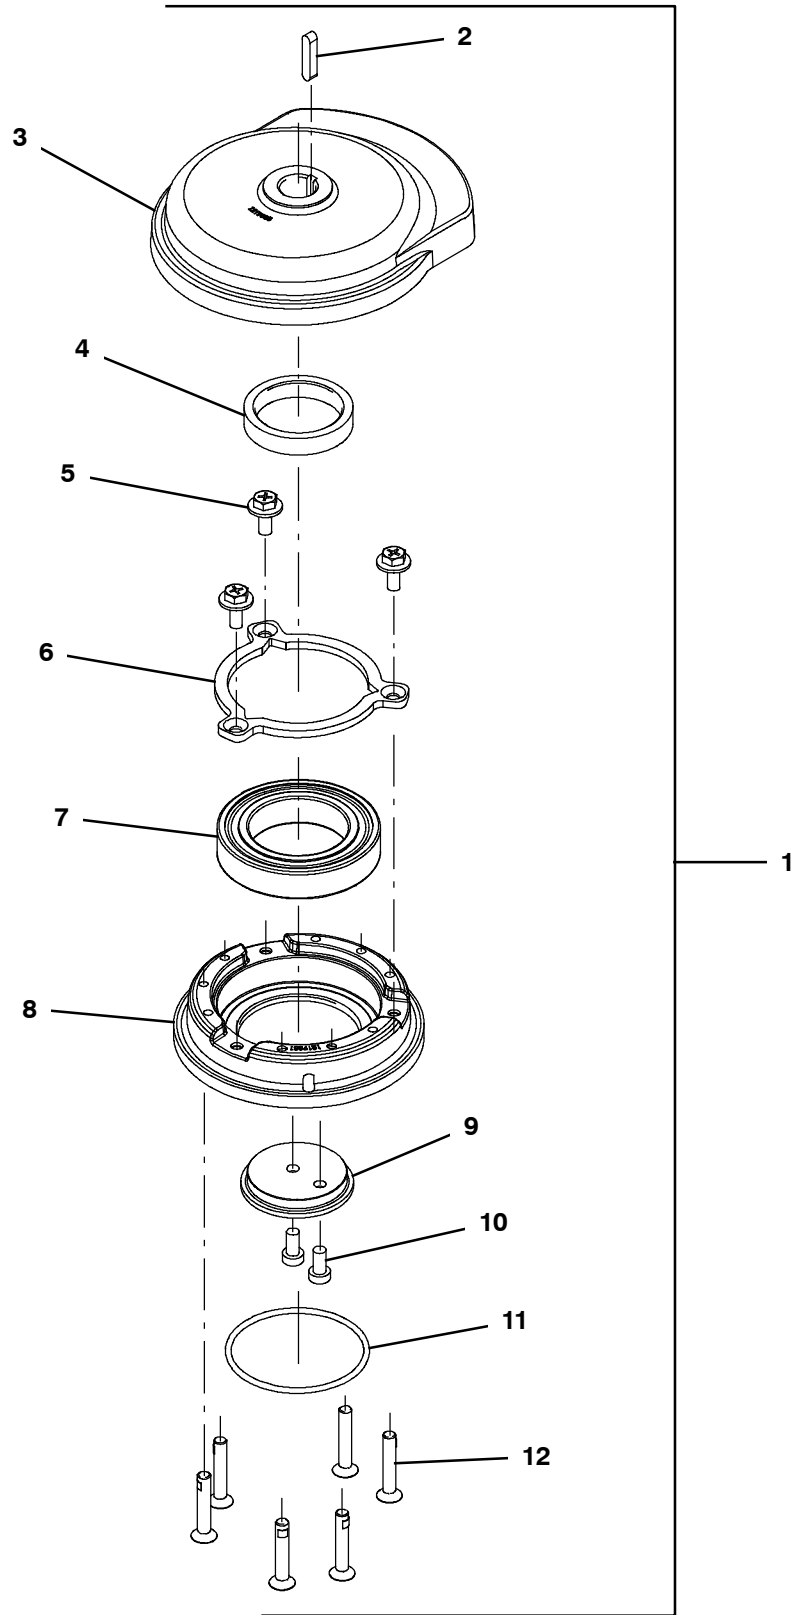

ORBITAL HEAD ECCENTRIC DRIVE BREAKDOWN

	Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	1	9015774	(00001-	) Eccentric Drive Kit, Orbital	1
▲	2	1231238	(00001-	) Key, Sq, 5mm X 5mm X 22mm	1
▲	3	N/A	(00001-	) Balance, Eccentric, Step [Machined]	1
▲	4	N/A	(00001-	) Spacer, Eccentric	1
▲	5	N/A	(00001-	) Screw, Hex, M6 X 1.00 X 16, Sems	3
▲	6	N/A	(00001-	) Plate, Retainer, Brg, Outer	1
▲	7	1220452	(00001-	) Bearing, Ball, 2.17b 3.54d .71w	1
▲	8	N/A	(00001-	) Housing, Bearing, Outer [Machined]	1
▲	9	N/A	(00001-	) Retainer, Bearing, Inner [Qpq]	1
▲	10	N/A	(00001-	) Screw, Soc, M6 X 1.00 X 12, 8.8, Low	2
▲	11	1221394	(00001-	) Seal, Org, .125 X 02.63id	1
▲	12	1212710	(00001-	) Screw, Flt, Soc, M6 X 1.00 X 35, 10.9,NI	6

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

N/A = NOT AVAILABLE SEPARATELY - NEED TO ORDER ASSEMBLY.